
# HP LaserJet 9040/9050 Guia do usuário

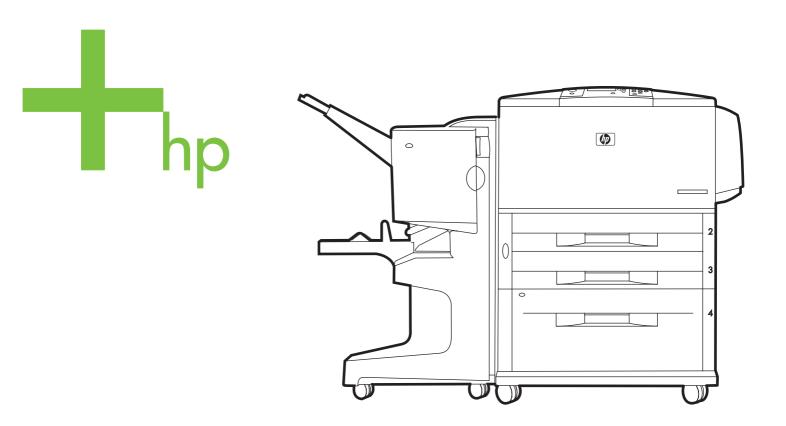





#### Direito autoral e licença

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A reprodução, adaptação ou tradução sem permissão prévia por escrito é proibida, exceto quando permitido sob as leis de direitos autorais.

As informações contidas aqui estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As únicas garantias para produtos e serviços HP estão descritas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida aqui deve ser interpretada como parte de uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros ou omissões técnicas ou editoriais aqui contidas.

Número de publicação: Q3721-90948

Edition 1, 02/2005

#### Créditos de marcas registradas

Adobe, Acrobat e PostScript são marcas registradas da Adobe Systems Incorporated.

Energy  $\operatorname{Star}^{\circledR}$  é uma marca registrada de serviços americana da EPA (EUA).

HP-UX Release 10.20 e HP-UX Release 11.00 e posterior em todos os computadores HP 9000 são produtos da Open Group UNIX.

Linux é uma marca registrada da Linus Torvalds nos EUA.

Microsoft, Windows and Windows NT são marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA.

UNIX é marca registrada da Open Group.

# Conteúdo

# 1 Noções básicas da impressora

Recursos e benefícios da impressora.	
Peças ou acessórios	
Visão externa da impressora e dos acessórios	
Layout e operação básica do painel de controle	
Interpretação de luzes no painel de controle	
Utilização de menus do painel de controle	
Interpretação do status do LED no manuseio de papel	
Software da impressora	
Recursos do software	
Drivers de impressora	
Software para computadores Macintosh	
Instalação do software do sistema de impressão	
Desinstalação do software	
Software para redes	
HP Web Jetadmin	
Comunicação com o uso de um servidor de impressão opcional HP Jetdirect	
Comunicação com o uso de um servidor de impressão incorporado HP Jetdirect	
Servidor da Web incorporado	
Utilização do servidor da Web incorporado	
HP Toolbox	
Sistemas operacionais suportados	
Para visualizar o HP Toolbox	
Seções do HP Toolbox	
Sistema de ajuda	34
2 Operações de impressão	
Carregamento das bandejas de entrada	
Carregamento da Bandeja opcional 1	36
Como carregar a Bandeja 1 opcional quando o mesmo papel é usado	
para vários trabalhos de impressão	
Carregamento das Bandejas 2, 3 e 4	
Carregamento de papel de tamanho personalizado nas Bandejas 2, 3, e 4	
Configuração das bandejas com o uso do menu Manuseio de papel	
Orientação da mídia	
Instruções básicas de impressão	
Seleção do compartimento de saída	
Seleção de um local de saída	
Impressão em envelopes	
Utilização do empilhador opcional para 3.000 folhas	
Recursos da saída	
Utilização do empilhador/grampeador opcional	
Seleção do grampeador	
Carregamento de grampos	
Utilização do acabamento multifunções opcional	63
Recursos da saída	
Uso do grampeador	63
	63
Carregamento de grampos	63 63
Carregamento de grampos	63 64 66
Carregamento de grampos	63 64 66 67
Carregamento de grampos	63 64 66 67

PTWW Conteúdo iii

Impressao em papel especial	
Impressão em papel timbrado, perfurado ou pré-impresso (em um único lado)7	
Impressão em papel timbrado, perfurado ou pré-impresso (nos dois lados)	
Impressão em etiquetas	
Impressão em transparências	
Diretrizes para papel de tamanho personalizado, cartolina e papel pesado	71
Impressão em papel especial	71
3 Tarefas avançadas de impressão	
Visão geral	73
Utilização de recursos do driver da impressora	
Configurando o registro	
Utilização da primeira página diferente	
Inclusão de uma página externa em branco	
Impressão de várias páginas em uma folha de papel	
Personalização da operação da Bandeja 1 opcional	
Impressão a partir da Bandeja 1 opcional quando o papel carregado é solicitado	
Alimentação manual a partir da Bandeja 1 opcional	
Especificação do papel que será impresso	
Benefícios da impressão por tipo e tamanho de papel	
Utilização de recursos de armazenamento de trabalho	
Impressão de um trabalho particular8	
Liberação de trabalhos particulares	
Exclusão de um trabalho particular	
Armazenamento de um trabalho de impressão8	
Impressão de um trabalho armazenado	
Exclusão de um trabalho armazenado	
Cópia rápida de um trabalho	
Impressão de cópias adicionais de trabalhos de Cópia rápida	
Exclusão de um trabalho de Cópia rápida8	
Cópia com espera de um trabalho8	
Impressão de cópias restantes de um trabalho retido8	
Exclusão de um trabalho retido8	35
A Deciman de commune	
4 Recursos de segurança	
Visão geral	37
Apagamento Seguro de Disco	38
Dados afetados	
Acesso ao Apagamento Seguro de Disco8	
Informações adicionais	
Trava de segurança8	
Recursos de armazenamento de trabalho8	
5 Manutenção da impressora	
Visão geral9	24
Limpeza da impressora	
·	
Limpeza geral	
Kit de manutenção da impressora	
Para reiniciar a contagem de manutenção da impressora	
Para imprimir uma página de configuração9	
Manuseio do cartucho de impressão	
Autenticação do cartucho de impressão	
Cartuchos de impressão não-HP9	
Armazenamento do cartucho de impressão	
Verificação do nível de toner9	95

iv Conteúdo PTWW

Solicite o cartucho de impressão
วนมอแเนล บ เลเนเเบบ นะ แบทเลอจลบ
Reciclagem97
Utilização da página de limpeza da impressora97
6 Solução de problemas
Visão geral
Limpeza de atolamentos
Limpeza de atolamentos de papel nas áreas da bandeja de entrada
Limpeza de atolamentos no acessório de impressão dúplex (duplexador)
Limpeza de atolamentos de papel nas áreas de saída
Para limpar atolamentos na caixa de correio com 8 compartimentos
Solução de atolamentos repetidos119
Compreensão das mensagens da impressora
Solução de mensagens do painel de controle
Correção de problemas de qualidade de impressão
Como evitar rugas em envelopes
Solução de problemas comuns da impressora
Utilização do servidor da Web incorporado146
Home pages
Páginas sobre dispositivos147
Páginas para redes
Impressão de páginas de informações148
Verificação da configuração da impressora
Mapa de menus
Página de configuração
Página de status dos suprimentos
Página de uso
Lista de fontes PCL ou PS
Página Jetdirect
Página de log de eventos
Impressão de um teste de passagem do papel
Apêndice A Especificações
Visão geral
Especificações do papel
Tamanhos de papel suportados para entrada e saída161
Tipos de papel suportados164
Etiquetas
Transparências
Envelopes
Cartolina e papel pesado
Especificações ambientais
Especificações elétricas
Especificações acústicas
Ambiente operacional
·
Apêndice B Menus do Painel de controle
Visão geral
Menu Recuperar trabalho172
Menu Informações
Menu Manuseio de papel

PTWW Conteúdo v

Menu Configurar dispositivo.       175         Submenu Impressão.       175         Submenu Qualidade de impressão.       175         Submenu Configurações do sistema.       180         Submenu E/S       182         Menu Reinicializações       187         Menu Diagnósticos.       188         Menu Serviço.       188
Apêndice C Memória da impressora e expansão
Visão geral189Como determinar requisitos de memória190Instalação da memória e fontes190Para instalar DIMMs de memória DDR190Para instalar um cartão de memória flash193Verificação de instalação da memória195Economia de recursos (recursos permanentes)196Instalação de placas EIO/armazenamento em massa196
Apêndice D Informações regulamentares
Programa de proteção ambiental do produto. 197 Proteção do meio ambiente 197 Produção de ozônio. 197 Consumo de energia 197 Consumo de toner 197 Uso do papel 197 Plásticos 198 HP LaserJet suprimentos de impressão 198 Informações sobre o programa de devolução e reciclagem de suprimentos de impressão HP 198 Restrições de materiais 198 Documentação sobre segurança de materiais 199
Apêndice E Utilização das teclas de atalho de acessibilidade no Visualizador da ajuda
Utilização da tecla F6 para alternar entre os painéis de navegação e de tópicos20°Teclas de atalho para o Visualizador da ajuda20°Teclas de atalho para a guia Conteúdo20°Teclas de atalho para a guia Índice20°Teclas de atalho para a guia Pesquisar20°Teclas de atalho para a guia Favoritos20°
Apêndice F Utilização do Visualizador da Ajuda em HTML
Para aproveitar melhor a Ajuda

vi Conteúdo PTWW

Índice

# Noções básicas da impressora

Parabéns pela compra da sua impressora HP LaserJet série 9040/9050. Se você ainda não leu o *Getting Started Guide* fornecido com a impressora, consulte-o para obter as instruções para configuração.

Agora que a impressora está configurada e pronta para uso, dedique alguns instantes para conhecê-la. Este capítulo apresenta as seguintes informações sobre a impressora:

- Recursos e benefícios da impressora
- Layout e operação básica do painel de controle
- Software da impressora
- Servidor da Web incorporado
- Sistema de ajuda

# Recursos e benefícios da impressora

Esta seção relaciona os recursos principais da impressora.

## Velocidade e rendimento

- Transmit Once, Tecnologia Raster Image Processing (RIP) Once
- Espera de oito segundos para a primeira página
- 40 páginas por minuto (ppm) (impressora HP LaserJet série 9040) ou 50 ppm (impressora HP LaserJet série 9050) em papel carta ou ISO A4
- Capacidade de trabalho de até 300.000 páginas por mês
- 533 microprocessador de 300 megahertz (MHz)

# Resolução

- 600 pontos por polegada (ppp) com a tecnologia de aumento de resolução (REt)
- FastRes 1200 oferece qualidade de 1200 ppp em velocidade máxima
- Até 220 níveis de cinza

#### Memória

- 64 megabytes (MB) de memória RAM, expansível para 512 MB com o uso de módulos de memória em linha dupla (DIMMs) de 100 pinos padrão de taxa de dados dupla (DDR) para o modelo básico da impressora HP LaserJet 9040/9050
- 128 MB de RAM, expansível para 512 MB com o uso DIMMs de DDR de 100 pinos padrão para as impressoras HP LaserJet 9040n/9050n e HP LaserJet 9040dn/9050dn
- Tecnologia de Aumento da Memória (MEt), que compacta automaticamente os dados para um uso mais eficiente da memória RAM

#### Interface de usuário

- Painel de controle no visor gráfico
- Servidor da Web incorporado para obter acesso ao suporte e solicitar suprimentos (impressoras conectadas em rede)
- Software HP Toolbox para fornecer informações sobre o status da impressora e alertas, configurar a impressora e imprmir as páginas de informações internas

# Linguagens e fontes

- HP Printer Command Language (PCL) driver 6
- Compatibilidade do driver HP PCL 5e
- Linguagem de trabalho da impressora (PJL)
- Linguagem de gerenciamento da impressora
- 80 fontes escalonáveis TrueType
- Emulação HP PostScript (PS) nível 3

# Cartucho de impressão

- Design de cartuchos sensíveis ao movimento
- Autenticação de cartuchos de impressão HP
- Lingüeta fixa com remoção automática da lingüeta de proteção
- Pedido de suprimentos pela Internet

# Manuseio de papel

- Entrada
  - Bandeja opcional 1 (bandeja multipropósito): Uma bandeja multipropósito, usada para papel, transparências, etiquetas e envelopes. Suporta até 100 folhas de papel ou 10 envelopes.
  - Bandejas 2 e 3: Duas bandejas de 500 folhas. Essas bandejas detectam automaticamente tamanhos de papel padrão até A3 ou 11 x 17 e permitem a impressão em papel tamanho personalizado.
  - Bandeja opcional 4 (bandeja de entrada para 2.000 folhas): Essa bandeja detecta automaticamente tamanhos de papel padrão até A3 ou 11 x 17 e permite a impressão em papel tamanho personalizado.
  - Acessório opcional para impressão dúplex: Permite impressão nos dois lados da folha de papel.

## Saída

- Compartimento de saída padrão
  - Compartimento superior padrão: O compartimento superior padrão está localizado na parte superior da impressora; ele é o compartimento padrão de fábrica. Esse compartimento pode receber até 500 folhas de papel.
  - Compartimento esquerdo padrão: O compartimento esquerdo padrão está localizado no lado esquerdo da impressora. Esse compartimento pode receber até 100 folhas de papel.
- Empilhador opcional para 3.000 folhas: Um dispositivo para empilhamento.
  - Compartimento superior (com face para cima): Suporta até 100 folhas de papel.
  - Compartimento inferior (com face para baixo): Suporta até 3.000 folhas de papel.

- Grampeador/empilhador opcional para 3.000 folhas: Permite grampear em várias posições até 50 folhas de papel por trabalho, ou uma altura de trabalhos equivalente a 5 mm (dependendo da espessura do papel).
  - Compartimento superior (com face para cima): Suporta até 100 folhas de papel.
  - Compartimento inferior (com face para baixo): Suporta até 3.000 folhas de papel.
- Acabamento multifunções opcional: Fornece capacidade de empilhamento para 1.000 folhas, grampeamento para documentos com até 50 folhas, além de dobragem e grampeamento de lombada de livretos que contenham até 10 páginas de papel.
  - Compartimento superior (caminho reto do papel): Suporta até 1.000 folhas de papel.
  - Compartimento inferior para livreto: Recebe até 50 livretos.
- Caixa de correio opcional com 8 compartimentos: Um dispositivo para empilhar, colar
  ou separar trabalhos que também fornece oito caixas de correio que podem ser
  atribuídas a usuários individuais ou grupos de trabalho, a fim de facilitar a identificação e
  acesso. A caixa de correio pode empilhar 2.000 folhas de papel A4 ou Carta em todos os
  compartimentos.
  - Compartimento superior (com face para cima): Suporta até 125 folhas de papel.
  - Compartimentos 1 a 8 (com face para baixo): Cada um recebe até 250 folhas de papel.

## Conectividade

- Placas EIO de servidor de impressão HP Jetdirect
  - Universal serial bus (USB) serial e LocalTalk
  - Fast Ethernet 10/100TX
  - 802.11b sem fio
- Conexão paralela B
- Conector (RJ-45) de rede local (LAN) para o servidor de impressão incorporado (padrão na HP LaserJet 9040n/9050n e na HP LaserJet 9040dn/9050dn)

#### Recursos ambientais

• A configuração Sleep economiza energia (segue as diretrizes de ENERGY STAR®, Versão 3.0)

Nota

Para obter mais informações, consulte Proteção do meio ambiente.

# Atualizações de firmware

Utiliza as informações do Web-site da HP para atualizar o firmware da impressora e do sistema. Para fazer o download do firmware mais recente, vá para <a href="www.hp.com/go/lj9040\_firmware">www.hp.com/go/lj9040\_firmware</a> ou para <a href="www.hp.com/go/lj9050\_firmware">www.hp.com/go/lj9050\_firmware</a> e siga as instruções da tela. Para enviar facilmente atualizações de firmware a várias impressoras, utilize o Software HP Web Jetadmin (vá para <a href="www.hp.com/go/webjetadmin">www.hp.com/go/webjetadmin</a>).

**Nota** 

O firmware para a HP LaserJet 9040n/9050n e a HP LaserJet 9040dn/9050dn inclui os módulos de rede.

# Disco rígido EIO opcional HP

O acessório de disco rígido EIO pode ser usado para armazenar trabalhos de impressão selecionados, suportar a tecnologia RIP ONCE e armazenar na impressora, de forma permanente, fontes e formulários carregados. Diferente da memória da impressora padrão, muitos itens do disco rígido EIO permanecem na impressora, mesmo quando ela está desligada. As fontes carregadas no disco rígido EIO estão disponíveis para todos os usuários da impressora.

O disco rígido EIO pode ser protegido contra gravação através de software de segurança adicional.

Use o applet gerenciador de armazenamento do HP Web Jetadmin para excluir arquivos e gerenciar fontes em um dispositivo de armazenamento em massa. Consulte Servidor da Web incorporado. Para obter mais informações, consulte a ajuda do software da impressora.

A Hewlett-Packard Company às vezes apresenta novas ferramentas de software a serem utilizadas com a impressora e acessórios. Essas ferramentas estão disponíveis na Internet. Para obter mais informações, vá para www.hp.com/support/lj9050 lj9040.

#### **Usuários Macintosh**

Utilize o HP LaserJet Utility para fazer o download de fontes e arquivos. Para obter mais informações, consulte Utilitário HP LaserJet ou a ajuda on-line do HP LaserJet Utility Guide que acompanha o Software HP LaserJet Utility.

# Recursos de segurança

- Apagamento Seguro de Disco
- Trava de segurança
- Retenção de trabalho

Para obter mais informações sobre esses recursos, consulte Recursos de segurança.

# Peças ou acessórios


A tabela a seguir descreve as peças e acessórios que acompanham a impressora ou estão disponíveis para a aquisição, para serem usados com a sua impressora.

Tipo de item	Item	Descrição ou uso	Número do pedido
Manuseio de papel, entrada	Bandeja opcional 1 (bandeja multipropósito) (padrão nos modelos HP LaserJet 9040n/9050n e 9040dn/9050dn)	Alimenta automaticamente até 100 folhas de papel, ou quantidades menores de mídias especiais como envelopes e etiquetas.	C8568A
	Bandeja opcional 4 (alimentador para 2.000 folhas)	Uma bandeja opcional que se ajusta sob a impressora para aumentar sua capacidade.	C8531A
	Acessório opcional para impressão dúplex (duplexador) (padrão no modelo HP LaserJet 9040dn/9050dn)	Produz impressão automática nas duas faces do papel.	C8532A
Dispositivos opcionais de saída (um dispositivo pode ser instalado em qualquer impressora)	Empilhador para 3.000 folhas	Um dispositivo empilhador para 3.000 folhas. O dispositivo também oferece capacidades de compensação do trabalho.	C8084A
	Grampeador/ empilhador para 3.000 folhas	Um dispositivo empilhador para 3.000 folhas com grampeador para documentos com até 50 folhas. O dispositivo também oferece capacidades de compensação do trabalho.	C8085A
	Acabamento multifunções	Um dispositivo de acabamento que fornece capacidade de empilhamento para 1.000 folhas, grampeamento para até 50 folhas de papel, além de dobragem e grampeamento de lombada de livretos que contenham até 10 folhas de papel.	C8088B
	caixa de correio com 8 compartimentos	Um dispositivo que fornece um compartimento voltado para cima (compartimento superior) e 8 compartimentos voltados para baixo, que podem ser atribuídos para usuários individuais ou grupos. O dispositivo também separa, empilha e seleciona/cola.	Q5693A

Tipo de item	ltem	Descrição ou uso	Número do pedido
Suprimentos de impressão	Cartucho de impressão (em média 30.000 páginas com cobertura de aproximadamente 5%)	Capacidade máxima de reposição HP, cartucho de impressão inteligente.	C8543X
	Cartucho do grampeador (para o empilhador/ grampeador)	Cartucho HP sobressalente com 5.000 grampos.	C8091A
	Cartucho do grampeador (para o acabamento multifunções)	Cartucho HP sobressalente com 5.000 grampos.	C8092A
Memória, fontes e armazenamento em massa	DIMMs de memória DDR (em linha dupla) SDRAM (de 100 pinos)	A impressora possui dois slots de memória DIMM. Um deles é usado para a memória instalada de fábrica. Aumenta a capacidade da impressora para manusear grandes trabalhos armazenados (máximo de 512 MB com DIMMs da HP).	
		32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB	Q3982A Q2625A Q2626A C2627A C2628A
	Cartões de memória flash (de 100 pinos)	Armazenamento permanente para fontes e formulários.	
	(de 100 pillos)	16 MB 32 MB 64 MB	Q2634A Q2635A Q2636A
	Disco rígido de EIO	Armazenamento permanente para fontes e formulários. Aciona a tecnologia RIP ONCE de trabalhos de impressão muito grandes para RIP ONCE em RAM.	J6073A (> 5 GB)

Tipo de item	Item	- cooning and our and o	Número do pedido
Acessórios de interface e cabos	Placas EIO	<ul> <li>Placa de conexão HP Jetdirect para conectividade USB, serial e LocalTalk</li> </ul>	J4135A
		<ul> <li>Servidor de impressão HP Jetdirect 620N para redes Fast Ethernet (10/100Base-TX) (somente RJ-45) (o 10/100Base-TX incorporado nos modelos HP LaserJet 9040n/9050n e 9040dn/9050dn é padrão)</li> </ul>	J7934A
		<ul> <li>Conexão HP 680n sem fio 802.11b</li> <li>Servidor de impressão HP Jetdirect</li> <li>625N para Fast Ethernet (redes 10/100Base-TX)</li> </ul>	
Kit de manutenção	Kit de manutenção da impressora	sete cilindros do Tipo 2, um (conjunto do rolo de transferência e um conjunto de fusor.	C9152A (modelos de 110 V) C9153A (modelos de 220 V)

# Visão externa da impressora e dos acessórios

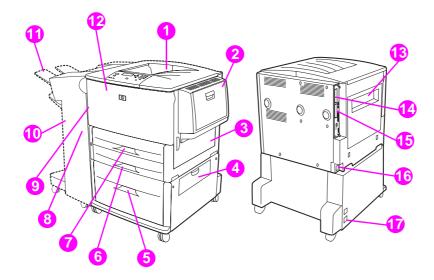


- 1. Compartimento superior padrão (com face para baixo)
- 2. Bandeja opcional 1
- 3. Porta direita
- 4. Porta de transferência vertical
- 5. Bandeja opcional 4
- 6. Bandeja 3
- 7. Bandeja 2
- 8. Porta esquerda (atrás do dispositivo de saída)
- 9. Acessório opcional de impressão dúplex (duplexador) (interior da impressora)
- 10. Dispositivo de saída opcional (empilhador para 3.000 folhas, empilhador/grampeador para 3.000 folhas, acabamento multifunções ou caixa de correio com 8 compartimentos)
- 11. Compartimento superior (compartimento de saída com face para cima, demonstrado no dispositivo de saída opcional)
- 12. Porta frontal
- 13. Porta esquerda
- 14. Slot EIO 1
- 15. Slot EIO 2
- 16. Cabo de alimentação
- 17. Alimentação da saída da Bandeja 4

Nota

Para obter informações específicas sobre os compartimentos de saída, para cada dispositivo de saída opcional, consulte Seleção do compartimento de saída.

# Layout e operação básica do painel de controle

O painel de controle possui três indicadores de diodo (LED), quatro botões de navegação, ajuda dedicada, dois botões específicos para o trabalho, um teclado numérico e um visor gráfico (capaz de exibir até quatro linhas de texto).

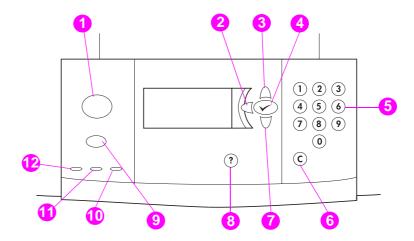

Número de chamada	Botão	Função
1	MENU	Entra ou sai de menus.
2		Volta uma etapa de uma seleção ou de uma entrada do teclado.
3	(Seta Acima)	Navega até o item anterior na lista.
4	(SELECIONAR)	<ul> <li>Salva o valor selecionado para o item. Um asterisco (*) aparece junto à seleção para indicar que se trata do novo padrão. As configurações padrão permanecem quando a impressora é desligada ou reinicializada (a menos que todas as configurações padrão de fábrica sejam redefinidas a partir do menu Redefinições).</li> <li>Imprime uma das páginas de informações da impressora a partir do Painel de controle.</li> </ul>
5	TECLADO NUMÉRICO	Pode ser usado para especificar valores numéricos.
6	C (Limpar)	Retorna a entrada numérica para o valor padrão.
7	▼ (Seta Abaixo)	Navega até o item seguinte na lista.
8	<b>?</b> (Ajuda)	Obtém ajuda sobre a mensagem exibida atualmente.
9	Parar	<ul> <li>Ativa o menu Parar com as seguintes opções:</li> <li>Cancela o trabalho de impressão atual.</li> <li>Pausa a impressora.</li> <li>Continua a impressão, se a impressora estava pausada.</li> </ul>

# Interpretação de luzes no painel de controle

Número de chamada	Luz		Indicação
10	Atenção	Desligada	A impressora não apresenta erros.
		Ligada	A impressora apresenta um erro crítico. Desligue a impressora e ligue-a novamente.
		Intermitente	Uma ação é necessária. Veja o visor do painel de controle.
11	Dados	Desligada	A impressora não possui dados a serem impressos.
		Ligada	A impressora possui dados a serem impressos, mas não está pronta ou está offline.
		Intermitente	A impressora está processando ou imprimindo os dados.
12	Pronta	Desligada	A impressora está offline ou apresenta um erro.
		Ligada	A impressora está pronta para imprimir.
		Intermitente	A impressora está entrando em off-line; espere a luz parar de pescar

# Utilização de menus do painel de controle

Para obter uma lista completa dos itens do Painel de controle e seus possíveis valores, consulte Menus do Painel de controle. Quando bandejas adicionais ou outros acessórios são instalados na impressora, novos itens de menu são automaticamente exibidos.

# Para imprimir um mapa de menus do painel de controle

Para obter informações sobre como imprimir um mapa de menus do painel de controle, consulte Mapa de menus.

# Para alterar uma configuração do painel de controle

- Pressione ✓ ou MENU para entrar nos menus.
- Use ▲ ou ▼ para navegar no menu desejado e pressione ✓ para selecioná-lo. Dependendo do menu, talvez seja necessário repetir esta etapa para selecionar um submenu.
- Use ▲ ou ▼ para navegar até o item desejado e pressione ✓ para selecioná-lo.
- Use ▲ ou ▼ para navegar até o valor desejado e pressione ✓ para selecioná-lo. Um asterisco (\*) aparece junto à seleção no visor do painel de controle, indicando que esse é o padrão.
- Pressione MENU para sair dos menus.

Nota

As configurações no driver da impressora e no software substituem as configurações do painel de controle. (As configurações no software substituem as configurações no driver da impressora.) Se você não conseguir abrir ou usar um menu ou item, significa que essa não é uma opção da impressora ou que o administrador da rede bloqueou a função. (O painel de controle exibe ACESSO NEGADO MENUS BLOQUEADOS.) Consulte o administrador da rede.

# Interpretação do status do LED no manuseio de papel

Utilize a tabela a seguir para interpretar o LED de status, na bandeja de entrada opcional para 2.000 folhas (Bandeja 4 opcional), no empilhador opcional para 3.000 folhas, no grampeador/ empilhador opcional para 3.000 folhas, no acabamento multifunções opcional e na caixa de correio opcional com 8 compartimentos.

Luz	Bandeja opcional de entrada para 2.000 folhas (bandeja 4)	Dispositivo de saída opcional (empilhador para 3.000 folhas, empilhador/grampeador para 3.000 folhas, acabamento multifun- ções ou caixa de correio com 8 compartimentos)
Verde	O acessório está ativado e pronto.	O acessório está ativado e pronto.
Verde intermitente	O acessório está no modo serviço.	O acessório está no modo serviço.
Âmbar	O acessório está com mau funcionamento de hardware.	O acessório está com mau funcionamento de hardware.
Âmbar intermitente	Há atolamento no acessório, ou uma página precisa ser removida da bandeja, mesmo que ela não esteja atolada. É provável que a porta vertical de transferência esteja aberta.	Há atolamento no acessório, ou uma página precisa ser removida da unidade, mesmo que ela não esteja atolada.  O acessório não está anexado corretamente à impressora.
Desligada	A impressora deve estar no modo Sleep. Pressione qualquer botão. O acessório não está recebendo energia.	A impressora deve estar no modo Sleep. Pressione qualquer botão. O acessório não está recebendo energia.

# Software da impressora

Com a impressora, é fornecido um CD que contém o software do sistema de impressão. Os componentes do software e os drivers de impressora presentes neste CD-ROM o ajudam a usar a impressora em seu potencial máximo. Consulte as notas sobre a instalação no CD-ROM, para obter as instruções.

#### Nota

Para obter as últimas informações sobre os componentes de software do sistema de impressão, consulte o arquivo LeiaMe na Web, no endereco www.hp.com/support/li9050 li9040. Para obter informações sobre a instalação do software da impressora, consulte as notas de instalação no CD-ROM que acompanha a impressora.

Esta seção resume o software incluído no CD-ROM. O sistema de impressão inclui o software para os seguintes ambientes operacionais:

- Microsoft® Windows 9X e Windows Millennium Edition (Me)
- Microsoft Windows NT® 4.0, Windows 2000 e Windows XP
- IBM OS/2 versão 3.0 ou superior (também disponível na Web)
- Apple Mac OS 7.5 ou superior
- Linux (também disponível na Web)

O sistema de impressão também inclui software para administradores da rede que usam os seguintes sistemas operacionais de rede:

- Microsoft Windows 9X e Windows Me
- Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 e Windows XP
- Microsoft Windows Server 2003
- Mac OS (EtherTalk)
- Linux (Web)
- UNIX® (Web)

A instalação de impressoras de rede para o UNIX, e outros sistemas operacionais de rede, está disponível a partir da Web ou através de um distribuidor local autorizado da HP.

# Nota

Para obter uma lista de drivers de impressora, software de impressora HP atualizado e informações sobre suporte ao produto, vá para www.hp.com/support/li9050 li9040.

# Recursos do software

Os recursos Configuração automática, Atualizar agora e Pré-configuração estão disponíveis nas impressoras HP LaserJet séries 9040/9050.

# Configuração Automática do Driver

Os drivers PCL 6 e PCL 5e da HP LaserJet para Windows e os drivers PS para Windows 2000 e Windows XP permitem a identificação automática e a configuração do driver para os acessórios da impressora, no momento da instalação. Alguns dos acessórios suportados pela Configuração Automática do Driver são a unidade de duplexação, as bandejas opcionais de papel e os módulos duplos de memória em linha (DIMMs).

# **Atualizar Agora**

Se você modificou a configuração da impressora HP LaserJet 9040/9050 desde a instalação, o driver pode ser atualizado automaticamente com a nova configuração, nos ambientes que suportam a comunicação bidirecional. Clique no botão Atualizar Agora para refletir automaticamente a nova configuração do driver.

**Nota** 

O recurso Atualizar Agora não é suportado na máquina cliente em um ambiente "Apontar e Imprimir". O Atualizar Agora pode ser usado nas impressoras localmente instaladas e também pelo servidor "Apontar e Imprimir".

# Pré-configuração do Driver HP

A Pré-configuração do Driver HP é um conjunto de ferramentas que você pode usar para personalizar e distribuir o software HP em ambientes de impressão corporativa gerenciados. Utilizando a Pré-configuração do Driver HP, os administradores de tecnologia da informação (TI) podem pré-configurar os padrões da impressão e do dispositivo para os drivers da impressora HP, antes de instalá-los no ambiente de rede. Para obter mais informações, consulte o HP Driver Preconfiguration Support Guide, disponível no endereço www.hp.com/support/lj9050 lj9040.

# Drivers de impressora

Utilize os drivers da impressora para acessar os recursos da impressora e permitir que o computador se comunique com ela (por meio de uma linguagem de impressora). Verifique as notas de instalação, os arquivos leiame e o arquivo leiame com as informações mais recentes no CD-ROM da impressora, em caso de softwares e linguagens adicionais.

A tabela a seguir lista os drives que acompanham a impressora. Os drivers mais recentes estão disponíveis em www.hp.com/support/lj9050\_lj9040. (Se você não tiver acesso à Internet, consulte o folheto de suporte HP.) Dependendo da configuração dos computadores com base em Windows, o programa de instalação do software da impressora verifica automaticamente se o computador tem acesso à Internet para obter a última versão do software.

**Nota** 

O drive de impressora PCL 5e para todos os sistemas operacionais, além dos drivers PCL 6 e PS para Windows NT 4.0, estão disponíveis no CD-ROM. No entanto, estes drivers de impressora não são instalados durante a instalação típica. Para instalar um deles, use Assistente para Adicionar Impressora.

Sistema operacional <sup>1</sup>	PCL 5e	PCL 6	PS <sup>2</sup>	$PPD^3$	
Windows 9X e Windows Me	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>		
Windows NT 4.0	<b>√</b>	✓	✓		
Windows 2000	<b>√</b>	✓	✓		
Windows XP	<b>√</b>	✓	✓		
Windows Server 2003	<b>√</b>	✓	✓		
Macintosh OS	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	

- 1. Nem todos recursos de impressoras estão disponíveis para todos os drivers ou sistemas operacionais. Consulte a Ajuda contextual no seu driver, para obter informações sobre recursos adicionais.
- 2. A emulação PostScript (PS) 3 é referida como PS neste Guia.
- 3. Somente arquivos PostScript Printer Description (PPDs) estão incluídos (consulte Arquivos PostScript Printer Description (PPDs) e Printer Dialog Extension (PDEs)). Se precisar do driver de impressora Apple, ele acompanha o sistema operacional (SO) Macintosh, ou pode ser obtido diretamente com a Apple.

**Nota** 

Se o seu sistema não verificou automaticamente a Internet em busca dos drivers mais recentes durante a instalação do software, você pode fazer o download desses drivers em <a href="https://www.hp.com/support/lj9050\_lj9040">www.hp.com/support/lj9050\_lj9040</a>. Depois de conectar-se, clique em **Downloads e Drivers** para encontrar o driver que você deseja carregar.

É possível obter Scripts de modelo para UNIX e Linux, fazendo o download pela Internet ou solicitando-os a um fornecedor de Suporte ou Serviços autorizados HP. Você pode fazer o download dos instaladores do UNIX em <a href="https://www.hp.com/support/net\_printing">www.hp.com/support/net\_printing</a>.

**Nota** 

Se o driver de impressora que você deseja não está no CD-ROM e ou não está listado aqui, verifique as notas de instalação, o arquivo leiame e o arquivo leiame com as informações mais recentes para verificar se esse driver é suportado. Se não for suportado, entre em contato com o fabricante ou o distribuidor do programa que você está usando e solicite um driver para a impressora.

#### **Drivers adicionais**

Os drivers a seguir não estão incluídos no CD-ROM, mas estão disponíveis no Atendimento ao cliente HP.

- O driver de impressora PCL 5e/6 do OS/2
- Driver de impressora OS/2 PS
- Scripts de modelo do UNIX
- Drivers do Linux
- Drivers HP OpenVMS

Nota

Os drivers OS/2 estão disponíveis na IBM e são comercializados com o OS/2. Eles não estão disponíveis nos idiomas chinês tradicional, chinês simplificado, coreano e japonês

Nota

Os drivers HP OpenVMS estão disponíveis em h71000.www7.hp.com.

# Escolha o driver de impressora adequado às suas necessidades

Escolha um driver de impressora com base no modo como você utiliza a impressora. Alguns recursos da impressora estão disponíveis somente nos drivers PCL 6. Consulte a Ajuda do driver da impressora para obter informações sobre os recursos adicionais.

- Utilize o driver PCL 6 para tirar o máximo proveito dos recursos da impressora. Para fins gerais de impressão em escritórios, o driver PCL 6 é recomendado para fornecer desempenho e qualidade de impressão ideais.
- Use o driver PCL 5e se precisar de compatibilidade retroativa com drivers PCL anteriores ou impressoras mais antigas.
- Use o driver PS se você está imprimindo principalmente a partir de programas específicos do PostScript, como Adobe e Corel, para a compatibilidade com as necessidades do PostScript do Nível 3 ou para o suporte de fonte DIMM.

**Nota** 

A impressora alterna automaticamente entre as linguagens de impressora PCL e PS.

## Ajuda do driver de impressora

Cada driver de impressora possui telas de ajuda que podem ser ativadas clicando-se no botão **Ajuda**, pressionando-se a tecla F1 ou clicando-se no símbolo de ponto de interrogação, no canto superior direito do driver de impressora (dependendo do sistema operacional Windows utilizado). Essas telas de ajuda fornecem informações detalhadas sobre o driver específico. A Ajuda do driver de impressora é separada da Ajuda do programa de software.

# Acesso aos drivers de impressora

Utilize um dos seguintes métodos para obter acesso aos drivers de impressora, a partir do seu computador:

Sistema operacional	Altere as configurações temporariamente (a partir de um programa de software)	Altere as configurações padrão do trabalho de impressão (para todos os programas de software)	Altere a configuração (por exemplo, acrescente uma nova bandeja de entrada)
Windows 9 <i>X</i> , Windows NT e Windows Me	No menu <b>Arquivo</b> , clique em <b>Imprimir</b> . Selecione a impressora e então clique em <b>Propriedades</b> . (Estas etapas podem variar; este é o método mais comum.)	Clique no botão Iniciar, aponte para Configurações e clique em Impressoras. Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora adequada e escolha Propriedades (Windows 98 e Windows Me) ou Padrões de documentos (Windows NT 4.0).	Clique no botão Iniciar, aponte para Configurações e clique em Impressoras. Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora adequada e selecione Propriedades. Clique na guia Configurar.
Windows 2000 e Windows XP	No menu <b>Arquivo</b> , clique em <b>Imprimir. Selecione a</b> <b>impressora</b> e então clique em <b>Propriedades</b> ou <b>Preferências</b> . (Estas etapas podem variar; este é o método mais comum.)	Clique no botão Iniciar, aponte para Configurações e clique em Impressoras oulmpressoras e Fax. Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora adequada e selecione Preferências de impressão.	Clique no botão Iniciar, aponte para Configurações e clique em Impressoras. Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora adequada e selecione Propriedades. Clique na guia Configurações do dispositivo.
Macintosh OS 9.1	No menu <b>Arquivo</b> , clique em <b>Imprimir</b> . Altere as configurações desejadas nos diversos menus pop- up.	No menu <b>Arquivo</b> , clique em <b>Imprimir</b> . À medida que altera as configurações no menu pop-up, clique em <b>Salvar</b> <b>configurações</b> .	Clique no ícone de impressora da área de trabalho No menu <b>Printing</b> , selecione <b>Change Setup</b> .
Macintosh OS X 10.1	No menu <b>Arquivo</b> , clique em <b>Imprimir</b> . Altere as configurações desejadas nos diversos menus pop- up.	No menu Arquivo, clique em Imprimir. À medida que altera as configurações nos vários menus pop-up, clique em Salvar configurações personalizadas. Essas configurações são salvas como a opção Personalizada. Para utilizá-las, selecione a opção Personalizada sempre que abrir um programa e imprimir.	Exclua a impressora e reinstale-a. O driver será automaticamente configurado com as novas opções, quando for reinstalado (somente conexões com o AppleTalk).  As configurações podem não estar disponíveis no modo Classic.

# Sistema operacional

Altere as configurações temporariamente (a partir de um programa de software) todos os programas

Altere as configurações padrão do trabalho de impressão (para de software)

Altere a configuração (por exemplo, acrescente uma nova bandeja de entrada)

#### Macintosh OS X.2

No menu Arquivo, clique em Imprimir. Altere as configurações desejadas nos diversos menus popup.

No menu Arquivo, clique em Imprimir. Altere as configurações nos diversos disco rígido, clique em menus pop-up. No menu pop-up Pré-definições, clique em Salvar como e digite um nome para a pré- impressão.) Clique na fila definição. Essas configurações são salvas no menu **Pré-definições**. Para utilizá-las, selecione a Selecione o menu Opcões opção de pré-definição salva sempre que abrir um programa e imprimir.

Abra o Centro de impressão. (Selecione o Aplicativos, clique em Utilitários e então clique duas vezes em Centro de de impressão. No menu Impressoras, clique em Mostrar informações. instaláveis.

As configurações podem não estar disponíveis no modo Classic.

#### Macintosh OS X.3

No menu Arquivo, clique em Imprimir. Altere as configurações desejadas

No menu File, clique em Print. Altere as configurações nos diversos impressora. (Selecione o nos diversos menus pop-up. menus pop-up. No menu pop-up **Pré-definições**, clique em Salvar como e digite um nome para a pré- duas vezes em Utilitário definição. Essas configurações são salvas no menu Pré-definições. Para utilizá-las, selecione a Impressoras, clique em opção de pré-definição programa e imprimir.

Abra o **Utilitário** de configuração da disco rígido, clique em Aplicativos, clique em **Utilitários** e então clique de configuração da impressora.) Clique na fila de impressão. No menu Mostrar informações. salva sempre que abrir um Selecione o menu Opções instaláveis.

# Software para computadores Macintosh

O instalador HP fornece arquivos de PostScript Printer Description (PPDs), as Printer Dialog Extensions (PDEs) e o utilitário HP LaserJet para utilização em computadores Macintosh.

O servidor da Web incorporado pode ser usado por computadores Macintosh, se a impressora estiver conectada a uma rede.

# Arquivos PostScript Printer Description (PPDs) e Printer Dialog Extension (PDEs)

Utilize os PPDs, em conjunto com o driver PostScript, para obter acesso aos recursos da impressora e permitir que o computador se comunique com ela. Um programa de instalação para PPDs, PDEs e outros softwares é fornecido no CD-ROM. Utilize o driver PS apropriado, fornecido junto com o sistema operacional.

# Utilitário HP LaserJet

Use o Utilitário HP LaserJet para controlar os recursos que não estão disponíveis no driver. Utilize as telas ilustradas para selecionar os recursos desejados da impressora. Utilize o Utilitário HP LaserJet para executar as seguintes tarefas:

- nomear a impressora, atribuí-la a uma zona na rede e fazer download de arquivos e fontes
- configurar e ajustar a impressora para impressão IP (protocolo de Internet)

Nota

Atualmente, o utilitário HP LaserJet não é suportado para OS X, porém é suportado para o ambiente Classic.

# Instalação do software do sistema de impressão

As próximas sessões contêm instruções sobre a instalação do software do sistema de impressão.

A impressora é acompanhada por um software de sistema de impressão e os drivers em um CD-ROM. O software do sistema de impressão que está no CD-ROM deve ser instalado para que você possa usufruir de todos os recursos da impressora.

Se você não tiver acesso a uma unidade de CD-ROM, poderá fazer o download do software do sistema de impressão na Internet, em <a href="https://www.hp.com/support/li9050\_li9040">www.hp.com/support/li9050\_li9040</a>.

**Nota** 

Os scripts de modelo de amostra para redes UNIX (HP-UX®, Sun Solaris) e Linux estão disponíveis para download em www.hp.com/support/net\_printing.

# Instalação do software do sistema de impressão no Windows, para conexões diretas

Esta seção explica como se deve instalar o software do sistema de impressão para Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 e Windows XP.

Se você estiver instalando software nos sistemas Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 ou Windows XP, verifique se possui privilégios de administrador.

Em um ambiente de conexão direta, o software de impressão sempre deve ser instalado antes da conexão do cabo paralelo. Se o cabo paralelo foi conectado antes da instalação do software, consulte Instalação do software após a conexão do cabo paralelo.

#### Instalação do software do sistema de impressão

- Feche todos os programas abertos ou que estejam sendo executados.
- 2 Coloque o CD-ROM da impressora na unidade de CD-ROM. Se a tela de boas-vindas não for exibida, inicie-a com o seguinte procedimento:
  - a No menu Iniciar, clique em Executar.
  - b Digite as seguintes informações: X:/setup (onde X é a letra correspondente à unidade de CD-ROM).
  - c Clique em OK.
- 3 Quando for solicitado, clique em **Instalar impressora** e siga as instruções na tela do computador.
- 4 Clique em Concluir quando a instalação terminar. Talvez seja necessário reiniciar o computador.
- Imprima uma Página de teste ou uma página de gualquer programa de software, para verificar se o software está corretamente instalado.

Se a instalação falhar, reinstale o software. Se isso falhar, verifique as notas de instalação e os arquivos leiame do CD-ROM da impressora ou o folheto que acompanha a caixa da impressora, ou vá para www.hp.com/support/lj9050\_lj9040 para obter ajuda ou informações adicionais.

# Instalação do software do sistema de impressão no Windows, para redes

O software que está no CD-ROM da impressora suporta a instalação em uma rede Microsoft. Para a instalação em redes de outros sistemas operacionais, vá para www.hp.com/support/li9050\_li9040, ou consulte o Network Installation Guide que acompanha a impressora.

O servidor da impressora HP Jetdirect incluído nos modelos HP LaserJet 9040n/9050n e HP LaserJet 9040dn/9050dn possui uma porta de rede 10/100Base-TX. Se você precisar de um servidor de impressora HP Jetdirect com outro tipo de porta de rede, consulte Peças ou acessórios ou vá para www.hp.com/support/lj9050 lj9040.

O instalador não suporta a instalação de impressoras ou a criação de objetos de impressoras em servidores Novell. Ele suporta apenas as instalações em rede de modo direto, entre os computadores baseados no Windows e uma impressora. Para instalar sua impressora e criar objetos em um servidor Novell, use um utilitário HP (como o HP Web Jetadmin ou o Assistente HP para Instalação de Impressoras em Rede) ou um utilitário Novell (como o NWadmin).

# Instalação do software do sistema de impressão

- Verifique se o servidor de impressão HP Jetdirect está configurado corretamente para a rede, imprimindo uma página de configuração (consulte Impressão de páginas de informações). Na segunda página, localize o endereço de IP da impressora. Você pode precisar deste endereco para concluir a instalação da rede. Se a impressora estiver usando uma configuração DHCP IP, utilize o nome que está na segunda página. Do contrário, se impressora permanecer desligada por um período prolongado, o DHCP não garante que o mesmo endereço de IP será emitido.
- Feche todos os programas abertos ou que estejam sendo executados.
- Coloque o CD-ROM da impressora na unidade de CD-ROM. Se a tela de boas-vindas não for exibida, inicie-a com o seguinte procedimento:
  - a No menu Iniciar, clique em Executar.
  - b Digite as seguintes informações: X:/setup (onde X é a letra correspondente à unidade de CD-ROM).
  - c Clique em OK.
- Quando for solicitado, clique em Instalar impressora e siga as instruções na tela do computador.
- Clique em **Concluir** quando a instalação terminar. Talvez seja necessário reiniciar o computador.
- Imprima uma Página de teste ou uma página de qualquer programa de software, para verificar se o software está corretamente instalado.

Nota

Se a instalação falhar, reinstale o software. Se isso falhar, verifique as notas de instalação e os arquivos leiame do CD-ROM da impressora ou o folheto que acompanha a caixa da impressora, ou vá para www.hp.com/support/lj9050\_lj9040 para obter ajuda ou informações adicionais.

# Configuração de um computador baseado Windows para utilizar a impressora da rede, através do compartilhamento do Windows

Se a impressora estiver diretamente conectada a um computador com um cabo paralelo, você pode compartilhá-la na rede, para que outros usuários possam imprimir com ela.

Consulte a sua documentação do Windows para obter informações sobre como disponibilizar o compartilhamento do Windows. Após o compartilhamento da impressora, instale o software da impressora em todos os computadores que a compartilharem.

# Instalação do software do sistema de impressão no Macintosh, para redes

Esta seção descreve como instalar o software do sistema de impressão para Macintosh. O software do sistema de impressão suporta o Mac OS nas versões 8.6 a 9.2.x, o Mac OS na versão 10.1 e superior.

O software do sistema de impressão inclui os seguintes componentes:

## Arquivos PostScript® Printer Description (PPD)

Os PPDs, em combinação com os drivers da impressora PostScript, fornecem acesso aos recursos da impressora. Um programa de instalação para o PPDs e para outros softwares é fornecido no CD-ROM que acompanha a impressora. Utilize o driver de impressora Apple LaserWriter 8 que acompanha o computador.

#### Utilitário HP LaserJet

O Utilitário HP LaserJet fornece acesso aos recursos que não estão disponíveis no driver da impressora. Utilize as telas ilustradas para selecionar os recursos da impressora e complete as seguintes tarefas:

- Nomear a impressora.
- Atribuir a impressora a uma zona na rede.
- Atribuir um IP à impressora.
- Fazar o download de arquivos e fontes.
- Configurar e ajustar a impressora para impressão IP ou AppleTalk.

Nota

Atualmente, o utilitário HP LaserJet não é suportado para OS X, porém é suportado para o ambiente Classic.

## Instalação dos drivers da impressora para o Mac OS 8.6 a 9.2

- 1 O cabo de rede entre o servidor de impressão HP Jetdirect e uma porta da rede.
- 2 Coloque o CD-ROM na unidade de CD-ROM. O menu do CD-ROM é executado automaticamente. Se o menu do CD-ROM não executar automaticamente, clique duas vezes no ícone do CD-ROM que está na área de trabalho e então clique duas vezes no ícone do Instalador. Este ícone está localizado na pasta Instalador/ <idioma> do CD-ROM Introdutório (onde <idioma> é o seu idioma preferido). (Por exemplo, a pasta Instalador/inglês contém o ícone do Instalador para o software da impressora em inglês.)
- 3 Siga as instruções na tela do computador.
- **4** Abra o Apple Desktop Printer Utility, que está localizado na pasta {Startup Disk}: Applications: Utilities.
- 5 Clique duas vezes em Impressora (AppleTalk).
- 6 Ao lado de AppleTalk Printer Selection, clique em Alterar.
- 7 Selecione a impressora, clique em Auto Setup (Configuração automática) e então clique em Criar.
- 8 No menu Impressão, clique em Selecionar impressora padrão.

Nota

O ícone que está na área de trabalho é genérico. Todos os painéis específicos de impressão são exibidos na caixa de diálogo de impressão, em um programa.

#### Instalação dos drivers da impressora para o Mac OS 10.1 e superior

- Conecte o cabo de rede entre o servidor de impressão HP Jetdirect e uma porta da rede.
- Coloque o CD-ROM na unidade de CD-ROM. O menu do CD-ROM é executado automaticamente. Se o menu do CD-ROM não executar automaticamente, clique duas vezes no ícone do CD-ROM que está na área de trabalho e então clique duas vezes no ícone do Instalador. Este ícone está localizado na pasta Instalador/<idioma> do CD-ROM Introdutório (onde <idioma> é o seu idioma preferido). (Por exemplo, a pasta Instalador/inglês contém o ícone do Instalador para o software da impressora em inglês.)
- Clique duas vezes na pasta HP LaserJet Installers.
- Siga as instruções na tela do computador.
- Clique duas vezes no ícone do Instalador, de acordo com o idioma adequado.
- No disco rígido do seu computador, clique duas vezes em Aplicativos, clique duas vezes em Utilitários e então clique duas vezes em Centro de impressão.)
- Clique em Adicionar impressora.
- Selecione o tipo de conexão AppleTalk no OS X 10.1 e o tipo de conexão Rendezvous no OS X 10.2.
- Selecione o nome da impressora.
- 10 Clique em Adicionar impressora.
- 11 Feche o Centro de impressão, clicando no botão para fechar localizado no canto esquerdo superior.

Nota

Os computadores Macintosh não podem ser diretamente conectados à impressora através de uma porta paralela.

# Instalação do software após a conexão do cabo paralelo

Se você já conectou um cabo paralelo a um computador baseado no Windows, o Assistente Novo Hardware Encontrado é exibido quando você liga o computador.

Como permitir que o Assistente procure o CD-ROM e instale automaticamente o software da impressora

- Na caixa de diálogo Assistente Novo Hardware Encontrado, clique em Pesquisar unidade de CD-ROM.
- 2 Clique em Avançar.
- Siga as instruções na tela do computador.
- Imprima uma Página de teste ou uma página de qualquer programa de software, para verificar se o software está corretamente instalado.

Se a instalação falhar, reinstale o software. Se isso falhar, verifique as notas de instalação e os arquivos leiame do CD-ROM da impressora ou o folheto que acompanha a caixa da impressora, ou vá para www.hp.com/support/lj9050\_lj9040 para obter ajuda ou informações adicionais.

# Desinstalação do software

Esta seção descreve como desinstalar o software do sistema de impressão.

# Como remover o software de sistemas operacionais Windows

No grupo de programas HP LaserJet 9040/9050/Ferramentas, use o Desinstalador para selecionar e remover todo ou qualquer componente do sistema de impressão HP do Windows.

- 1 Clique em Iniciar e em seguida em Programas.
- 2 Clique em HP LaserJet 9040 ou em HP LaserJet 9050 e, em seguida, em Ferramentas.
- 3 Clique em Desinstalador.
- 4 Clique em Avançar.
- 5 Selecione os componentes do sistema de impressão HP que deseja desinstalar.
- 6 Clique em OK.
- 7 Siga as instruções da tela do computador para concluir a desinstalação.

# Como remover o software de sistemas operacionais Macintosh

Arraste a pasta HP LaserJet e as PPDs para a Lixeira.

# Software para redes

Para obter um resumo das soluções de software de instalação e configuração de rede HP disponíveis, consulte o *Guia do administrador do servidor de impressão HP Jetdirect*. Esse guia está incluso no CD que acompanha a impressora.

# **HP Web Jetadmin**

O HP Web Jetadmin permite gerenciar impressoras conectadas ao HP Jetdirect dentro da intranet, utilizando um navegador. O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento com base em um navegador e deve ser instalado somente em um único servidor de administração da rede. Ele pode ser instalado no Red Hat Linux; Suse Linux; Windows NT 4.0 Server e Workstation; Windows 2000 Professional, Server e Advanced Server; e Windows XP com Service Pack 1.

Para fazer download de uma versão atualizada do HP Web Jetadmin e para obter a lista mais recente de sistemas host compatíveis, visite o Atendimento ao cliente HP on-line, no site <a href="https://www.hp.com/go/webjetadmin">www.hp.com/go/webjetadmin</a>.

Quando instalado em um servidor host, qualquer cliente pode acessar o HP Web Jetadmin utilizando um navegador da Web suportado (como o Microsoft Internet Explorer 5.5 e 6.0 ou o Netscape Navigator 7.0).

O HP Web Jetadmin possui os seguintes recursos:

- A interface do usuário direcionada para tarefas que fornece exibições configuráveis, economizando para os gerenciadores de rede um tempo significativo.
- Os perfis do usuário personalizáveis, que permitem aos administradores de rede incluir somente a função exibida ou utilizada.
- A notificação instantânea por e-mail de falhas no hardware, suprimentos baixos e outros problemas na impressora, que agora pode ser direcionada para várias pessoas.
- Instalação e gerenciamento remotos de qualquer local, utilizando somente um navegador da Web padrão.
- O descobrimento avançado localiza periféricos na rede, sem a necessidade de inserir manualmente cada impressora em um banco de dados.

- Oferece integração simples com pacotes de gerenciamento de empresas.
- Os usuários podem localizar rapidamente os periféricos, com base em parâmetros como endereço IP, recurso de cores e nome do modelo.
- Os periféricos podem ser facilmente organizados em grupos lógicos, com mapas virtuais do escritório para facilitar a navegação.
- Diversas impressoras podem ser configuradas e gerenciadas ao mesmo tempo.

Para obter as informações mais recentes sobre o HP Web Jetadmin, vá para www.hp.com/go/webjetadmin.

#### UNIX

O HP Jetdirect Printer Installer para UNIX é um utilitário de instalação de impressora simples para redes HP-UX e Sun Solaris. Ele está disponível para download no site de Atendimento ao cliente HP on-line, no endereço <u>www.hp.com/support/net\_printing</u>.

#### **Utilitários**

A impressora está equipada com vários utilitários que facilitam a monitoração e o gerenciamento da impressora em uma rede.

# Servidor da Web incorporado

Essa impressora está equipada com um servidor da Web incorporado, que permite o acesso a informações sobre atividades da impressora e da rede. Um servidor da Web fornece um ambiente no qual podem ser executados programas da Web da mesma forma que um sistema operacional, como o Windows, fornece um ambiente para execução de programas no PC. A saída desses programas pode ser então exibida por um navegador da Web, como o Microsoft Internet Explorer ou o Netscape Navigator.

Quando um servidor Web é "incorporado", isso significa que ele reside em um dispositivo de hardware (como uma impressora) ou em um firmware, ao contrário de um software que é carregado em um servidor de rede.

A vantagem de um servidor da Web incorporado é que ele fornece uma interface para a impressora que pode ser acessada por qualquer um que tenha um PC conectado à rede e um navegador da Web padrão. Não é necessário instalar ou configurar nenhum software especial. Para obter mais informações sobre como utilizar o servidor Web incorporado, consulte o Guia do Usuário do Servidor da Web Incorporado. Esse guia está incluso no CD que acompanha a impressora.

#### **Recursos**

O servidor da Web incorporado da HP permite exibir o status da impressora e da placa de rede e gerenciar funções de impressão a partir do PC. Com o servidor da Web incorporado da HP, é possível concluir as seguintes tarefas:

- exibir informações de status da impressora
- determinar a vida útil restante de todos os suprimentos e encomendar novos
- exibir e alterar as configurações das bandejas
- visualizar e alterar a configuração do menu do painel de controle da impressora
- visualizar e imprimir páginas internas
- receber notificação de eventos de suprimentos e da impressora
- adicionar ou personalizar links a outros sites da Web
- selecionar em que idioma as páginas do servidor da Web incorporado serão exibidas
- exibir e alterar as configurações da rede

Para obter informações sobre os recursos e a funcionalidade do servidor da Web incorporado, consulte Servidor da Web incorporado.

#### **HP Toolbox**

Para informações sobre o HP Toolbox, consulte HP Toolbox.

# Outros componentes e utilitários

Existem diversos programas de softwares para usuários dos sistemas operacionais Windows e Macintosh e também para administradores de rede. Esses programas foram resumidos na tabela a seguir.

Windows	Macintosh OS	Administrador de rede
<ul> <li>Instalador de software – automatiza a instalação do sistema de impressão</li> <li>Registro on-line na Web</li> <li>HP Toolbox</li> </ul>	<ul> <li>Arquivos PostScript Printer Description (Descrição de impressora PostScript) (PPDs) – para utilizar com os drivers PostScript fornecidos com o Mac OS.</li> <li>Utilitário LaserJet (disponível na Internet) – um utilitário de gerenciamento da impressora, para usuários do Mac OS</li> <li>HP Toolbox (para Mac OS X v10.2 e superior)</li> </ul>	<ul> <li>HP Web Jetadmin — uma ferramenta de gerenciamento com base em um navegador (consulte www.hp.com/go/webjetadmin para obter as informações mais recentes sobre o software HP Web Jetadmin)</li> <li>HP Jetdirect Printer Installer para UNIX - disponível para download em www.hp.com/support/net_printing</li> </ul>

# Comunicação com o uso de um servidor de impressão opcional **HP Jetdirect**

Se você adquirir um servidor de impressão interno opcional HP Jetdirect e não conseguir comunicação com a impressora pela rede, verifique a operação do servidor de impressão. Verifique a página de configuração Jetdirect para localizar a mensagem PLACA DE E/S PRONTA.

# Para imprimir uma página de configuração

- Pressione V.
- 2 Use ▲ ou ▼ para navegar até Informação e em seguida pressione ✓.
- Use ▲ ou ▼ para navegar até Configuração da impressão e em seguida pressione ✓.

Para obter informações sobre soluções de problemas, consulte a documentação fornecida com o servidor de impressão.

# Comunicação com o uso de um servidor de impressão incorporado HP Jetdirect

Os modelos HP LaserJet 9040n/9050n e HP LaserJet 9040dn/9050dn possuem um servidor de impressão incorporado. Se você não conseguir se comunicar com a impressora pela rede, verifique o funcionamento do servidor de impressão incorporado. Verifique a página de configuração Jetdirect para localizar a mensagem PLACA DE E/S PRONTA e as configurações corretas da rede. Consulte Para imprimir uma página de configuração para obter instruções.

Verifique se o servidor de impressão foi capaz de conectar-se à rede automaticamente:

- Verifique se o LED do link no conector da LAN da impressora (RJ-45) está aceso, o que indica o êxito do link. Uma falha no link é indicada quando os dois LEDs estão desligados.
- Verifique a página de configuração Jetdirect para localizar mensagens de erro. A mensagem ERRO: PERDA DO PORTADOR indica uma falha no link.

Em caso de falhas no link, verifique todas as conexões de cabo da rede. Além disso, você pode tentar configurar manualmente o link no servidor de impressão incorporado, usando os menus do painel de controle da impressora ((MENU, CONFIGURAR DISPOSITIVO, E/S, MENU JETDIRECT INCORPORADO, VELOCIDADE DO LINK).

Nota

Os servidores de impressão HP Jetdirect estão disponíveis para várias conexões de rede diferentes, incluindo as redes sem fio 802.11.

# Servidor da Web incorporado

# Utilização do servidor da Web incorporado

As impressoras HP LaserJet séries 9040/9050 são fornecidas com um servidor da Web incorporado. Abra o servidor da Web incorporado, a partir de um navegador da Web, para obter as seguintes informações sobre a impressora:

- Mensagens do painel de controle
- Níveis e encomendas dos suprimentos
- Configuração da bandeja
- Configuração do menu do painel de controle da impressora
- Página de configuração da impressora
- Registro de eventos da impressora
- Utilização da impressora (tipos de trabalho de impressão)
- Configuração e gerenciamento da rede
- Avisos de e-mail

Você também pode utilizar o servidor da Web incorporado para executar as funções de gerenciamento de trabalho de impressão, que geralmente seriam executadas no painel de controle da impressora, incluindo as seguintes funções:

- Alteração das definições da impressora
- Alteração da configuração da impressora
- Cancelamento de trabalhos de impressão

# Para acessar o servidor da Web incorporado

Nota

Para utilizar o servidor da Web incorporado, você deve possuir uma rede IP e um navegador da Web.

No navegador da Web, digite o endereço IP (Protocolo Internet) atribuído à impressora. Por exemplo, se o endereço da impressora for 192.0.0.192, você deverá digitar: http://192.0.0.192

# **HP Toolbox**

O HP Toolbox é um programa de software baseado na Web que pode ser utilizado para as seguintes tarefas:

- Verificar o status da impressora.
- Imprimir as páginas de informação internas sobre a impressora.

O HP Toolbox pode ser visualizado quando a impressora está conectada a uma rede. O software HP Toolbox é automaticamente instalado, como parte da instalação típica.

Nota

Você não precisa ter acesso à Internet para abrir e usar o HP Toolbox. No entanto, se você clicar em um link que na área Outros Links, deve ter acesso à Internet para entrar no site associado ao link. Para obter mais informações, consulte Outros links.

# Sistemas operacionais suportados

O HP Toolbox é suportado para os seguintes sistemas operacionais:

- Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows Server 2003 e Windows XP
- Macintosh OS 10.2 ou superior

Navegadores suportados

Para usar o HP Toolbox, você deve ter um dos seguintes navegadores:

- Microsoft Internet Explorer 5.5 ou superior (Internet Explorer 5.2 ou superior para Macintosh)
- Netscape Navigator 7.0 ou superior (Netscape Navigator 7.0 ou superior para Macintosh)
- Opera Software ASA Opera 7.0 para Windows
- Software Safari 1.0 para Macintosh

Todas as páginas do HP Toolbox podem ser impressas a partir do navegador.

# Para visualizar o HP Toolbox

No menu Iniciar, selecione Programas, HP LaserJet 9040 ou HP LaserJet 9050 e, em seguida, **HP LaserJet Toolbox.** 

Nota

Você também pode visualizar o HP Toolbox clicando no ícone da bandeja do sistema ou no ícone da área de trabalho.

O HP Toolbox abre-se em um navegador da Web.

Nota

Depois de abrir o HP Toolbox, você pode indicá-lo como um de seus itens favoritos no seu navegador, para voltar rapidamente a ele no futuro.

# Seções do HP Toolbox

O software HP Toolbox contém as seguintes seções e opções:

- **Guia Status**
- **Guia Alertas**
- Botão configurações do dispositivo
- Links para o HP Toolbox
- **Outros links**

#### **Guia Status**

A guia Status possui links para as seguintes páginas principais:

- Status do dispositivo. Exibe informações de status da impressora Esta página indica várias condições da impressora, como atolamento do papel ou bandeja vazia. Use os botões do painel de controle virtual nesta página, para alterar as configurações da impressora. Depois de corrigir um problema da impressora, clique no botão Atualizar para atualizar o status do dispositivo.
- Status dos suprimentos. Exibe o status detalhado dos suprimentos, como a porcentagem de toner restante no cartucho de impressão e o número de páginas impressas com o cartucho de impressão atual. Essa página também possui links para encomendar suprimentos e localizar informações sobre reciclagem.
- Imprimir páginas de informação. Imprime a página de configuração e outras páginas de informações que estão disponíveis para a impressora, como a página de Status dos suprimentos, página de Demonstração e Mapa de menus.

# **Guia Alertas**

A guia **Alertas** permite configurar a impressora para notificar automaticamente dos alertas da impressora. A guia **Alertas** possui links para as seguintes páginas principais:

- Configurar alertas de status
- Configurações administrativas

Na página **Configurar alertas de status**, é possível optar por ativar ou desativar alertas, especificar quando a impressora deve enviar um alerta e optar por um dos seguintes tipos de alertas:

- uma mensagem pop-up
- um ícone na barra de tarefas

Clique em Aplicar para ativar as configurações.

Na página **Configurações administrativas**, é possível definir a freqüência com que o HP Toolbox verifica os alertas da impressora. As seguintes configurações estão disponíveis:

Menor frequência: a cada 15000 ms

Normal: a cada 8000 ms

Maior freqüência: a cada 4000 ms

Se deseja reduzir o tráfego de E/S na rede, reduza a freqüência de verificação dos alertas pela impressora.

# Botão configurações do dispositivo

Clique no botão **Configurações do dispositivo** para conectar-se ao servidor da Web incorporado da impressora.

Para obter mais informações, consulte Utilização do servidor da Web incorporado.

# Links para o HP Toolbox

Os links do HP toolbox na parte esquerda da tela fornecem links para as seguintes opções:

- Selecionar um dispositivo. Selecionar de todos os dispositivos ativados pelo HP Toolbox.
- Exibir alertas atuais. Exibir os alertas atuais para todas as impressoras instaladas. (É necessário estar imprimindo para exibir alertas atuais.)
- Página contendo somente texto. Exibe o HP toolbox como um mapa de site com links para páginas de somente de texto.

PTWW HP Toolbox 33

## **Outros links**

Cada página do HP Toolbox contém links para o site da Web da HP, com as seguintes informações:

- Registro de produtos
- Suporte ao produto
- Suprimentos sob encomenda
- HP Instant Support<sup>TM</sup>
- É necessário ter acesso à Internet para visitar qualquer um desses links. Se você utiliza uma conexão dial-up e não conseguiu conectar ao abrir pela primeira vez o HP Toolbox, é necessário conectar-se antes de visitar esses sites da Web.

# Sistema de ajuda

A qualquer momento, é possível acessar o sistema de ajuda no painel de controle da impressora. Pressione ? no painel de controle.

# Operações de impressão

#### Esta seção apresenta informações sobre as seguintes tarefas básicas de impressão:

- Carregamento das bandejas de entrada
- Orientação da mídia
- Instruções básicas de impressão
- Seleção do compartimento de saída
- Impressão em envelopes
- Utilização do empilhador opcional para 3.000 folhas
- Utilização do empilhador/grampeador opcional
- Utilização do acabamento multifunções opcional
- Utilização da caixa de correio opcional com 8 compartimentos
- Impressão em ambos os lados do papel (duplexação)
- Impressão em papel especial

PTWW 35

# Carregamento das bandejas de entrada

Esta seção contém informações sobre como carregar mídias detectadas e não-detectadas, de tamanhos padrão e personalizados, na Bandeja 1 opcional, na Bandeja 2, na Bandeja 3 e na Bandeja 4 opcional.

**CUIDADO** 

Para evitar atolamento, jamais coloque ou retire papel da Bandeja 1 opcional ou abra a Bandeja 2, a Bandeja 3 ou a Bandeja 4 opcional durante a impressão em papel dessa bandeja.

Para evitar danos à impressora, imprima etiquetas e envelopes utilizando somente a Bandeja 1 opcional Envie etiquetas e envelopes ao compartimento de saída esquerdo ou o compartimento superior. Imprima apenas um lado das etiquetas e dos envelopes.


# Carregamento da Bandeja opcional 1

A Bandeja 1 opcional, com capacidade para até 100 folhas, está disponível para a impressora. Para obter especificações de papel, consulte Especificações do papel.


#### Carregamento da Bandeja 1 opcional para uso unitário ocasional.

Use este procedimento se a Bandeja 1 geralmente permanece vazia e é usada para a impressão em uma variedade de tamanhos ou tipos de papel.

Abra a Bandeja 1 opcional.

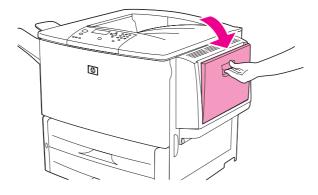


Coloque (oriente) o papel de acordo com seu tamanho e as opções de acabamento.

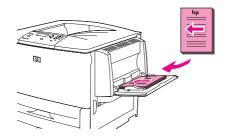

**CUIDADO** 

Para evitar atolamentos, imprima as folhas de etiquetas uma por vez.

3 Ajuste as guias de largura, de forma que toquem levemente o papel, mas não o entortem.

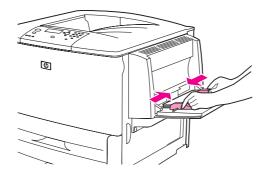

4 Verifique se o papel se encaixa sob as lingüetas nas guias de largura e se a pilha não se estende acima dos indicadores de nível de carga.

#### Nota

Se tivesse estiver imprimindo em A3, 11 X 17 ou outras mídias longas, puxe também a extensão da bandeja até que ela pare.

- 5 Olhe no visor do painel de controle alguns segundos depois de carregar o papel. (Recarregue o papel se o tempo já tiver se passado.)
  - Se BANDEJA X <TIPO> <TAMANHO> não for exibido no visor do painel de controle, então a bandeja está pronta para uso.
  - Se BANDEJA X <TIPO> <TAMANHO> for exibido no visor do painel de controle, pressione ✓ para alterar a configuração do tamanho e do tipo. O menu **Tamanho** é exibido.
- 6 Pressione ▲ para destacar QUALQUER TAMANHO.
- 7 Pressione ✓ para selecionar QUALQUER TAMANHO. A mensagem CONFIGURAÇÃO SALVA é exibida no visor do painel de controle.
- 8 Quando o menu **Tipo** for exibido, pressione ▲ para destacar QUALQUER TIPO.
- 9 Pressione ✓ para selecionar QUALQUER TIPO. A mensagem CONFIGURAÇÃO SALVA é exibida no visor do painel de controle.
- **10** Quando BANDEJA 1 = QUALQUER TAMANHO QUALQUER TIPO é exibido no visor do painel de controle, então a impressora está pronta para uso intermitente de uma variedade de tamanhos e tipos de papel. Pressione <sup>★</sup> para aceitar a configuração do tamanho e do tipo.

# Como carregar a Bandeja 1 opcional quando o mesmo papel é usado para vários trabalhos de impressão

Utilize o procedimento a seguir se a Bandeja 1 for geralmente carregada com o mesmo tipo de papel e este não é, usualmente, removido da Bandeja 1 entre os trabalhos de impressão. O procedimento a seguir geralmente pode aumentar o desempenho da impressora, quando a Bandeja 1 é utilizada para a impressão.

#### **CUIDADO**


Para evitar atolamento, jamais coloque ou retire papel da bandeja que estiver sendo utilizada pela impressora.

- 1 No painel de controle, pressione ✓ para abrir os menus.
- 2 Use ▲ ou ▼ para navegar até MANUSEIO DE PAPEL e em seguida pressione ✔.
- 3 Use ▲ ou ▼ para navegar até TAMANHO DA BANDEJA 1 e em seguida pressione ✔.
- 4 Use ▲ ou ▼ para navegar até o tamanho correto e em seguida pressione ✓ . A mensagem CONFIGURAÇÃO SALVA é exibida no visor do painel de controle.


#### **Nota**

Se você selecionar PERSONALIZADO como o tamanho do papel, selecione também a unidade de medida (as dimensões X e Y).

- 5 Use ▲ ou ▼ para navegar até TIPO DA BANDEJA 1 e em seguida pressione ✔.
- 6 Use ▲ ou ▼ para navegar até o tipo correto e em seguida pressione ✓. A mensagem CONFIGURAÇÃO SALVA é exibida no visor do painel de controle.
- 7 Pressione MENU para sair dos menus.
- 8 Abra a Bandeja 1 opcional.

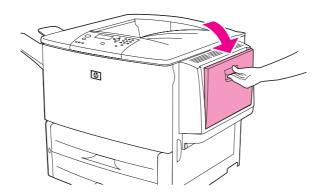


**9** Coloque (oriente) o papel de acordo com seu tamanho e as opções de acabamento.

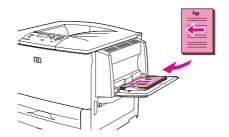

#### **CUIDADO**

Para evitar atolamentos, imprima as folhas de etiquetas uma por vez.

10 Ajuste as guias de largura, de forma que toquem levemente o papel, mas não o entortem.

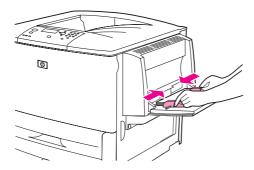

11 Verifique se o papel se encaixa sob as lingüetas nas guias de largura e não se estende acima dos indicadores de nível de carga.

Nota

Se tivesse estiver imprimindo em A3, 11 X 17 ou outras mídias longas, puxe também a extensão da bandeja até que ela pare.

- 12 Olhe no painel de controle alguns segundos depois de carregar o papel. A configuração da bandeja é exibida. (Abra e feche a bandeja novamente se o tempo já tiver se passado.)
- 13 Pressione MENU para sair dos menus. A bandeja está pronta para o uso.

# Carregamento das Bandejas 2, 3 e 4

As bandejas de entrada de 500 folhas (Bandejas 2 e 3) acompanham a impressora. A Bandeja 4 é opcional e tem capacidade para até 2.000 folhas de papel em tamanho padrão. Para obter especificações de papel, consulte Especificações do papel.

#### Para carregar papel detectado e de tamanho padrão nas Bandejas 2, 3 e 4


Siga este procedimento para carregar o papel detectado e de tamanho padrão na bandeja. A seguir estão relacionados os tamanhos detectados, marcados no interior da bandeja:

- A4
- Carta
- А3
- Ofício
- 11 x 17
- Executivo
- B4 (JIS)
- B5 (JIS)
- A4 girado
- Letter girado


#### **CUIDADO**

Para evitar atolamento, jamais coloque ou retire papel da bandeja que estiver sendo utilizada pela impressora.


Abra a bandeja até a posição máxima de abertura.

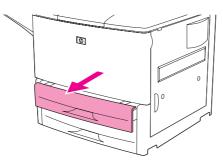

2 Ajuste a guia de papel esquerda (Y) pressionando a lingüeta da guia e ajuste-a até o tamanho correto do papel.

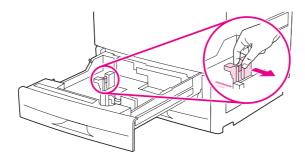

**3** Ajuste a guia de papel frontal (X) pressionando a lingüeta da guia e ajuste-a até o tamanho correto do papel.

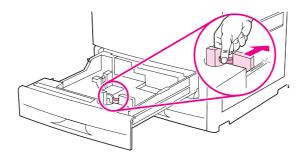

**Nota** 


Na Bandeja 4, no carregamento de papel Ofício ou 11 X 17, pressione para baixo a trava da guia de papel. Para todos os outros tamanhos de papel, a trava de guia deve permanecer na posição elevada.

**CUIDADO** 

Na Bandeja 4, jamais armazene papel ou outros itens na área à esquerda das guias de papel. Isso poderá danificar a bandeja em caráter permanente.




4 Coloque (oriente) o papel de acordo com seu tamanho.

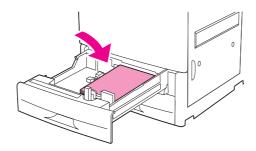


**Nota** 

Consulte Orientação da mídia para obter instruções sobre o carregamento de papel préimpresso, timbrado e perfurado. 5 Coloque a chave Personalizado/Padrão na posição Personalizado.

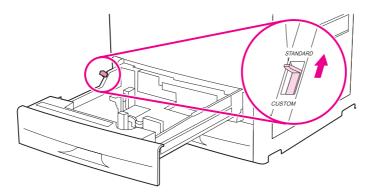

6 Feche a bandeja.

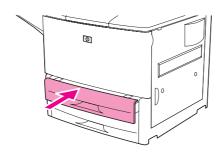

- 7 Olhe no painel de controle alguns segundos depois de fechar a bandeja. (Abra e feche a bandeja se o tempo já tiver se passado.) O painel de controle indica a configuração do tamanho e do tipo da bandeja. Conclua uma das seguintes ações:
  - Se as configurações de tamanho e tipo estiverem corretas, pressione 
     para aceitá-las.
  - Se as configurações de tamanho e tipo não estiverem corretas, pressione 
    ✓. O menu
    ТАМАНО DA BANDEJA X=\*<TAMANHO> é exibido.
- 8 Para alterar a configuração do tamanho, use ▲ ou ▼ para navegar até o tamanho correto e em seguida pressione ✓. A mensagem CONFIGURAÇÃO SALVA é exibida por um momento, seguida pelo menu do tipo de bandeja.

Nota

Dependendo do tamanho da bandeja selecionada, a impressora pode solicitar que você troque a posição da chave Personalizado/Padrão da bandeja. A impressora também pode solicitar que você movimente as guias de papel. Siga as instruções do painel de controle, feche a bandeja e então repita este procedimento, começando pela etapa 7.

- 9 Para alterar a configuração do tipo, use ▲ ou ▼ para navegar até o tipo correto e em seguida pressione ✓. A mensagem CONFIGURAÇÃO SALVA é exibida por um momento, seguida pelas configurações atuais de tamanho e tipo.
- **10** Se as configurações de tamanho e tipo estiverem corretas, pressione <sup>♠</sup> para aceitá-las. A bandeja está pronta para o uso.

# Para carregar papel não-detectado e de tamanho padrão nas Bandejas 2, 3 e 4


Siga este procedimento para carregar o papel não-detectado e de tamanho padrão na bandeja. A seguir estão relacionados os tamanhos não-detectados e padrão:

- A5
- 8K
- 16K
- JIS Executivo
- Statement
- 8.5 x 13 (216 x 330 mm)

#### **CUIDADO**

Para evitar atolamento, jamais coloque ou retire papel da bandeja que estiver sendo utilizada pela impressora.

1 Abra a bandeja até a posição máxima de abertura.

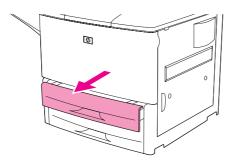


- 2 Pressione a lingüeta da guia de papel frontal e deslize a guia por todo o seu trajeto.
- 3 Pressione a lingüeta da guia de papel esquerda e deslize a guia por todo o seu trajeto.

#### **CUIDADO**

Na Bandeja 4, jamais armazene papel ou outros itens na área à esquerda das guias de papel. Isso poderá danificar a bandeja em caráter permanente.




Coloque (oriente) o papel de acordo com seu tamanho.

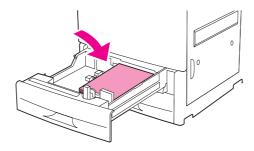


**Nota** 

Consulte Orientação da mídia para obter instruções sobre o carregamento de papel préimpresso, timbrado e perfurado.

Ajuste a guia de papel esquerda pressionando a lingüeta da guia e deslizando-a até que ela toque suavemente o papel.

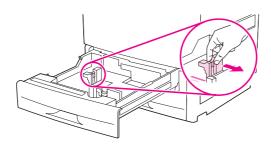


Ajuste a guia de papel frontal pressionando a lingüeta da guia e deslizando-a até que ela toque suavemente o papel.

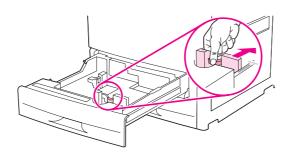


**Nota** 

No carregamento da Bandeja 4, verifique se a trava de guia de papel está na posição elevada.

7 Coloque a chave Personalizado/Padrão na posição Personalizado.

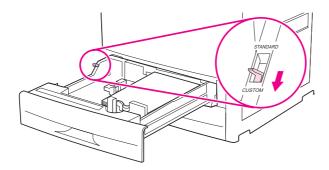

8 Feche a bandeja.

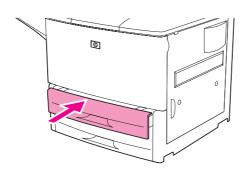

- 9 Olhe no painel de controle alguns segundos depois de fechar a bandeja. (Abra e feche a bandeja se o tempo já tiver se passado.) O painel de controle indica a configuração do tamanho e do tipo da bandeja. Conclua uma das seguintes ações:
  - Se as configurações de tamanho e tipo estiverem corretas, pressione 🗢 para aceitá-las.
  - Se as configurações de tamanho e tipo não estiverem corretas, pressione ✓. O menu TAMANHO DA BANDEJA X=\*<TAMANHO> é exibido.
- 10 Para alterar a configuração do tamanho, use ▲ ou ▼ para navegar até o tamanho correto e em seguida pressione ✓. A mensagem CONFIGURAÇÃO SALVA é exibida por um momento, seguida pelo menu do tipo de bandeja.

Nota

Dependendo do tamanho da bandeja selecionada, a impressora pode solicitar que você troque a posição da chave Personalizado/Padrão da bandeja. A impressora também pode solicitar que você movimente as guias de papel. Siga as instruções do painel de controle, feche a bandeja e então repita este procedimento, começando pela etapa 9.

- 11 Para alterar a configuração do tipo, use ▲ ou ▼ para navegar até o tipo correto e em seguida pressione ✓. A mensagem CONFIGURAÇÃO SALVA é exibida por um momento, seguida pelas configurações atuais de tamanho e tipo.
- **12** Se as configurações de tamanho e tipo estiverem corretas, pressione <sup>♠</sup> para aceitá-las. A bandeja está pronta para o uso.


# Carregamento de papel de tamanho personalizado nas Bandejas 2, 3, e 4

Siga este procedimento para carregar o papel de tamanho personalizado na bandeja.


**CUIDADO** 

Para evitar atolamento, jamais coloque ou retire papel da bandeja que estiver sendo utilizada pela impressora.

Abra a bandeja até a posição máxima de abertura.

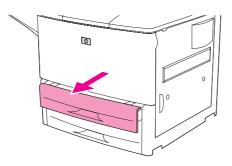


- 2 Pressione a lingüeta da guia de papel frontal (X) e deslize a guia por todo o seu trajeto.
- Pressione a lingüeta da guia de papel esquerda (Y) e deslize a guia por todo o seu trajeto. 3
- Coloque (oriente) o papel de acordo com seu tamanho.

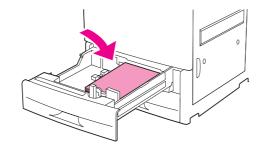


**Nota** 

Consulte Orientação da mídia para obter instruções sobre o carregamento de papel préimpresso, timbrado e perfurado.


Coloque a chave Personalizado/Padrão na posição Personalizado.

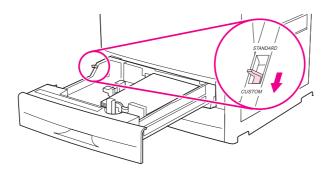


Ajuste a guia de papel esquerda (Y) pressionando a lingüeta da guia e deslizando-a até que ela toque suavemente o papel.

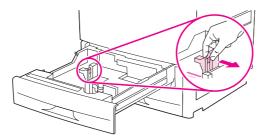

Ajuste a guia de papel frontal (X) pressionando a lingüeta da guia e deslizando-a até que ela toque suavemente o papel.

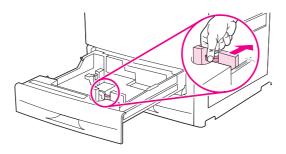


Observe a orientação do papel e também o valor das dimensões X e Y. As dimensões X e Y são marcadas na bandeja. Você precisará destas informações em uma etapa posterior.

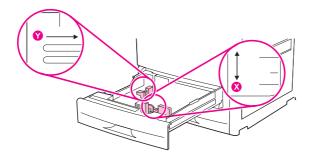

**Nota** 

No carregamento da Bandeja 4, verifique se a trava de guia de papel está na posição elevada.

9 Feche a bandeja.

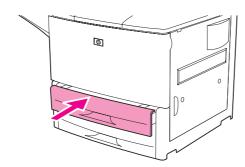

- 10 Olhe no painel de controle alguns segundos depois de fechar a bandeja. (Abra e feche a bandeja se o tempo já tiver se passado.) As configurações do tipo e do tamanho da bandeja são exibidas.
  - Se as configurações de tamanho e tipo estiverem corretas, pressione 🗢 para aceitá-las. A bandeja está pronta para o uso. (Não é necessário concluir o restante deste procedimento, a menos que você deseje configurar a dimensão personalizada exata. Consulte a nota a seguir para obter mais informações.)
  - Para alterar a configuração do tamanho, pressione 

    ✓. O menu TAMANHO DA BANDEJA X=\*<TAMANHO> é exibido

#### **Nota**

Se o tamanho exibido no painel de controle for PERSONALIZADO, então o tamanho da bandeja está configurado para QUALQUER PERSONALIZADO. A bandeja irá equiparar-se a qualquer trabalho de impressão de tamanho personalizado, mesmo que as dimensões do trabalho sejam diferentes das do papel que está carregado na bandeja. Se você preferir, pode especificar as dimensões exatas do papel de tamanho personalizado que está carregado na bandeja. Quando você especificar as dimensões exatas, o tamanho será exibido, em vez da mensagem PERSONAL IZADO.

11 Pressione 🗸 para selecionar PERSONALIZADO. O menu UNIDADE DE MEDIDA é exibido.

#### Nota

A impressora pode solicitar que você troque a posição da chave Personalizado/Padrão da bandeja. A impressora também pode solicitar que você movimente as guias de papel. Siga as instruções do painel de controle, feche a bandeja e então repita este procedimento, começando pela etapa 10.

- 12 Use ▲ ou ▼ para selecionar a unidade de medida (MIL£METROS ou POLEGADAS) e em seguida pressione .
- 13 Use o teclado numérico, ou as teclas ▲ ou ▼ para especificar a dimensão 🛚 (da frente para trás) e em seguida pressione <.
- 14 Use o teclado numérico, ou as teclas ▲ ou ▼ para especificar a dimensão ♀ (da esquerda para a direita) e em seguida pressione 🗸 . A mensagem CONFIGURAÇÃO SALVA é exibida por um momento, seguida pelo menu TIPO DA BANDEJA X.
- 15 Para alterar a configuração do tipo, use ▲ ou ▼ para navegar até o tipo correto e em seguida pressione ✓. A mensagem CONFIGURAÇÃO SALVA é exibida por um momento, seguida pelo tamanho atual nas dimensões que você selecionou.
- 16 Pressione 🗢 para aceitar as configurações. A bandeja está pronta para o uso.

# Configuração das bandejas com o uso do menu Manuseio de papel

Você pode configurar o tipo e o tamanho do papel para as bandejas de entrada, sem as solicitações do visor do painel de controle da impressora. Utilize o procedimento a seguir para obter acesso ao menu Manuseio de papel e configurar as bandejas.

#### Para configurar o tamanho do papel para a bandeja

- No painel de controle, pressione  $\checkmark$  para abrir os menus.
- Use ▲ ou ▼ para navegar até MANUSEIO DE PAPEL e em seguida pressione ✓.
- Use ▲ ou ▼ para navegar até TAMANHO DA BANDEJA X e em seguida pressione ✓. (X é o número da bandeja que você deseja configurar.)
- Use ▲ ou ▼ para navegar até o tamanho correto e em seguida pressione ✓.
- Pressione Menupara sair dos menus.

Nota

Dependendo do tamanho da bandeja selecionada, a impressora pode solicitar que você troque a posição da chave Personalizado/Padrão da bandeja. A impressora também pode solicitar que você movimente as guias de papel. Siga as instruções do painel de controle e então feche a bandeja.

#### Para configurar o tipo do papel para a bandeja

- No painel de controle, pressione  $\checkmark$  para abrir os menus.
- Use ▲ ou ▼ para navegar até MANUSEIO DE PAPEL e em seguida pressione ✔.
- Use ▲ ou ▼ para navegar até TIPO DA BANDEJA X e em seguida pressione ✓. (x é o número da bandeja que você deseja configurar.)
- 4 Use ▲ ou ▼ para navegar até o tipo correto e em seguida pressione ✓ . A mensagem CONFIGURAÇÃO SALVA é exibida por um momento.
- Pressione MENU para sair dos menus.

# Orientação da mídia

Para orientar os tipos e tamanhos de mídia, determine a bandeja a partir da qual ela será impressa e se a mídia será duplexada (impressa dos dois lados).

impressa e se a midia sera dupiexada (impressa dos dois iados).			
Tipo de mídia	Bandeja	Duplexada	Orientação da Mídia
Carta ou A4, incluindo o papel timbrado (pesa até 216 g/m²) (58 lb bond)	1	Não*	Coloque a margem longa na direção da alimentação do papel; com o lado a ser impresso voltado para cima.
Carta ou A4, incluindo o papel timbrado (pesa até 216 g/m²)	1	Sim	Coloque a margem longa na direção da alimentação do papel; com o lado a ser impresso voltado para baixo.
(58 lb bond)  NOTA  Para um desempenho melhor na duplexação, configure o tamanho e o tipo da Bandeja 1.			hp

Nota: Quando imprimir em papel perfurado e pré-impresso/timbrado, oriente-o da mesma forma que faria com o papel pré-impresso/timbrado.

PTWW Orientação da mídia 49

<sup>\*</sup> Quando o modo Timbrado Alternativo é ativado e o tipo de mídia Timbrado ou Pré-impresso é selecionado, você deve orientar a mídia para a impressão nos dois lados (dúplex). Para obter mais informações, consulte Modo Timbrado Alternativo.

Tipo de mídia	Bandeja	Duplexada	Orientação da Mídia
Carta ou A4, incluindo o papel timbrado (pesa até 199 g/m²) (53 lb bond)	2, 3 ou 4	Não*	Coloque a margem longa na direção da alimentação do papel; com o lado a ser impresso voltado para baixo.
			Nota: Quando imprimir em papel perfurado epré-impresso/timbrado, oriente-o da mesma forma que faria com o papel pré-impresso/timbrado.
Carta ou A4, incluindo o papel timbrado (pesa até 199 g/m²) (53 lb bond)	2, 3 ou 4	Sim	Coloque a margem longa na direção da alimentação do papel; primeiro com o lado a ser impresso voltado para cima.
Outros tamanhos padrão e personalizados (pesa até 216 g/m²) (58 lb bond)	1	Não*	Coloque a margem curta na direção da alimentação do papel; com o lado a ser impresso voltado para cima.

<sup>\*</sup> Quando o modo Timbrado Alternativo é ativado e o tipo de mídia Timbrado ou Pré-impresso é selecionado, você deve orientar a mídia para a impressão nos dois lados (dúplex). Para obter mais informações, consulte Modo Timbrado Alternativo.

Tipo de mídia	Bandeja	Duplexada	Orientação da Mídia
Outros tamanhos padrão e personalizados (pesa até 199 g/m²) (53 lb bond)	2, 3 ou 4	Não*	Coloque a margem curta na direção da alimentação do papel; com o lado a ser impresso voltado para baixo.
Outros tamanhos padrão e personalizados (pesa até 216 g/m²) (58 lb bond)  NOTA  Para um desempenho melhor na duplexação, configure o tamanho e o tipo da Bandeja 1.	1	Sim	Coloque a margem curta na direção da alimentação do papel; primeiro o lado a ser impresso voltado para baixo.
Outros tamanhos padrão e personalizados (pesa até 199 g/m²) (53 lb bond)	2, 3 ou 4	Sim	Coloque a margem curta na direção da alimentação do papel; primeiro o lado a ser impresso voltado para cima.

<sup>\*</sup> Quando o modo Timbrado Alternativo é ativado e o tipo de mídia Timbrado ou Pré-impresso é selecionado, você deve orientar a mídia para a impressão nos dois lados (dúplex). Para obter mais informações, consulte Modo Timbrado Alternativo.

PTWW Orientação da mídia 51

Tipo de mídia	Bandeja	Duplexada	Orientação da Mídia
Carta ou A4 perfurado (pesa até 216 g/m²) (58 lb bond)	1	Ambos	Coloque a margem longa com orifícios na direção da alimentação do papel; com o lado a ser impresso voltado para cima
(So is solid)			Nota: Quando imprimir em papel perfurado e pré-impresso/timbrado, oriente-o da
Carta ou A4 perfurado (pesa até	2, 3 ou 4	Ambos	mesma forma que faria com o papel pré- impresso/timbrado.  Coloque a margem longa com orifícios na direção da alimentação do papel; com o
(pesa ate 199 g/m²) (53 lb bond)			lado a ser impresso voltado para baixo.
			Nota: Quando imprimir em papel perfurado e pré-impresso/timbrado, oriente-o da

mesma forma que faria com o papel pré-

impresso/timbrado.

<sup>\*</sup> Quando o modo Timbrado Alternativo é ativado e o tipo de mídia Timbrado ou Pré-impresso é selecionado, você deve orientar a mídia para a impressão nos dois lados (dúplex). Para obter mais informações, consulte Modo Timbrado Alternativo.

Tipo de mídia	Bandeja	Duplexada	Orientação da Mídia
Etiquetas, papéis tamanho Carta/A4 ou transparências	Somente a Bandeja 1	Não (Nunca dúplex)	Coloque a margem longa na direção da alimentação do papel; com o lado a ser impresso voltado para cima.
			hp
Envelopes	Somente a Bandeja 1	Não (Nunca dúplex)	Coloque a margem curta na direção da alimentação do papel; o lado a ser impresso voltado para cima e o lado com a postagem na direção da impressora. Se a altura do envelope ultrapassar 19 cm, alimente primeiro a aba. Caso contrário, alimente a aba voltada para a parte traseira da impressora.

<sup>\*</sup> Quando o modo Timbrado Alternativo é ativado e o tipo de mídia Timbrado ou Pré-impresso é selecionado, você deve orientar a mídia para a impressão nos dois lados (dúplex). Para obter mais informações, consulte Modo Timbrado Alternativo.

#### **Modo Timbrado Alternativo**

Os drivers do Windows incluem o modo Timbrado Alternativo, configurado nas propriedades da impressora que incluem as Configurações do dispositivo (no painel de controle do Windows). Este modo faz com que todos os trabalhos de impressão com tipos de mídia timbrada e pré-impressa sejam tratados como impressões nos dois lados (duplexação), para que você possa carregar o papel da mesma maneira nas impressões de um lado ou de dois lados. Uma vez que a velocidade é a mesma que a impressão de dois lados (dúplex), os trabalhos impressos em apenas um dos lados são produzidos aproximadamente em metade da velocidade.

PTWW Orientação da mídia 53

# Instruções básicas de impressão

Esta seção apresenta as instruções básicas para impressão, durante a configuração de opções, a partir do driver da impressora, para esta impressora (Windows) ou a Apple LaserWriter (Macintosh). Se possível, tente configurar opções da impressora, a partir do programa em que estiver trabalhando, ou a partir da caixa de diálogo **Imprimir**. A maioria dos programas Windows e Macintosh permitem configurar opções da impressora desta forma. Se uma configuração não estiver disponível no programa ou no driver da impressora, defina-a no painel de controle da impressora.

#### Para imprimir


- Verifique se o papel está carregado na impressora. Consulte Carregamento das bandejas de entrada ou www.hp.com/support/lj9050 lj9040 para obter instruções.
- Caso tenha carregado uma mídia de tamanho personalizado, na Bandeja 2, 3 ou 4 (opcional), ou uma mídia de qualquer tamanho na Bandeja 1 opcional, configure a bandeja de acordo com o tamanho de papel carregado. Consulte Carregamento das bandejas de entrada ou www.hp.com/support/lj9050\_lj9040 para obter instruções.
- 3 Defina o tamanho do papel.
  - Para o Windows: No menu Arquivo, clique em Configurar página ou Imprimir. Se você escolher Imprimir, verifique se esta impressora está selecionada e clique em Propriedades.
- Para Macintosh: No menu Arquivo, selecione Configurar página. Verifique se essa impressora está selecionada.

Na caixa referente ao tamanho do papel, selecione:

- O tamanho do papel que você está usando.
- Personalizado
- Selecione a orientação **Retrato** ou **Paisagem**.
- Se o driver da impressora ainda não estiver aberto, no menu **Arquivo**, clique em **Imprimir**. Em programas do Windows, clique também em Propriedades.
- Na caixa de origem de papel, selecione o tamanho e o tipo do papel ou a bandeja da qual você deseja retirar papel. Consulte Especificação do papel que será impresso.
- Selecione quaisquer outras configurações desejadas, como duplexação (se um duplexador opcional estiver instalado na impressora), marcas d'água ou uma primeira página diferente. Para obter mais informações sobre essas configurações, consulte as tarefas desta seção e da próxima seção (Tarefas avançadas de impressão).
- O compartimento de saída padrão é o local de saída padrão. Utilize este local para a saída dos tipos padrão de mídia. Em caso de etiquetas, transparências e papel de alta de gramatura, utilize o compartimento de saída esquerdo. Ou, você pode selecionar um acessório de saída opcional, como o empilhador ou o empilhador/grampeador.
- 10 Selecione o comando **Imprimir** para imprimir o trabalho.


# Seleção do compartimento de saída

A impressora possui vários locais de saída: o compartimento de saída padrão, o compartimento de saída esquerdo e os dispositivos de saída opcionais.

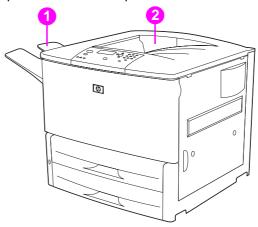

O **compartimento de saída esquerdo** (1), localizado no lado esquerdo da impressora, tem capacidade para até 100 folhas.

O compartimento superior padrão (2) está localizado na parte superior da impressora; ele é o compartimento padrão de fábrica. Esse compartimento pode receber até 500 folhas de papel, na ordem correta (com face para baixo), na saída da impressora. Um sensor faz a impressora parar quando o compartimento de papel está cheio. A impressão continua até o papel ser retirado ou o volume de papel ser reduzido no compartimento.

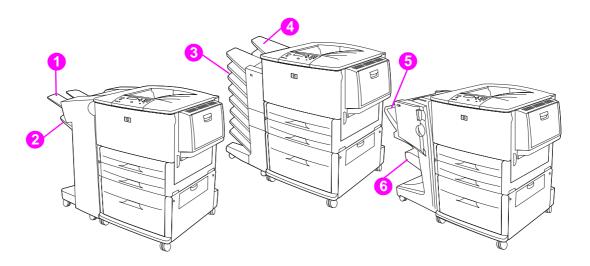

#### Compartimentos de saída empilhador ou empilhador/grampeador

Para o empilhador para 3.000 folhas ou empilhador/grampeador para 3.000 folhas, os compartimentos de saída são o compartimento superior (1) (face para cima) e o compartimento inferior (2) (face para baixo).

O compartimento superior (face para cima) (1) é o compartimento que está acima do empilhador ou empilhador/grampeador. O compartimento tem capacidade para até 100 folhas de papel na ordem com a face para cima, à medida que saem da impressora. Um sensor faz o produto parar quando o compartimento está cheio. A operação do produto continua até o papel ser retirado ou o volume de papel ser reduzido no compartimento.

O **compartimento inferior** (face para baixo) (2) é o compartimento que está abaixo do empilhador ou empilhador/grampeador. Este compartimento tem capacidade para até 500 folhas e pode empilhar ou grampear os trabalhos. Este é o compartimento de saída padrão.

#### Compartimentos de saída com caixa de correio com 8 compartimentos

Se você escolher a caixa de correio com 8 compartimentos, os compartimentos de saída são o superior (4) e os 8 compartimentos com face para baixo (3).

O compartimento superior (4) tem capacidade para até 125 folhas de papel.

O administrador da rede pode atribuir os oito compartimentos (3) a usuários individuais ou grupos. Cada compartimento pode empilhar até 250 folhas de papel.

Nota

Quando um dispositivo de caixa de correio com 8 compartimentos é conectado à impressora, o compartimento padrão é o compartimento superior padrão da impressora.

#### Compartimentos de saída de acabamento multifunções

Se você escolher o acabamento multifunções, os compartimentos de saída são o superior (5) e o compartimento de livretos inferior (6).

O compartimento superior (5) é o compartimento que está acima do acabamento multifunções. Este compartimento oferece capacidade de empilhamento para 1.000 folhas e pode compensar cada trabalho à medida que ele é empilhado, colocando os trabalhos nãogrampeados com a face para cima ou para baixo. O compartimento também fornece o grampeamento para até 50 folhas por documento. O compartimento superior é a opção padrão quando o acabamento multifunções está acoplado.

O compartimento inferior (4) é o compartimento que está abaixo do acabamento multifunções. Este compartimento oferece a dobragem e grampeamento de lombada de livretos que contenham até 10 folhas de papel

# Seleção de um local de saída

É recomendável selecionar um local (compartimento) de saída através do programa ou do driver de impressora. (Onde e como você faz as seleções depende do programa ou do driver de impressora utilizado.) Se não conseguir selecionar um local de saída a partir do programa ou driver de impressora, defina o local de saída de impressora padrão a partir do painel de controle da impressora.

#### Para selecionar um local de saída a partir do painel de controle

- Utilize ▲ ou ▼ para navegar até Configuran dispositivo e pressione ✔.
- Use ▲ ou ▼ para navegar até Impressão e pressione ✓.
- Use ▲ or ▼ para navegar até Destino do Papel e em seguida pressione ✓.
- Use ▲ ou ▼ para localizar a bandeja de saída ou o dispositivo desejada(o) e pressione V. O administrador da rede pode ter alterado o nome do dispositivo. Aparecerá um asterisco (\*) ao lado da seleção.

# Impressão em envelopes

É possível imprimir envelopes através da Bandeja 1 opcional, que suporta até 10 envelopes. Muitos tipos de envelopes podem ser impressos a partir da Bandeja 1 opcional.

O desempenho da impressão depende da estrutura do envelope. Sempre teste alguns envelopes como amostra antes de adquirir uma grande quantidade. Para obter as especificações dos envelopes, consulte Especificações do papel ou vá para www.hp.com/support/li9050 li9040.

#### **CUIDADO**

Envelopes com grampos, fechos, janelas, revestimentos, materiais auto-adesivos expostos ou outros materiais sintéticos podem danificar gravemente a impressora. Não utilize envelopes com adesivos sensíveis à pressão.

Estas são as etapas básicas para imprimir envelopes:


- 1 Mova as travas do fusor. Consulte Para alterar as travas do fusor.
- Carregue os envelopes. Consulte Para carregar envelopes na Bandeja 1 opcional. 2
- Envie o trabalho de impressão. Consulte Para imprimir envelopes a partir de um programa.

Nota


Se os envelopes estiverem enrugados no momento da impressão, consulte Como evitar rugas em envelopes para obter instruções.

#### Para carregar envelopes na Bandeja 1 opcional


Abra a Bandeja 1 opcional, mas não puxe a extensão para fora. (A alimentação da maioria dos envelopes é melhor sem a extensão, entretanto envelopes muito grandes podem necessitar da extensão.)

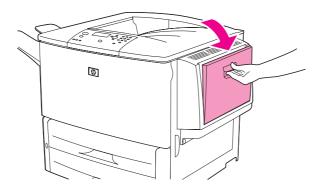

Carregue até 10 envelopes no centro da Bandeja 1 opcional, com o lado a ser impresso para cima e com a área de postagem em direção à impressora. Deslize os envelopes para dentro da impressora o máximo possível, sem forçá-los.

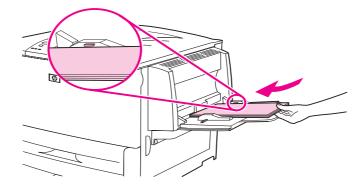


Ajuste as guias para que toquem a pilha de envelopes sem curvá-los. Verifique se os envelopes estão encaixados embaixo das lingüetas das guias.

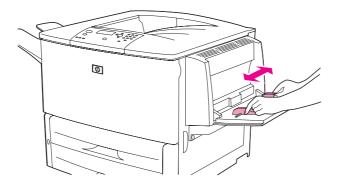


Altere as travas do fusor (consulte Para alterar as travas do fusor).

#### Para alterar as travas do fusor

(Se um dispositivo de saída opcional estiver instalado, deslize-o para fora da impressora, para poder acessar a porta esquerda.)

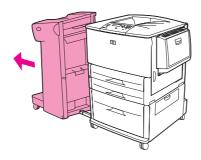


2 Abra a porta esquerda.

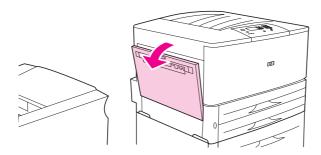

ADVERTÊNCIA!

Não toque na área de fusão adjacente. Ela pode estar quente.

3 Localize e levante as duas alavancas azuis.

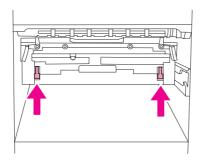

Nota

Pressione para baixo as travas do fusor após imprimir um envelope.

4 Feche a porta esquerda.



### Para imprimir envelopes a partir de um programa

- 1 Carregue envelopes na Bandeja 1 opcional.
- 2 No programa ou no driver de impressora, selecione a Bandeja 1 opcional como a origem.
- 3 Defina o tamanho e o tipo de envelope apropriados. Para obter as especificações dos envelopes, consulte Especificações do papel, ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/lj9050\_lj9040">www.hp.com/support/lj9050\_lj9040</a>.
- **4** Se o programa não formatar automaticamente um envelope, especifique "Retrato" para a orientação de página.

#### **CUIDADO**

Para evitar atolamento na impressora, não remova nem insira um envelope após iniciar a impressão.

- 5 Defina as margens em pelo menos 15 mm de distância das bordas do envelope. Para obter uma impressão de melhor qualidade, defina as margens para um endereço de retorno e correspondência (são oferecidas as margens de endereço típicas para um envelope comercial no.10 ou DL). Evite imprimir na área em que as três abas traseiras se encontram, no verso de um envelope.
- 6 Para imprimir por tipo e tamanho de papel, consulte Especificação do papel que será impresso, ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/li9050">www.hp.com/support/li9050</a> li9040.
- 7 Selecione o compartimento de saída padrão como o local de saída. Se você imprimir envelopes para o empilhador, o empilhador/grampeador ou o acabamento multifunções, eles sairão no compartimento com face para cima desse acessório.
- 8 Quando concluir, pressione novamente para baixo as abas do fusor.

#### **CUIDADO**

Se as abas não estiverem pressionadas para baixo, quando tipos de papel padrão forem utilizados, a qualidade da impressão será baixa.

# Utilização do empilhador opcional para 3.000 folhas

#### Recursos da saída

O empilhador opcional para 3.000 folhas fornece os seguintes recursos de saída:

- Empilha até 3.000 folhas de papel A4 ou Carta
- Empilha até 1.500 folhas de papel A3 ou Ledger
- Pode compensar, imprimir os trabalhos na primeira página pode ser compensado

O compartimento 2 (face para baixo no empilhador para 3.000 folhas e no empilhador/ grampeador para 3.000 folhas) nos dispositivos de saída é o compartimento padrão para todas as saídas.

# Utilização do empilhador/grampeador opcional

O empilhador/grampeador opcional para 3.000 folhas pode grampear documentos com um mínimo de duas e um máximo de 50 páginas (papel de 75 g/m², 20 lb bond) ou equivalente a 6 mm (0,2 polegadas). Estas páginas devem ter 64 a 199 g/m<sup>2</sup> (17 a 53 lb) para todos os tamanhos que o motor suportar.

Lembre-se ainda que:

- O grampeador comporta até 3.000 folhas.
- Uma mídia mais pesada pode ter um limite para grampeamento inferior a 50 páginas.
- Se o trabalho a grampear for composto por apenas uma folha ou por mais de 50 folhas, a impressora imprimirá o trabalho. No entanto, ele não será grampeado.

# Seleção do grampeador

Geralmente, é possível selecionar o grampeador por meio do programa ou do driver da impressora, embora algumas opções talvez estejam disponíveis somente por meio do driver da impressora. Onde e como você faz as seleções depende do programa ou do driver da impressora.

Se você não conseguir selecionar o grampeador a partir do programa ou do driver da impressora, selecione-o no painel de controle da impressora.

#### Para selecionar o grampeador como padrão, utilizando o painel de controle


- No estado Pronta, use ▲ ou ▼ para navegar até o menu Configurar dispositivo e em seguida pressione <
- Use ▲ ou ▼ para navegar até empilhador/grampeador e em seguida pressione ✓.
- Use ▲ ou ▼ para navegar até Grammeadon e pressione ✓.
- Selecione o número de grampos que você deseja como padrão.
- Use ▲ ou ▼ para navegar até Impressão e pressione ✔.
- Use ▲ ou ▼ para localizar a bandeja de saída ou o dispositivo desejada(o) e pressione ✓. Aparece um asterisco (\*) ao lado da seleção.

# Carregamento de grampos


Coloque os grampos seguindo o procedimento a seguir.

## Para colocar os grampos


1 Afaste o empilhador/grampeador da impressora.

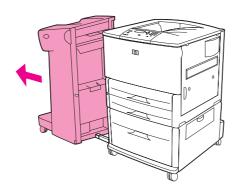


**2** Abra a porta da unidade de empilhador/grampeador.

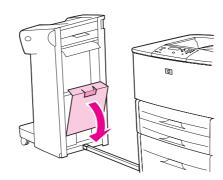


3 No cartucho de grampos que está vazio, eleve a lingüeta verde e remova-o.

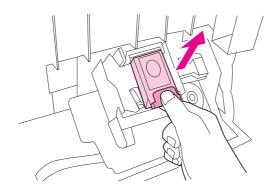

Insira o novo cartucho de grampos fixando-o no local correto.

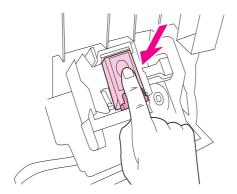

Feche a porta da unidade do grampeador e encaixe o empilhador/grampeador na impressora.

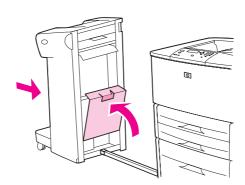

# Utilização do acabamento multifunções opcional

Consulte o *HP LaserJet 9040/9050 Getting Started Guide* em <a href="https://www.hp.com/support/lj9050\_lj9040">www.hp.com/support/lj9050\_lj9040</a> para obter informações adicionais sobre os seguintes tópicos:

- Grampeando documentos
- Grampeamento de lombada
- Impressão de livretos
- Adição de uma capa a um livreto

#### Recursos da saída

O acabamento multifunções folhas fornece os seguintes recursos de saída:

- Empilha até 3.000 folhas de papel A4 ou Carta e até 500 folhas de papel A3 ou Ledger.
- Empilha até 50 livretos com 5 folhas de papel A3 ou Ledger.
- Compensação de trabalhos
- Grampeia até 50 folhas de papel A4 ou Carta por documento
- Grampeia até 25 folhas de papel A3 ou Ledger por documento
- Dobra páginas unitárias
- Grampeia a lombada e dobra livretos de até 10 folhas (40 páginas)

## Uso do grampeador

O acabamento pode grampear documentos com um mínimo de duas e um máximo de 50 páginas de 75 g/m² (20 lb) de mídia tamanho A4 ou Carta, ou até 25 páginas de mídia de tamanho A3 ou 11 x 17 ou equivalente a 6 mm (0,2 polegada). As páginas devem ter de 64 a 199 g/m² (de 17 a 53 lb) para todos os tamanhos suportados pelo equipamento.

Lembre-se ainda que:

- O empilhador pode comportar até 1.000 folhas empilhadas (não grampeadas).
- Uma mídia mais pesada pode ter um limite para grampeamento inferior a 50 páginas.

Se o trabalho a grampear for composto por apenas uma folha ou por mais de 50 folhas, o acabamento entrega o trabalho no compartimento de saída, sem grampos.

#### Seleção do grampeador

Geralmente, é possível selecionar o grampeador por meio do programa ou do driver, embora algumas opções talvez estejam disponíveis somente por meio do driver. Onde e como você faz as seleções depende do programa ou do driver.

Se você não conseguir selecionar o grampeador a partir do programa ou do driver, selecione-o no painel de controle do produto.

- **1** Pressione ✓ para entrar nos menus.
- 2 Use ▲ e ▼ para navegar até CONFIGURAR DISPOSITIVO e pressione ✓.
- 3 Use ▲ e ▼ para navegar até GRAMPOS e em seguida pressione ✓.
- **4** Use ▲ e ▼ para navegar até a opção desejada do grampeamento e em seguida pressione ✓.


As suas opções de grampeamento são Nenhum, Um, ou Dois grampos.

# Carregamento de grampos


1 Abra a porta da unidade de grampeador.




Deslize a unidade do grampeador na sua direção.

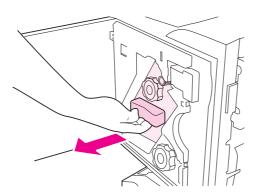

Gire o grande botão verde até um ponto azul ser exibido na janela da unidade do grampeador.

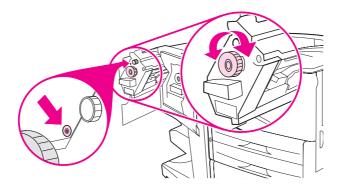


Gire o pequeno botão verde acima da unidade de grampeador no sentido horário, até o cartucho de grampos mover-se para a esquerda da unidade do grampeador.

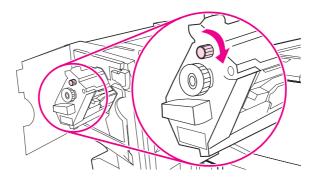


**CUIDADO** 

O ponto azul deve ser exibido na janela da unidade do grampeador antes de você remover o cartucho de grampos. Se você tentar remover o cartucho de grampos antes do ponto azul ser exibido na janela, pode danificar o acabamento.


No cartucho de grampos que está vazio, junte as lingüetas e remova-o.

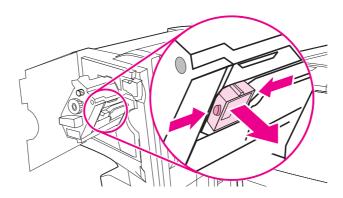

Insira o novo cartucho de grampos travando-o no local correto.

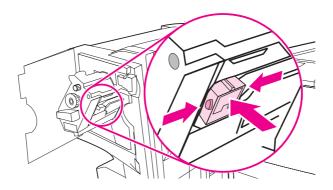

Deslize a unidade do grampeador para o interior do acabamento.

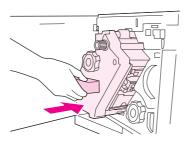

Feche a porta da unidade de grampeador.



#### Como fazer livretos

Você pode acessar o recurso de impressão de livretos através de alguns programas, como os de publicação para desktop. Consulte o quia de usuário fornecido com seu programa para obter informações sobre a criação de livretos.

Se você estiver usando um programa que não suporta a criação de livretos, pode criá-los usando os seus drivers da HP.

Nota

A HP recomenda que você utilize o seu programa para preparar e visualizar o documento para a impressão e depois use o driver da HP para imprimir e grampear a lombada do seu livreto.

Siga estas três etapas principais para criar um livreto a partir do seu driver:

- Preparação do livreto: Organize as páginas em uma folha (imposição de livreto) para criar um livreto. Você pode impor o documento a partir do seu programa ou usar o recurso de impressão de livretos do seu driver da HP.
- Adição da capa: Adicione uma capa ao seu livreto, selecionando uma primeira página diferente em um tipo de papel distinto. Você também pode adicionar uma capa do mesmo tipo de papel que o seu livreto. As capas de livretos devem ter o mesmo tamanho que o restante das folhas. No entanto, as capas podem ter um peso diferente do restante do livreto. (Consulte Utilização da primeira página diferente para obter mais informações.)
- Grampeamento de lombada: O papel deve ser alimentado na impressora com a margem curta primeiro. A impressora solicitará um papel girado. O acabamento grampeia o centro do seu livreto (grampeamento de lombada). Se o seu livreto tiver apenas uma folha, o acabamento e irá dobrá-la, mas não a grampeará. Se o livreto tiver mais de uma folha de papel, o acabamento o grampeia e então dobra até 10 folhas por livretos.

O recurso de impressão de livretos, fornecido pelo acabamento multifunções, permite que você grampeie a lombada e dobre os livretos usando os seguintes tamanhos de papel:

- A3
- A4 girado (A4-R)\*
- Carta girado (Carta R)\*
- Ofício
- 11 x 17

Consulte o *Guia do Usuário do Acabamento Multifunções* no endereço <a href="https://www.hp.com/support/lj9050\_lj9040">www.hp.com/support/lj9050\_lj9040</a> para obter informações detalhadas sobre a criação de livretos.

\*A4-R e Carta R são mídias de tamanho A4 e Carta, respectivamente, girados em 90 graus na bandeja.

# Utilização da caixa de correio opcional com 8 compartimentos

#### Recursos da saída

- Trabalha com uma saída de alta capacidade, que aumenta a capacidade de saída da impressora para 2.000 folhas de mídia convencional.
- Utiliza o compartimento superior para fornecer a capacidade de empilhamento de 125 folhas voltadas para cima
- Entrega os trabalhos impressos com a face para baixo nos oito compartimentos com a face para baixo; cada compartimento oferece capacidade de empilhamento de 250 folhas
- Oferece opções de empilhamento nos diferentes modos operacionais: caixa de correio, empilhador, separador de trabalhos e selecionador/colador

Para obter informações adicionais sobre a caixa de correio com 8 compartimentos, consulte o guia do usuário fornecido com ela.

# Impressão em ambos os lados do papel (duplexação)

A impressora pode imprimir automaticamente em ambos os lados do papel se houver um acessório de impressão dúplex opcional (duplexador) instalado e configurado. Consulte a documentação fornecida com o duplexador para obter instruções de instalação.

#### **CUIDADO**

Nunca tente imprimir em ambos os lados em etiquetas, envelopes ou papel com gramatura superior a 199 g/m<sup>2</sup> (53 lb). Isso pode danificar a impressora e causar atolamento.

#### Para imprimir em ambos os lados do papel

- Se necessário, configure o driver da impressora para que ele reconheça o duplexador. Consulte a ajuda do software da impressora para obter instruções.
- Coloque (oriente) o papel para duplexação.

#### Nota


Para um desempenho melhor na duplexação, configure o tamanho e o tipo da Bandeja 1.

- Selecione a opção Imprimir em ambos os lados no programa ou no driver da impressora. Se você não conseguir selecionar essa opção a partir de um desses locais, configure-a no painel de controle da impressora. (No menu Configurar dispositivo, selecione o menu Impressão, Dúplex **e** ATIVAR.)
- Se possível, configure as opções Encadernação e Orientação a partir da caixa de diálogo Imprimir. Caso contrário, utilize o painel de controle da impressora. Para obter mais informações, consulte Opções de layout para impressão em ambos os lados.

#### Opções de layout para impressão em ambos os lados

As quatro opções de layout para impressão são mostradas abaixo. Se possível, configure as opções encadernação e orientação da impressora a partir da caixa de diálogo Imprimir. A terminologia utilizada na caixa de diálogo Imprimir para a margem da encadernação pode ser diferente dos termos aqui apresentados.

Se você não conseguir configurar essas opções a partir da caixa de diálogo **Imprimir**, utilize o painel de controle. No menu Configurar dispositivo, selecione o menu Impressão, selecione ENCADERNAÇÃO DOPLEX ou ORIENTAÇÃO e então a opção de layout que você deseja.

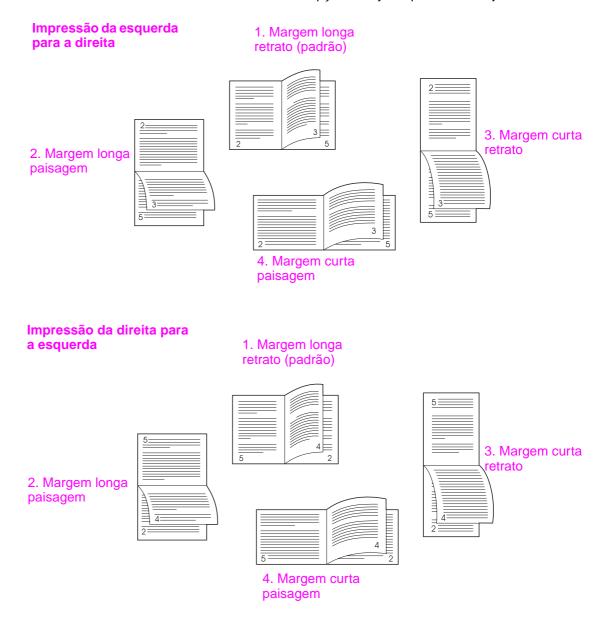

# Impressão em papel especial

Esta seção contém diretrizes para a impressão em mídia especial, que inclui papel timbrado, transparências, postais, tamanho personalizado e papel pesado e impressão em papel especial

# Impressão em papel timbrado, perfurado ou pré-impresso (em um único lado)

- Ao imprimir em papel timbrado, perfurado ou pré-impresso certifique-se de orientar corretamente o papel. Consulte Orientação da mídia para obter instruções.
- Se o papel pesar mais de 199 g/m² e menos de 216 g/m², carregue-o somente na Bandeja 1 opcional. Consulte Especificações do papel, or vá para www.hp.com/support/lj9050\_lj9040 a fim de obter especificações completas do papel.

# Impressão em papel timbrado, perfurado ou pré-impresso (nos dois lados)

- Ao imprimir em papel timbrado, perfurado ou pré-impresso certifique-se de orientar corretamente o papel. Consulte Orientação da mídia para obter instruções.
- Ao imprimir nos dois lados do papel perfurado, selecione papel perfurado como o tipo de papel, no menu Manuseio do papel, do painel de controle, e selecione papel perfurado no driver de impressora.

## Impressão em etiquetas

- Oriente as etiquetas de acordo com as diretrizes de Orientação da mídia.
- Imprima uma pilha, de no máximo 50 folhas de etiquetas, a partir da Bandeja 1 opcional.
- Utilize somente etiquetas recomendadas para impressoras a laser. Verifique se as etiquetas se encontram dentro das especificações corretas. (Consulte Especificações do papel, ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/lj9050\_lj9040">www.hp.com/support/lj9050\_lj9040</a>.)

#### **CUIDADO**

Se essas instruções forem desconsideradas, podem ser causados danos à impressora.

#### Cuidados especiais:

- Não carregue a Bandeja 1 opcional até a capacidade máxima, pois etiquetas são mais pesadas do que papel.
- Não utilize etiquetas que estejam descolando da folha de suporte, enrugadas ou danificadas.
- Não utilize etiquetas que estejam com a folha de suporte exposta. (As etiquetas devem cobrir toda a folha de suporte, sem que haja espaços expostos.)
- Não utilize uma folha de etiquetas mais de uma vez. O adesivo é projetado somente para uma passagem pela impressora.
- Não imprima em ambos os lados das etiquetas.

## Impressão em transparências

- As transparências utilizadas nesta impressora devem ser capazes de suportar 200°C (392°F), que é a temperatura máxima da impressora.
- Utilize somente as transparências recomendadas para uso em impressoras a laser.
- Utilize o compartimento de saída esquerdo para transparências. Se você selecionar o empilhador opcional, ou empilhador/grampeador, o acabamento multifunções ou a caixa de correio com 8 compartimentos, use o compartimento superior para as transparências.

**CUIDADO** 

Não tente imprimir nos dois lados das transparências. Não tente imprimir envelopes, papel personalizado ou papel com peso superior a 199 g/m² (58 lb). A impressão em outras transparências pode causar danos à impressora.

## Diretrizes para papel de tamanho personalizado, cartolina e papel pesado

- É possível imprimir papel, de tamanho personalizado, a partir da Bandeja 1, 2, 3 ou 4 opcional.
- Qualquer tamanho de papel, com peso superior a 199 g/m² (53 lb) deve ser alimentado apenas a partir da Bandeja 1 opcional. Para obter as especificações do papel, consulte Especificações do papel ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/lj9050\_lj9040">www.hp.com/support/lj9050\_lj9040</a>.
- Na impressão a partir de uma Bandeja 1 opcional, a extremidade do papel que é alimentada na impressora deve ter pelo menos 98 mm (e, no máximo, 312 mm) para permitir que os rolos dentro da impressora prendam o papel. Calculando a partir da extremidade anterior até a extremidade posterior do papel, o comprimento deve ser de no mínimo 191 mm e no máximo 470 mm (18,5 polegadas).
- Na impressão a partir da Bandeja 2 ou 3, a extremidade do papel que é alimentada na impressora deve ter pelo menos 148 mm (e, no máximo, 297 mm) para permitir que os rolos dentro da impressora prendam o papel. Calculando a partir da extremidade anterior até a extremidade posterior do papel, o comprimento deve ser de no mínimo 210 mm e no máximo 432 mm (17,0 polegadas).
- Na impressão a partir de uma Bandeja 4 opcional, a extremidade do papel que é alimentada na impressora deve ter pelo menos 182 mm (e, no máximo, 297 mm) para permitir que os rolos dentro da impressora prendam o papel. Calculando a partir da extremidade anterior até a extremidade posterior do papel, o comprimento deve ser de no mínimo 210 mm (8,3 polegadas) e no máximo 432 mm mm (17,0 polegadas).

## Impressão em papel especial

Uma vez que o produto pode imprimir em papel especialmente cortado de até 312 x 470 mm (12,3 x 18,5 polegadas), você pode imprimir imagens especiais de até 297 x 450 mm (11,7 x 17,7 polegadas) usando marcas de corte. As imagens especiais podem ser impressas apenas a partir da Bandeja 1. O padrão para a impressão de borda a borda ou especial é "desativado". Consulte a ajuda do programa para obter mais informações.

# Tarefas avançadas de impressão

## Visão geral

#### Esta seção apresenta estas tarefas avançadas de impressão:

- Utilização de recursos do driver da impressora
- Configurando o registro
- Utilização da primeira página diferente
- Inclusão de uma página externa em branco
- Impressão de várias páginas em uma folha de papel
- Personalização da operação da Bandeja 1 opcional
- Especificação do papel que será impresso
- Utilização de recursos de armazenamento de trabalho
  - Impressão de um trabalho particular
  - Armazenamento de um trabalho de impressão
  - Cópia rápida de um trabalho
  - Cópia com espera de um trabalho

PTWW Visão geral 73

## Utilização de recursos do driver da impressora

Quando você imprime a partir do programa do software, muitos recursos da impressora ficam disponíveis a partir do driver da impressora. Para obter acesso aos drivers de impressora no Windows, consulte Acesso aos drivers de impressora.

Nota

As configurações do driver da impressora e do programa de software geralmente substituem as configurações do painel de controle. (As configurações do programa do software geralmente substituem as configurações do driver da impressora.)

#### Intercalação na impressora

O recurso de intercalação da impressora permite a impressão de vários originais (mopy), oferecendo estas vantagens:

- Tráfego de rede reduzido;
- Retorno mais rápido ao programa de software
- Todos os documentos originais

#### Salvar as informações de configuração da impressora

Os drivers de impressora permitem que as configurações da impressora, utilizadas com maior freqüência, sejam salvas como as configurações padrão. Por exemplo, o driver pode ser configurado para imprimir nos dois lados (dúplex).

Todos os drivers da impressora para Windows 2000 e Windows XP, e os drivers PCL 6 e PCL 5e para Windows 9X, Me e NT 4.0 permitem que você salve as configurações da impressora para diversos tipos de trabalhos de impressão. Por exemplo, talvez você deseje criar uma configuração rápida para envelopes ou para imprimir a primeira página de um documento em papel timbrado.

#### Novos recursos do driver de impressora

Procure as opções **Configurações rápidas**, **Dimensionar para ajustar** (qualquer tamanho de página para qualquer outro tamanho de página) e **Impressão de livretos**, no driver de impressora Windows, ou consulte a ajuda do driver da impressora para obter mais informações.

#### Impressão de marcas d'água

Uma marca d'água é um aviso, como "Confidencial", impresso no fundo de todas as páginas de um documento. Verifique as opções disponíveis no driver ou consulte a ajuda on-line do driver da impressora para obter mais informações.

Para o Macintosh, é possível selecionar "Personalizado" e especificar o texto escolhido, dependendo da versão do driver.

## Configurando o registro

O recurso Configurar registro permite que as imagens frontal e de segundo plano sejam centralizadas, em uma página que foi duplexada (impressa nos dois lados). Esse recurso também permite a configuração da impressão de margem a margem para aproximadamente 2 milímetros de todas as margens do papel. O posicionamento das imagens variará ligeiramente para cada bandeja de entrada. O procedimento de alinhamento deverá ser executado para cada bandeja. O administrador pode usar uma página de registro de bandeja interna para calibrar cada bandeja.

#### Para configurar o registro

- 1 Pressione ✓ para entrar nos menus.
- 2 Use ▲ e ▼ para navegar até CONFIGURAR DISPOSITIVO e pressione ✓.
- 3 Use ▲ e ▼ para navegar até QUALIDADE DE IMPRESSÃO e pressione ✔.
- 4 Use ▲ e ▼ para navegar até CONFIGURAR REGISTRO e pressione ✔.

Você pode selecionar uma bandeja especificando uma ORIGEM. A ORIGEM padrão é a bandeja 2. Se você deseja configurar o registro da bandeja 2, pule para a etapa 7. Caso contrário, passe para a próxima etapa.


- 5 Use ▲ e ▼ para navegar até ORIGEM e pressione ✓.
- 6 Use ▲ e ▼ para selecionar uma bandeja e pressione ✓ . Após selecionar uma bandeja, o visor do painel de controle retornará para o menu CONFIGURAR REGISTRO.
- 7 Use ▲ e ▼ para fazer a rolagem até IMPRIMIR PAGINA DE TESTE e pressione ✔.
- 8 Siga as instruções na página impressa.

## Utilização da primeira página diferente

#### Para imprimir uma primeira página diferente

Siga estas instruções para imprimir uma primeira página diferente das outras páginas no trabalho de impressão. As instruções são fornecidas para a bandeja 1; no entanto, você pode imprimir uma primeira página diferente a partir das outras bandejas.


Para Windows, selecione "Utilizar papel diferente para primeira página" no driver da impressora. Selecione uma bandeja a para a primeira página e uma das outras bandejas para as páginas restantes. Coloque o papel para a primeira página na primeira bandeja que você selecionou. (Para a alimentação manual, coloque o papel na Bandeja 1 opcional, depois de ter enviado o trabalho para a impressora e essa ter solicitado papel.) Para carregar a Bandeja 1 opcional, coloque o papel com o lado a ser impresso voltado para cima e a margem superior da página em direção à parte posterior da impressora. Para computadores Macintosh, selecione "First from" (Primeira de) e "Remaining from" (Restante de) na caixa de diálogo **Imprimir**.

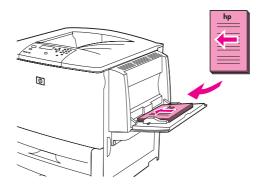

Nota

Onde e como você faz as seleções depende do programa de software ou do driver de impressora associado (algumas opções podem estar disponíveis somente no driver da impressora).

Carreque o papel para as páginas restantes do documento em uma outra bandeja. É possível selecionar a primeira página e as páginas restantes por tipo de papel. Para obter mais informações, consulte Especificação do papel que será impresso.

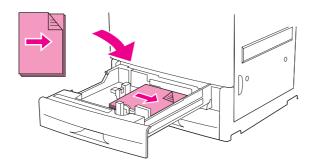

## Inclusão de uma página externa em branco


Esta opção permite que você acrescente páginas externas ao final de um trabalho de impressão.

Para Windows, selecione **Utilizar papel diferente para primeira página** na guia **Papel** do driver da impressora e, em seguida, escolha **Página externa**. Em seguida, selecione a origem do papel a ser utilizada na página externa. Para desativar o recurso, selecione **Sem página externa**.

## Impressão de várias páginas em uma folha de papel

É possível imprimir mais de uma página em uma mesma folha de papel. Esse recurso está disponível em alguns drivers de impressora e fornece um modo eficiente e barato de imprimir páginas de rascunho.

Para imprimir mais de uma página em uma folha de papel, procure por uma opção layout ou páginas por folha, no driver de impressora. (Às vezes, isso é chamado de impressão de 2, 4 ou n páginas por folha.)

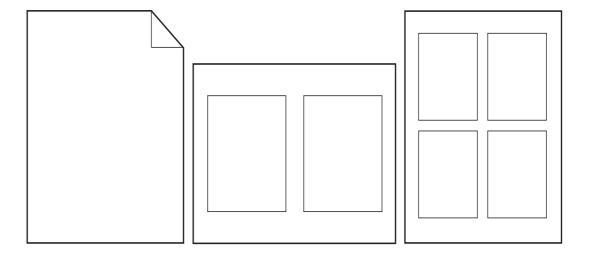

## Personalização da operação da Bandeja 1 opcional

Personalize a Bandeja 1 opcional para adequá-la às necessidades de impressão.

Pode-se definir a impressora para imprimir a partir da Bandeja 1 opcional:

- Quando a bandeja está carregada TAMANHO DA BANDEJA 1= QUALQUER TAMANHO e TIPO DA BANDEJA 1= QUALQUER TIPO (antes no modo Primeira). A velocidade de impressão deve ser mais lenta do que o normal.
- Somente quando o tipo de papel carregado é especificamente solicitado e TAMANHO DA BANDEJA 1= tamanho específico e TIPO DA BANDEJA 1 = tipo específico (antes no modo Cassette).

## Impressão a partir da Bandeja 1 opcional quando o papel carregado é solicitado

Quando TAMANHO DA BANDEJA 1= tamanho específico e TIPO DA BANDEJA 1 = tipo específico (antes no modo Cassette), a impressora trata a Bandeja 1 opcional como as bandejas internas. Ao invés de procurar pelo papel primeiro na Bandeja 1 opcional, a impressora puxa o papel, começando da bandeja de baixo para cima ou da bandeja que corresponda às configurações de tipo ou tamanho selecionadas no programa a partir do qual o usuário estiver imprimindo.

No programa ou na caixa de diálogo Imprimir, configure o tipo e o tamanho de uma bandeja, se possível. Caso isso não seja possível, configure o tipo e o tamanho a partir do painel de controle da impressora. (Consulte Especificação do papel que será impresso.)

Quando TAMANHO DA BANDEJA 1= tamanho específico e TIPO DA BANDEJA 1 = tipo específico são configurados no painel de controle da impressora, aparece uma opção no menu Manuseio de Papel para configurar o tamanho e o tipo da Bandeja 1 opcional.

## Alimentação manual a partir da Bandeja 1 opcional

O recurso de alimentação manual é uma outra forma de imprimir em papel especial, a partir da Bandeja 1 opcional, como envelopes ou papel timbrado.

## Especificação do papel que será impresso

É possível configurar a impressora para selecionar papel por tipo (como comum ou timbrado) e tamanho (como carta ou A4), mas não por origem (uma bandeja de papel).

A impressão por Tipo e Tamanho de papel significa que a impressora tira papel da próxima bandeja padrão que contém o tamanho ou tipo que você selecionou. A seleção do papel por tipo e não por origem é semelhante ao bloqueio das bandejas, que ajuda a proteger o papel especial contra o uso acidental. (No entanto, a seleção das configurações QUALQUER TAMANHO, QUALQUER TIPO ou SIMPLES não ativa a função de bloqueio da bandeja.)

Por exemplo, se a Bandeja 2 é configurada para papel timbrado e você especificar no driver que deseja imprimir em papel simples, a impressora não irá a puxar o papel timbrado da Bandeja 2. Como alternativa, a impressora puxa o papel de uma bandeja que tenha papel simples carregado e esteja configurada para papel simples no painel de controle da impressora.

A seleção do papel por tipo e tamanho resulta em uma qualidade de impressão significativamente melhor para papéis pesados, papel brilhante e transparências. A utilização da configuração incorreta pode resultar em uma qualidade de impressão insatisfatória. Sempre imprima por tipo no caso de meios de impressão especiais, como etiquetas ou transparências em escala de cinza. Sempre imprima por tamanho no caso de envelopes.

## Benefícios da impressão por tipo e tamanho de papel

Se você usa vários tipos de papel com freqüência, uma vez que as bandejas estejam corretamente configuradas, não será mais necessário conferir qual papel está carregado em cada bandeja antes de imprimir. Isso é particularmente útil quando a impressora é compartilhada e mais de uma pessoa carrega ou remove papel. A impressão por tipo e tamanho de papel é uma maneira de garantir que os trabalhos de impressão sejam sempre impressos no papel apropriado.

Para configurar o tipo de papel ou mídia carregado quando você não tiver certeza do tipo a ser escolhido (como bond ou reciclado), verifique a etiqueta na embalagem do papel. Para saber os tipos de papel suportados, consulte Especificações do papel ou vá para www.hp.com/support/lj9050\_lj9040.

Nota

As configurações de tipo e tamanho também podem ser definidas no servidor da Web incorporado ou a partir do software HP Web Jetadmin, para impressoras em rede. Consulte a ajuda on-line do driver da impressora.

#### Para imprimir por tipo e tamanho de papel

**Nota** 

As configurações no driver da impressora e no software substituem as configurações do painel de controle. (As configurações do programa do software geralmente substituem as configurações do driver da impressora.)

- Carreque e ajuste as bandejas. (Consulte Carregamento das bandejas de entrada ou vá para www.hp.com/support/lj9050\_lj9040.)
- No painel de controle da impressora, pressione ✓, use ▲ ou ▼ para navegar até MANUSEIO DE PAPEL e pressione ✓.

- 3 Siga um destes procedimentos:
  - Para permitir que a impressora puxe automaticamente o tipo e o tamanho de papel carregado na Bandeja 1 opcional: Configure TAMANHO DA BANDEJA 1= QUALQUER TAMANHO e TIPO DA BANDEJA 1= QUALQUER TIPO.
  - Para imprimir por tipo e tamanho, a partir da Bandeja 1 opcional: Configure TAMANHO DA BANDEJA 1 om o tamanho carregado e TIPO DA BANDEJA 1 com o tipo carregado.
  - Para imprimir por tipo e tamanho, a partir da Bandeja 2, 3 ou 4 (opcional), quando a bandeja estiver carregada com o papel de tamanho padrão: Apenas configure o tipo. Se o tamanho for padrão é detectado, ele será detectado automaticamente. Se o tamanho for não-detectado, configure-o.
  - Para imprimir por tipo e tamanho, a partir da Bandeja 2, 3 ou 4 (opcional), quando a bandeja estiver carregada com um papel de tamanho personalizado: configure o tamanho e o tipo. Para o tamanho, selecione **Personalizado** e, em seguida, configure os valores, utilizando as medidas das guias das bandejas.
- 4 No programa ou driver da impressora, selecione o tipo e o tamanho de papel.

## Utilização de recursos de armazenamento de trabalho

Para esta impressora, estão disponíveis quatro recursos especiais de armazenamento de trabalho. Todos eles estarão disponíveis somente se houver um disco rígido instalado. Trabalhos particulares e de cópia com espera podem ser feitos com uso da RAM (sem um disco rígido instalado).

- **Trabalhos particulares.** Quando você enviar um trabalho particular à impressora, ele não será impresso até que você digite o PIN na impressora.
- Trabalhos armazenados. Você pode carregar um trabalho, como um formulário pessoal, planilha de horários ou calendário, na impressora e permitir que outros usuários imprimamno a qualquer momento. Os trabalhos armazenados são copiados em um disco rígido opcional e não são excluídos se o espaço para retenção da impressora tornar-se limitado.
- Trabalhos de cópia rápida. Você pode imprimir o número solicitado de cópias de um trabalho e depois armazenar uma cópia dele no disco rígido opcional da impressora. Armazenar o trabalho possibilita que você imprima mais cópias dele posteriormente.
- Trabalhos de cópia com espera. Esse recurso proporciona uma forma rápida e fácil para imprimir e verificar a cópia de um trabalho e, em seguida, imprimir cópias adicionais.

Siga as instruções a seguir para obter acesso aos recursos de retenção de trabalho no computador. Em seguida, consulte a seção específica para obter o tipo de trabalho a ser criado.

#### **CUIDADO**

Se a impressora for desligada, todos os trabalhos de cópia rápida, de cópia com espera e particulares serão excluídos.

#### Para obter acesso aos recursos de armazenamento de trabalho

#### **Para o Windows**

- 1 No menu **Arquivo**, clique em **Imprimir**.
- 2 Clique em Propriedades e, em seguida, clique na guia Armazenamento de trabalho.
- 3 Selecione o Modo de armazenamento de trabalho desejado.

#### **Para Macintosh**

Em drivers mais novos: Selecione **Retenção de trabalho** no menu pull-down da caixa de diálogo Imprimir. Em drivers anteriores, selecione **Opções específicas de impressora**.

#### Impressão de um trabalho particular

O recurso de impressão particular permite a um usuário especificar que um trabalho não seja impresso até liberá-lo utilizando um número de identificação pessoal (PIN) com quatro dígitos pelo painel de controle da impressora. O usuário especifica o PIN no driver e esse número é enviado para a impressora como parte do trabalho de impressão.

**Nota** 

O recurso trabalhos particulares utilizará a memória RAM da impressora disponível, caso a impressora não possua um disco rígido instalado. Para a utilização moderada ou pesada deste recurso, a HP recomenda a instalação de um disco rígido opcional.

#### Para criar trabalhos particulares

Para especificar que um trabalho é particular, a partir do driver, selecione a opção Trabalho particular, insira um Nome de usuário e um Nome de trabalho, e digite um PIN com 4 dígitos. O trabalho não será impresso até que você digite o PIN no painel de controle.

## Liberação de trabalhos particulares

O usuário pode imprimir um trabalho particular a partir do painel de controle.

#### Para liberar trabalhos particulares

- 1 Pressione ✓.
- 2 Use ▲ ou ▼ para navegar até Recurrenan trabalho e em seguida pressione ✓.
- 3 Navegue até NOME DE USUARIO e pressione ✓.
- 4 Use ▲ ou ▼ para navegar até o seu trabalho e em seguida pressione ✓.
- 5 Use ▲ ou ▼ para navegar até Impressão e pressione ✔. (O ícone Imprimir deve possuir ao lado dele.)
- 6 Utilize o teclado numérico para digitar o PIN e pressione ✓.

## Exclusão de um trabalho particular

Um trabalho particular é automaticamente excluído do disco rígido da impressora, após o usuário ter liberado esse trabalho para impressão. Se desejar excluir o trabalho sem imprimi-lo, utilize este procedimento.

#### Para excluir trabalhos particulares

- 1 Pressione ✓.
- 2 Use ▲ ou ▼ para navegar até Recureran trabalho e em seguida pressione ✓.
- 3 Navegue até NOME DE USUARIO e pressione ✓.
- 4 Use ▲ ou ▼ para navegar até o seu trabalho e em seguida pressione ✓.
- 5 Use ▲ ou ▼ para navegar até Excluir e em seguida pressione ✔. (Excluir deve possuir ao lado dele.)
- 6 Utilize o teclado numérico para digitar o PIN e pressione ✓.

#### Armazenamento de um trabalho de impressão

O usuário pode fazer o download de um trabalho de impressão para o disco rígido da impressora, sem imprimi-lo. O usuário pode imprimir esse trabalho a qualquer momento pelo painel de controle da impressora. Por exemplo, um usuário pode desejar fazer o download de um formulário pessoal, calendário, planilha de horários ou formulário contábil para que outros usuários possam acessar e imprimir.

Para armazenar um trabalho de impressão no disco rígido, selecione no driver a opção **Trabalho armazenado** durante a impressão a partir da impressora.

**Nota** 

O recurso trabalho armazenado utilizará a memória RAM da impressora disponível, caso a impressora não possua um disco rígido instalado. Para a utilização moderada ou pesada deste recurso, a HP recomenda a instalação de um disco rígido opcional.

#### Para criar trabalhos armazenados

No driver da impressora, selecione a opção Trabalho armazenado e digite um nome de usuário e um nome de trabalho. O trabalho só será impresso quando alguém o solicitar na impressora. Consulte Impressão de um trabalho armazenado.

## Impressão de um trabalho armazenado

O usuário pode imprimir um trabalho armazenado no disco rígido da impressora a partir do painel de controle.

#### Para imprimir de um trabalho armazenado

- Pressione V.
- Use ▲ ou ▼ para navegar até Recuperant trabalho e em seguida pressione ✓.
- Navegue até NOME DE USUARIO e pressione ✓.
- Use ▲ ou ▼ para navegar até o seu trabalho e em seguida pressione ✓.
- Para imprimir o número de cópias padrão, pressione ✓. Quando ✓ é selecionado, a tela é alterada para Cóptiasen. Para alterar o número, utilize o teclado numérico ou 🛕 e 🔻 para selecionar um novo número, e pressione .

Se Imprimir possuir 🔒 ao lado dele, significa que o trabalho é particular e necessita de um PIN. Consulte Impressão de um trabalho particular.

#### Exclusão de um trabalho armazenado

Os trabalhos armazenados no disco rígido da impressora podem ser excluídos a partir do painel de controle.

#### Para excluir um trabalho armazenado

- 1 Pressione ✓.
- 2 Use ▲ ou ▼ para navegar até Recuperant rabalho e em seguida pressione ✔.
- 3 Navegue até NOME DE USUÁRIO e pressione ✓.
- 4 Use ▲ ou ▼ para navegar até o seu trabalho e em seguida pressione ✓.
- 5 Use ▲ ou ▼ para navegar até Excluir e em seguida pressione ✓.

Se Excluir possuir ao lado dele, significa que um PIN deve ser excluído do trabalho. Consulte Impressão de um trabalho particular.

## Cópia rápida de um trabalho

O recurso Cópia rápida imprime o número de cópias solicitado de um trabalho e armazena uma cópia no disco rígido da impressora. Cópias adicionais do trabalho podem ser impressas posteriormente. Esse recurso pode ser desativado a partir do driver.

O número padrão de diferentes trabalhos de Cópia rápida que podem ser armazenados na impressora é 32. No painel de controle, é possível configurar um número padrão diferente. Consulte LIMITE DE ARMAZENAMENTO DE TRABALHOS=32.

#### Para criar trabalhos de Cópia rápida

#### **CUIDADO**

Se a impressora precisar de espaço adicional para armazenar trabalhos de Cópia rápida mais recentes, ela excluirá outros trabalhos de Cópia rápida que estejam armazenados, começando pelo trabalho mais antigo. Para armazenar permanentemente o trabalho e evitar que a impressora o exclua, quando precisar de espaço, selecione a opção **Trabalho armazenado**, ao invés de **Cópia rápida**.

No driver da impressora, selecione a opção **Cópia rápida** e digite um nome de usuário e um nome de trabalho.

Quando o trabalho é enviado para impressão, a impressora imprime o número de cópias definido no driver da impressora. Para imprimir mais cópias rápidas na impressora, consulte Impressão de cópias adicionais de trabalhos de Cópia rápida.

## Impressão de cópias adicionais de trabalhos de Cópia rápida

Esta seção descreve como imprimir cópias adicionais de um trabalho armazenado no disco rígido da impressora, a partir do painel de controle.

#### Para imprimir mais cópias de um trabalho de Cópia rápida

- Pressione <
- 2 Use ▲ ou ▼ para navegar até Recuperant rabalho e em seguida pressione ✓.
- Navegue até NOME DE USUARIO e pressione ✓.
- Use ▲ ou ▼ para navegar até o seu trabalho e em seguida pressione ✓.
- Para imprimir o número padrão de cópias, vá até a próxima etapa. Para verificar ou alterar o número de cópias a serem impressas:
  - a Use ▲ ou ▼ para navegar até Cépias e em seguida pressione ✔. O número de cópias a serem impressas aparece na parte superior da janela.
  - b Para alterar o número, utilize o teclado numérico ou ▲ e ▼ para selecionar um novo número, e pressione <.
- Use ▲ ou ▼ para navegar até Impressão e pressione ✓. O trabalho é impresso

Se Imprimir possuir 🔒 ao lado dele, significa que o trabalho precisa de um PIN para ser impresso. Consulte Impressão de um trabalho particular.

## Exclusão de um trabalho de Cópia rápida

Exclua um trabalho de Cópia rápida na impressora quando não precisar mais dele. Se a impressora precisar de espaço adicional para armazenar novos trabalhos de Cópia rápida, ela excluirá automaticamente outros trabalhos de Cópia rápida que estejam armazenados, começando pelo trabalho mais antigo.

Nota

Trabalhos de cópia rápida armazenados também podem ser excluídos a partir do painel de controle ou a partir do HP Web Jetadmin.

#### Para excluir um trabalho de Cópia rápida

- Pressione <
- Use ▲ ou ▼ para navegar até Recuperant trabalho e em seguida pressione ✓.
- Navegue até NOME DE USUARIO e pressione ✓.
- Use ▲ ou ▼ para navegar até o seu trabalho e em seguida pressione ✓.
- Use ▲ ou ▼ para navegar até Excluir e em seguida pressione ✓.

Se Excluir possuir 🔒 ao lado dele, significa que um PIN deve ser excluído do trabalho. Consulte Impressão de um trabalho particular.

## Cópia com espera de um trabalho

O recurso de cópia com espera proporciona uma forma rápida e fácil para imprimir e verificar uma cópia de um trabalho e, em seguida, imprimir cópias adicionais.

Para armazenar permanentemente o trabalho e evitar que a impressora o exclua, quando precisar de mais espaço, selecione a opção Trabalho armazenado, no driver.

O recurso de cópia com espera utilizará a memória RAM da impressora disponível, caso a impressora não possua um disco rígido instalado. Para a utilização moderada ou pesada deste recurso, a HP recomenda a instalação de um disco rígido opcional.

#### Para criar um trabalho de cópia com espera

#### **CUIDADO**

Se a impressora precisar de espaço adicional para armazenar trabalhos de cópia com espera mais recentes, ela excluirá outros trabalhos de cópia com espera que estejam armazenados, começando pelo trabalho mais antigo. Para armazenar permanentemente o trabalho e evitar que a impressora o exclua, quando precisar de espaço, selecione a opção **Trabalho armazenado**, no driver da impressora, em vez de **Cópia com espera**.

No driver da impressora, selecione a opção **Cópia com espera**e digite um nome de usuário e um nome de trabalho.

A impressora imprime uma cópia do trabalho para verificação. Em seguida, consulte Impressão de cópias restantes de um trabalho retido.

## Impressão de cópias restantes de um trabalho retido

O usuário pode imprimir as cópias restantes de um trabalho retido no disco rígido da impressora, a partir do painel de controle.

#### Para imprimir um trabalho de cópia com espera

- **1** Pressione ✓.
- 2 Use ▲ ou ▼ para navegar até Recurrenan trabalho e em seguida pressione ✔.
- 3 Navegue até NOME DE USUÁRIO e pressione ✓.
- 4 Use ▲ ou ▼ para navegar até o seu trabalho e em seguida pressione ✓.
- 5 Use ▲ ou ▼ para navegar até Impressão e pressione ✔. O trabalho imprime as cópias restantes, solicitadas do computador.

Se Imprimir possuir a ao lado dele, significa que o trabalho precisa de um PIN para ser impresso. Consulte Impressão de um trabalho particular.

#### Exclusão de um trabalho retido

Quando um usuário envia um trabalho com espera, a impressora exclui automaticamente o trabalho com espera anterior do usuário. Se ainda não houver um trabalho com espera anterior com o mesmo nome, mas houver necessidade de espaço adicional, a impressora pode excluir outros trabalhos com espera, iniciando pelo mais antigo.

#### Para excluir um trabalho de cópia com espera

- 1 Pressione ✓.
- 2 Use ▲ ou ▼ para navegar até Recuperant rabalho e em seguida pressione ✔.
- 3 Navegue até NOME DE USUÁRIO e pressione ✓.
- 4 Use ▲ ou ▼ para navegar até o seu trabalho e em seguida pressione ✓.
- 5 Use ▲ ou ▼ para navegar até Excluir e em seguida pressione ✔.

Se Excluir possuir 🔒 ao lado dele, significa que um PIN deve ser excluído do trabalho. Consulte Impressão de um trabalho particular.

## Recursos de segurança

## Visão geral

Esta seção explica importantes recursos de segurança disponíveis na sua impressora:

- Apagamento Seguro de Disco
- Trava de segurança
- Recursos de armazenamento de trabalho

PTWW Visão geral 87

## Apagamento Seguro de Disco

Pode ser necessário proteger os dados excluídos do acesso não-autorizado, no disco rígido da impressora. O Apagamento Seguro de Disco é um recurso de segurança que você pode utilizar para apagar seguramente os trabalhos de impressão do disco rígido.

Os níveis de segurança são definidos com o uso do HP Web Jetadmin. Três níveis de Apagamento Seguro de Disco estão disponíveis:

Apagamento Rápido Não-seguro

Esta é uma função simples de apagamento de arquivos e tabelas. O acesso ao arquivo é removido, porém os dados reais são retidos no disco até que sejam sobrescritos por operações subsequentes de armazenamento de dados. Este é o modo mais rápido. O Apagamento Rápido Não-seguro é o modo padrão.

Apagamento Rápido Seguro

O acesso ao arquivo é removido e os dados são sobrescritos por um padrão de caracteres fixo e idêntico. Ele é mais lento do que o Apagamento Rápido Não-seguro, porém todos os dados são sobrescritos. O Apagamento Rápido Seguro atende os requisitos 5220-22.M do Departamento de Defesa Norte-americano referente à limpeza de mídias de disco.

Apagamento Seguro com Sanitização

Este nível é semelhante ao modo de Apagamento Rápido Seguro. Além disso, os dados são sobrescritos repetidamente, com o uso de um algoritmo que impede a persistência de qualquer dado residual. Este modo causará um impacto no desempenho. O Apagamento Seguro com Sanitização atende os requisitos 5220-22.M do Departamento de Defesa Norte-americano referente à sanitização de mídias de disco.

#### **Dados afetados**

Os dados afetados (cobertos) pelo recurso do Apagamento Seguro de Disco incluem arquivos temporários que são criados durante o processo de impressão e cópia, os trabalhos armazenados, os trabalhos de cópia com espera, as fontes baseadas no disco e as macros baseadas no disco (formulários). Observe que os trabalhos armazenados serão sobrescritos seguramente apenas quando forem excluídos através do menu Recuperar trabalho do dispositivo, depois que o modo adequado de apagamento tenha sido configurado. (Consulte Exclusão de um trabalho armazenado.) Este recurso não causa impacto nos dados armazenados na RAM nãovolátil (NVRAM) da impressora baseada em flash, que retém os padrões da configuração da impressora, as contagens da página e dados semelhantes. Este recurso não afeta os dados armazenados em um disco RAM do sistema (se utilizado). Este recurso não causa impacto nos dados armazenados na RAM de boot de sistema baseada em flash.

A alteração do modo Apagamento Seguro de Disco não sobrescreve dados prévios no disco e também não realiza imediatamente uma sanitização do disco inteiro. A alteração do modo Apagamento Seguro de Disco modifica a maneira pela qual a impressora limpa os dados temporários para os trabalhos, depois que o modo de apagamento foi alterado.

## Acesso ao Apagamento Seguro de Disco


Utilize o HP Web Jetadmin para configurar o recurso Apagamento Seguro de Disco.

## Informações adicionais

Para obter informações adicionais sobre o recurso Apagamento Seguro de Disco da HP, consulte o folheto de suporte HP ou vá para www.hp.com/go/webietadmin.

## Trava de segurança

A trava de segurança é uma trava mecânica que pode ser usada para impedir a remoção de componentes internos do computador; os acessórios opcionais EIO não estão protegidos, no entanto. Adquira o conjunto da trava separadamente e então instale-o no produto.

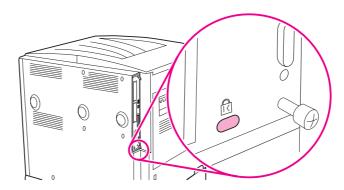

### Recursos de armazenamento de trabalho

Para esta impressora, estão disponíveis vários recursos de armazenamento de trabalho. Esses recursos incluem impressão de trabalhos particulares, armazenamento de trabalhos de impressão, trabalhos de cópia rápida e trabalhos de cópia com espera.

Para obter informações adicionais sobre os recursos de armazenamento de trabalho, consulte Utilização de recursos de armazenamento de trabalho.

PTWW Trava de segurança 89

# 5 Manutenção da impressora

## Visão geral

Esta seção explica a manutenção básica da impressora.

- Limpeza da impressora
- Kit de manutenção da impressora
- Manuseio do cartucho de impressão
- Condições do cartucho de impressão

PTWW Visão geral 91

## Limpeza da impressora

#### Limpeza geral

Para manter a qualidade de impressão, limpe completamente a impressora:

- sempre que trocar o cartucho de impressão.
- sempre que ocorrer algum problema de qualidade de impressão.

Limpe a parte externa da impressora com um pano levemente umedecido. Limpe a parte interior utilizando apenas um pano seco e que não solte fiapos. Observe todas as advertências e os cuidados referentes à limpeza nas páginas a seguir.

#### ADVERTÊNCIA!


Evite encostar na área de fusão ao limpar a impressora. Ela pode estar quente.

#### **CUIDADO**


Para evitar danos permanentes ao cartucho de impressão, não utilize produtos a base de amônia na impressora ou em sua volta.

#### Para limpar a impressora

Antes de dar início a estas etapas, desligue a impressora e desconecte todos os cabos, incluindo o de alimentação.

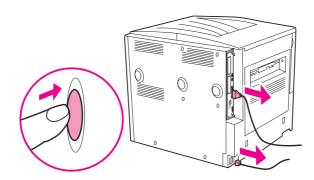

Abra a tampa frontal da impressora e remova o cartucho de impressão.

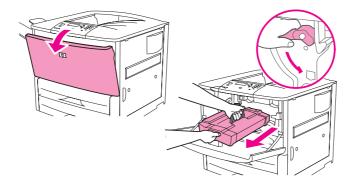

#### **CUIDADO**


Para evitar que o cartucho de impressão seja danificado, use as duas mãos ao removê-lo da impressora.

Não o exponha cartucho de impressão à luz por muito tempo. Cubra o cartucho de impressão quando ele estiver fora da impressora.


Nota

Se o toner cair em suas roupas, limpe-o com um pano seco e lave a roupa em água fria. A água quente fixa o toner no tecido.


3 Com um pano seco e sem fiapos, limpe qualquer resíduo da área do caminho do papel, do rolo de registro e da cavidade do cartucho de impressão.

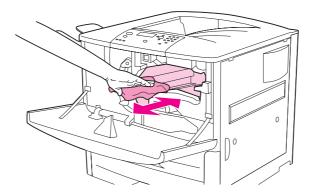


4 Substitua o cartucho de impressão.

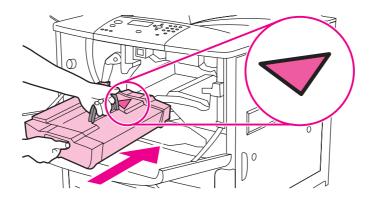

**5** Coloque a alavanca verde novamente na posição travada.

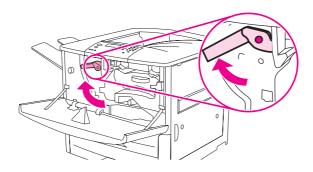

**6** Feche a tampa frontal, reconecte todos os cabos e ligue a impressora.

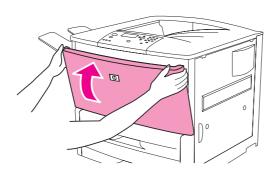

## Kit de manutenção da impressora

Nota

O Kit de manutenção da impressora é um artigo consumível e não é coberto pela garantia.

Para garantir uma impressão de qualidade ideal, a HP recomenda que o kit de manutenção seja usado aproximadamente a cada 350.000 páginas. Você pode precisar substituir o kit com mais freqüência, dependendo do tipo de impressão. Se houver dúvidas sobre a freqüência com a qual usar o kit de manutenção, entre em contato com o centro de suporte no site <a href="https://www.hp.com/support/lj9050\_lj9040">www.hp.com/support/lj9050\_lj9040</a>.

Quando a mensagem EXECUTE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA aparecer no painel de controle, será necessário adquirir o kit de manutenção da impressora e instalar novas peças. O número de fabricação para o kit de 110 V é C9152A. O número de fabricação para o kit de 220 V é C9153A. O kit de manutenção da impressora contém dois cilindros do Tipo I, sete cilindros do Tipo 2, um conjunto do rolo de transferência e um conjunto de fusor. As instruções completas sobre a instalação dos componentes do kit estão incluídas na caixa do kit de manutenção da impressora.

Após o novo kit de manutenção ser instalado, reinicie a contagem de manutenção da impressora.

## Para reiniciar a contagem de manutenção da impressora

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Lique a impressora.
- 3 Assim que for iniciado a contagem da memória, pressione e mantenha pressionado 🗸.
- **4** Quando três LEDs estiverem acesos, pressione ▲ até ser exibida a mensagem NOVO KIT DE MANUTENÇÃO na tela.
- **5** Pressione ✓.

Se a mensagem persistir,

- 1 Use ▲ ou ▼ para navegar até CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 2 Use ▲ ou ▼ para navegar até REDEFINIÇÕES.
- 3 Pressione ✓.
- 4 Use ▲ or ▼ para navegar até LIMPAR MENSAGEM DE MANUTENÇÃO.
- **5** Pressione ✓.

Para verificar se o kit de manutenção está redefinido para o zero, imprima uma página de configuração com o seguinte procedimento.

## Para imprimir uma página de configuração

- 1 Pressione .
- 2 Use ▲ ou ▼ para navegar até INFORMAC©ES e pressione ✓.
- 3 Use ▲ e ▼ para navegar até Configuração da impressão e pressione ✔.

Para obter mais informações sobre a instalação do kit de manutenção da impressora, consulte as instruções que o acompanham.

## Manuseio do cartucho de impressão

Utilizando um cartucho de impressão HP novo e autêntico (C8543X), pode-se obter os seguintes tipos de informações sobre suprimentos:

- tempo de vida restante do cartucho
- número estimado de páginas restantes
- número de páginas impressas
- outras informações sobre suprimentos

## Autenticação do cartucho de impressão

A impressora informará se o cartucho não for um cartucho de impressão HP original quando você o inserir na impressora. Se você colocar um cartucho HP utilizado em outra impressora HP, a impressora pode demorar até 20 páginas impressas para receber a mensagem garantindo que o cartucho é uma peça HP original.

Se a mensagem do painel de controle da impressora afirma que este não é um cartucho original da HP e você acredita ter adquirido um cartucho HP, vá para www.hp.com/go/anticounterfeit.

## Cartuchos de impressão não-HP

A Hewlett-Packard Company não pode recomendar o uso de cartuchos de impressão não-HP, sejam novos ou recondicionados. A HP não pode influenciar nem controlar a qualidade dos produtos de outros fabricantes. A necessidade de manutenção ou reparo decorrente do uso de um cartucho de impressão, que não seja da HP, não será coberta pela garantia da impressora.

## Armazenamento do cartucho de impressão

Não remova o cartucho de impressão da embalagem até o momento de utilizá-lo.

**CUIDADO** 

Para evitar que o cartucho de impressão seja danificado, não o exponha à luz por muito tempo.

## Verificação do nível de toner

Você pode verificar o nível de toner utilizando o painel de controle da impressora, o servidor da Web incorporado, o software da impressora ou o HP Web Jetadmin.

## Utilização do painel de controle da impressora

- Pressione \( \sqrt{para entrar no Menu.} \)
- 2 Use ▲ ou ▼ para selecionar INFORMAÇÕES e em seguida pressione ✓.
- 3 Use ▲ ou ▼ para selecionar IMPRIMIR STATUS DE SUPRIMENTOS e em seguida pressione <.
- 4 Pressione ✓ para imprimir a página de status dos suprimentos. Consulte Página de status dos suprimentos para obter informações sobre a página de status dos suprimentos.

#### Utilização do servidor da Web incorporado

- No navegador da Web, digite o endereço IP da home page da impressora. Será exibida a página de status da impressora.
- 2 No lado esquerdo da tela, clique em Status dos suprimentos. Será exibida a página de status da impressora, que lhe fornecerá informações sobre o nível de toner da impressora. Consulte Página de status dos suprimentos para obter informações sobre a página de status dos suprimentos.

#### Utilização do software da impressora

As seguintes condições devem ser atendidas, para que este recurso possa ser usado:

- O software HP Toolbox deve estar instalado no seu computador. (O HP Toolbox é automaticamente instalado, como parte da instalação típica da impressora.)
- A impressora deve estar conectada a uma rede.
- Você deve ter acesso à World Wide Web para solicitar suprimentos.

#### Para usar o software da impressora

- No menu Iniciar, selecione Programas e em seguida clique em HP Toolbox. O HP Toolbox abre-se em um navegador da Web.
- No lado esquerdo da janela, clique na guia Status e em seguida clique em Status dos suprimentos.

Nota

Se desejar encomendar suprimentos, clique em Encomendar Suprimentos. Isso abre um navegador que produz um URL onde pode-se comprar suprimentos. Selecione os suprimentos que deseja encomendar e conclua o processo de encomenda.

#### Utilização do HP Web Jetadmin

No HP Web Jetadmin, selecione o dispositivo da impressora. A página de status do dispositivo mostra informações sobre o nível do toner.

## Condições do cartucho de impressão

Siga este procedimento quando a impressora exibir uma mensagem associada ao cartucho, ou quando você deseja trocar ou substituir o cartucho.

## Solicite o cartucho de impressão.

Quando o cartucho de impressão tem pouca tinta, a mensagem ADQUIRA UM CARTUCHO é exibida no painel de controle da impressora.

Se a mensagem ADQUIRA UM CARTUCHO for exibida, mas a impressora continuar a imprimir, a configuração NEVEL BAIXO DO CARTUCHO será definido como CONTINUAR (a configuração padrão).

Se a impressora parar de imprimir quando for detectado pouco toner, POUCO TONER será definido como PARAR. Para continuar imprimindo, pressione ✓.

A mensagem ADQUIRA UM CARTUCHO continuará sendo exibida até você substituir o cartucho de impressão.

Selecione POUCO TONER=CONTINUAR ou POUCO TONER=PARAR, no menu Configuração, no painel de controle da impressora (Submenu Configurações do sistema).

A HP recomenda que você faça um pedido de substituição do cartucho de impressão logo que aparecer pela primeira vez o aviso ADQUIRA UM CARTUCHO. Você pode encomendar o cartucho usando o recurso de Pedido de suprimentos pela Internet. Para isso, clique no ícone de impressora localizado na parte inferior direita da tela, clique no ícone da impressora utilizada e clique no link Encomendar suprimentos na página de status. Em um ambiente de rede, use o servidor da Web incorporado para encomendar suprimentos on-line.

### Substitua o cartucho de impressão

Quando o cartucho de impressão está vazio, a mensagem SUBSTITUA O CARTUCHO é exibida no painel de controle da impressora. A impressora continua a imprimir (sem a interação com o cliente) até o tambor esvaziar, mas a HP não garante a qualidade da impressão após a exibição dessa mensagem. Entretanto, se a mensagem SUBSTITUA O CARTUCHO resultar do tempo de vida útil excedido do tambor, o usuário precisará trocar o cartucho imediatamente e nenhuma substituição será possível. O objetivo é proteger a impressora e o cartucho de impressão.

## Reciclagem

Para obter informações sobre a reciclagem do cartucho de impressão, consulte Proteção do meio ambiente ou vá para www.hp.com/recycle.

## Utilização da página de limpeza da impressora

Nota

Para garantir uma boa qualidade de impressão, com certos tipos de papel, utilize a página de limpeza cada vez que o cartucho de impressão for reinserido. Se a página de limpeza for necessária com freqüência, experimente utilizar um tipo diferente de papel.

Se respingos de toner aparecerem na frente ou no verso de trabalhos de impressão, use o seguinte procedimento.

No painel de controle da impressora:

- Utilize ▲ ou ▼ para selecionar Configurar Dispositivo e pressione ✔.
- Utilize ▲ ou ▼ para selecionar Qualidade da Impressão e pressione ✓.
- 3 Utilize ▲ ou ▼ para selecionar Criar página de limpeza e pressione ✔.
- Siga as instruções na página de limpeza.
- 5 Quando o toner tiver sido removido de dentro da impressora, pontos pretos brilhantes aparecerão na faixa preta da página. Se aparecerem pontos brancos na faixa preta, imprima outra página de limpeza.

Nota

Para que a página de limpeza funcione corretamente, imprima a página de limpeza em papel de qualidade de fotocopiadora (não em papel superbond ou áspero).

### Agite o cartucho de impressão

Quando você instala o cartucho de impressão pela primeira vez, agite-o suavemente para frente e para trás, para distribuir o toner uniformemente no interior do cartucho. Devido ao novo design do cartucho, esse é o único momento em que ele precisará ser agitado.

#### Configuração de alertas

Você pode utilizar o HP Web Jetadmin ou o outro servidor da Web incorporado para configurar o sistema a fim de que mensagens de alerta sejam enviadas a você, informando problemas com a impressora. Os alertas são enviados como mensagens de e-mail para a conta de e-mail ou para outras contas especificadas por você.

Você pode configurar os seguintes itens:

- a(s) impressora(s) que deseja monitorar.
- que alertas devem ser recebidos (por exemplo, alertas para atolamentos de papel, falta de papel, solicitar cartucho, substituir cartucho e tampa aberta);
- o endereço de e-mail para o qual os alertas devem ser encaminhados.

Software	Onde obter informações
HP Web Jetadmin	Consulte o sistema de Ajuda do HP Web Jetadmin para obter detalhes sobre os alertas e sua configuração.
Servidor da Web incorporado	Consulte Utilização do servidor da Web incorporado para obter informações gerais sobre o servidor da Web incorporado.
	Consulte o sistema de Ajuda do servidor da Web incorporado para obter detalhes sobre os alertas e sua configuração.

Você também pode receber alertas através do software HP Toolbox. Esses alertas são exibidos como uma janela pop-up ou um ícone animado na barra de tarefas. O software HP Toolbox não envia alertas na forma de mensagem de e-mail. É possível configurar o software HP Toolbox para transmitir apenas os alertas que você deseja receber e também pode-se especificar a freqüência com a qual o software verificará o status da impressora. Consulte HP Toolbox para obter mais informações.

# 6 Solução de problemas

## Visão geral

Esta seção irá ajudá-lo a identificar e solucionar problemas da impressora.

Limpeza de atolamentos	Eventualmente, o papel pode atolar durante a impressão. Esta seção irá ajudá- lo a localizar os atolamentos de papel, eliminá-los adequadamente da impressora e solucionar os atolamentos repetitivos.
Compreensão das mensagens da impressora	Várias mensagens diferentes podem aparecer no visor do painel de controle da impressora. Algumas informam o status atual da impressora, como INICIALIZANDO. Outras solicitam uma ação, como FECHE A PORTA FRONTAL. A maioria dessas mensagens são auto-explicativas. Entretanto, algumas mensagens indicam um problema com a impressora ou solicitam uma outra ação ou descrição. Esta seção apresenta os tipos de mensagens e informa como proceder se uma mensagem persistir.
Solução de mensagens do painel de controle	Esta seção cita as mensagens que podem ser exibidas no painel de controle e explica suas causas, junto com a ação que pode ser tomada para solucioná-las.
Correção de problemas de qualidade de impressão	A impressora deve produzir trabalhos de impressão da mais alta qualidade. Se os trabalhos de impressão não parecerem precisos e claros, se aparecerem defeitos como linhas, respingos ou manchas na página, ou se o papel estiver ondulado ou enrugado, utilize esta seção para identificar e solucionar o problema de qualidade de impressão.
Solução de problemas comuns da impressora	Antes de eliminar um problema na impressora, é necessário saber a localização do problema. Utilize as tabelas desta seção para identificar o problema da impressora e siga as sugestões correspondentes para solucioná-lo.
Utilização do servidor da Web incorporado	As páginas que fornecem informações sobre a impressora estão contidas no servidor da Web incorporado.
Impressão de páginas de informações	Essas páginas podem ser impressas a partir do painel de controle da impressora.
Verificação da configuração da impressora	A partir da impressora, você pode imprimir páginas de informações, as quais podem fornecer detalhes sobre a impressora e sua configuração.
Impressão de um teste de passagem do papel	O teste de passagem do papel pode ser utilizado para verificar se as várias passagens de papel estão funcionando adequadamente.

PTWW Visão geral 99

## Limpeza de atolamentos


Se o painel de controle da impressora exibir uma mensagem de atolamento de papel, verifique se existe papel nos locais indicados no gráfico a seguir. Talvez seja necessário procurar por papel em outros locais, além dos indicados na mensagem de atolamento de papel. Se o local do atolamento de papel não for óbvio, procure primeiro na área da porta frontal.

Após verificar o gráfico, passe para o procedimento de limpeza do atolamento. Ao limpar os atolamentos, tenha bastante cuidado para não rasgar o papel. Se um pequeno pedaço de papel for deixado na impressora, ele poderá causar mais atolamentos. Se os atolamentos de papel forem um problema recorrente, consulte Solução de atolamentos repetidos.

Nota

Toner solto pode permanecer na impressora após o atolamento e causar problemas de qualidade de impressão. Isso deve estar limpo após algumas páginas.

#### Locais do atolamento

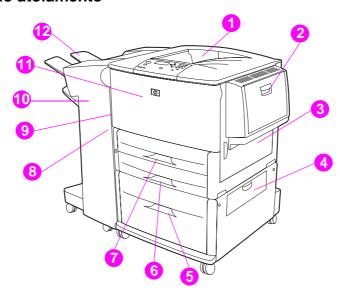

- 1. Compartimento superior padrão (com face para baixo)
- Bandeja opcional 1
- Porta direita
- 4. Porta de transferência vertical
- 5. Bandeja opcional 4
- 6. Bandeja 3
- 7. Bandeja 2
- 8. Porta esquerda (atrás do acessório de saída)
- 9. Duplexador (dentro da impressora)
- 10. Dispositivo de saída opcional
- 11. Porta frontal e área do cartucho de impressão
- 12. Compartimento superior (compartimento de saída com face para cima)


## Limpeza de atolamentos de papel nas áreas da bandeja de entrada

#### Para limpar atolamentos na Bandeja 1 opcional

1 Verifique se há papel na área da Bandeja 1 opcional e remova todo o papel dessa área. Verifique, cuidadosamente, se todos os pedaços de papel rasgado foram removidos.




2 Abra e feche a porta direita para reinicializar a impressora.

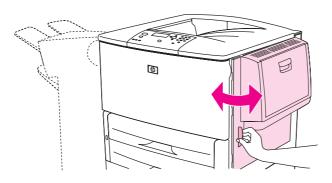


#### Para limpar atolamentos na porta direita

1 Abra a porta direita.

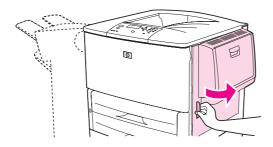


**2** Verifique se há papel na área da porta direita e remova todo o papel dessa área. Verifique, cuidadosamente, se todos os pedaços de papel rasgado foram removidos.

3 Abra a tampa de acesso ao atolamento. Puxe e levante a lingüeta verde.

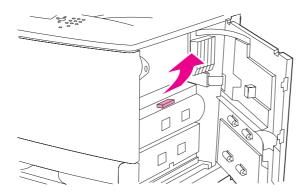

- 4 Remova todo o papel desta área, puxando-o para fora da impressora.
- 5 Abaixe a alavanca verde até a posição original.

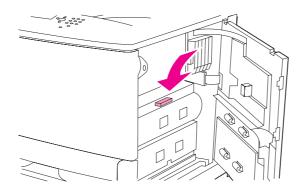

6 Feche a porta direita.

#### Para limpar atolamentos nas Bandejas 2 e 3

1 Abra a bandeja até a posição máxima de abertura.




2 Verifique se há papel na área da bandeja e remova todo o papel dessa área. Verifique, cuidadosamente, se todos os pedaços de papel rasgado foram removidos.

3 Feche a bandeja.




4 Abra e feche a porta direita para reinicializar a impressora.

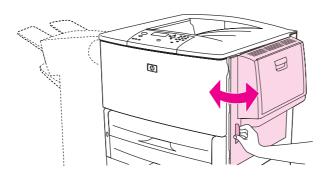


## Para limpar atolamentos na Bandeja 4 opcional

1 Abra a porta de transferência vertical, na Bandeja 4 opcional.

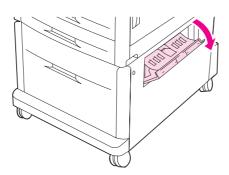


**2** Verifique se há papel aqui e remova todo o papel dessa área. Verifique, cuidadosamente, se todos os pedaços de papel rasgado foram removidos.


3 Se você não encontrou papel na porta de acesso direita, abra a Bandeja 4 opcional.

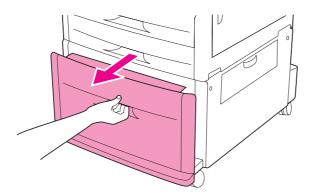

- 4 Verifique se há papel na área da bandeja e remova todo o papel dessa área. Verifique, cuidadosamente, se todos os pedaços de papel rasgado foram removidos.
- 5 Feche a Bandeja 4 opcional.

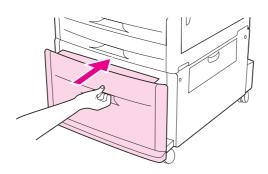


6 Feche a porta de transferência vertical.

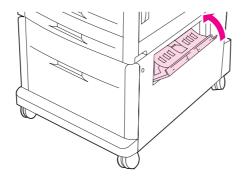


## Limpeza de atolamentos no acessório de impressão dúplex (duplexador)

#### Para limpar atolamentos no acessório de impressão dúplex

1 (Se um dispositivo de saída opcional estiver instalado, deslize-o para fora da impressora, para poder acessar a porta esquerda.)

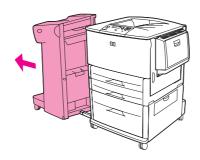


2 Abra a porta esquerda e, cuidadosamente, retire todo o papel encontrado nessa área.

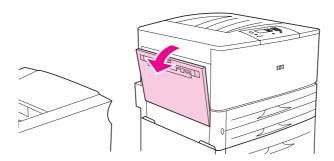

#### **ADVERTÊNCIA!**


Não toque na área de fusão adjacente. Ela pode estar quente.

3 Remova o acessório para impressão dúplex, pressionando a alavanca verde e puxando a unidade até ela parar.

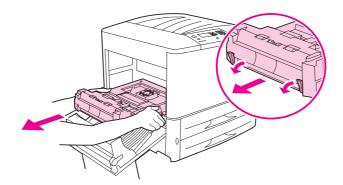


4 Remova todo o papel, levantando as duas alavancas verdes, no acessório para impressão dúplex.


Abra a porta frontal.

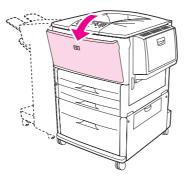

Verifique se há papel na área de acessório para impressão dúplex e remova todo o papel da impressora. Tome cuidado para não rasgar o papel.

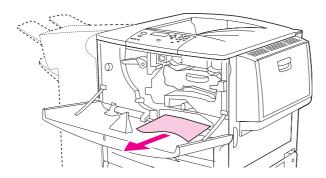

Instale novamente o acessório para impressão dúplex, deslizando-o no slot até que ele fique bem preso.

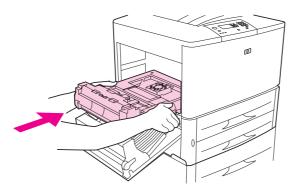


Feche todas as portas que estiverem abertas. Se um dispositivo de saída opcional estiver instalado, empurre-o de volta ao local apropriado.


## Limpeza de atolamentos de papel nas áreas de saída

## Para limpar atolamentos no compartimento de saída padrão

1 Se o atolamento se estender até a área de saída, retire o papel da impressora com cuidado e lentamente para não rasgá-lo.

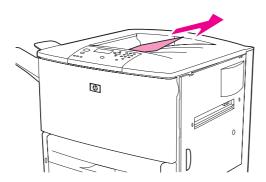


2 Abra a porta esquerda e, cuidadosamente, retire todo o papel encontrado nessa área. (Se um dispositivo de saída opcional estiver instalado, primeiro remova-o da impressora, para poder acessar a porta esquerda.)

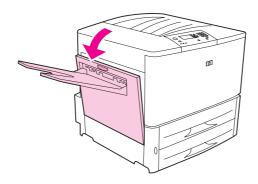


3 Feche todas as portas que estiverem abertas. Se um dispositivo de saída opcional estiver instalado, empurre-o de volta ao local apropriado.

#### Para limpar atolamentos na porta esquerda (área do fusor)

1 (Se um dispositivo de saída opcional estiver instalado, deslize-o para fora da impressora, para poder acessar a porta esquerda.)

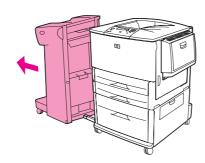


2 Abra a porta esquerda.

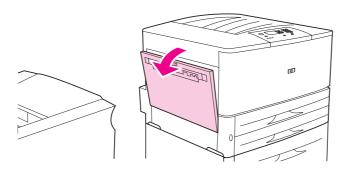

#### ADVERTÊNCIA!

Não toque na área de fusão adjacente. Ela pode estar quente.

- 3 Remova todo o papel atolado ou danificado desta área, puxando-o para fora da impressora.
- 4 Pressione a lingüeta verde para baixo e verifique cuidadosamente o papel. Verifique se todos os pedaços de papel rasgado foram removidos.

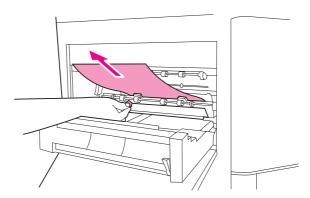

5 Feche a porta esquerda. Se um dispositivo de saída opcional estiver instalado, empurre-o de volta ao local apropriado.



## Para limpar atolamentos no acabamento multifunções


**1** Abra a tampa do acabamento.




**2** Lenta e cuidadosamente, puxe o papel em linha reta para fora do acabamento, de forma que ele não rasgue.




**3** Feche a tampa do acabamento.

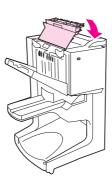


4 Afaste o acabamento da impressora.

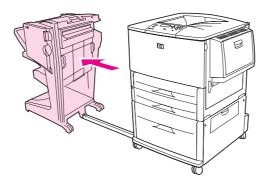


5 Remova cuidadosamente qualquer papel presente na área de saída da impressora.

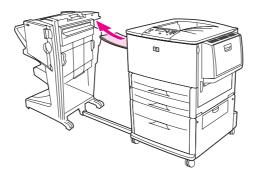


6 Remova cuidadosamente qualquer papel presente na área de entrada do acabamento.

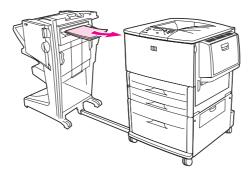


7 Abra a porta da unidade de grampeador.

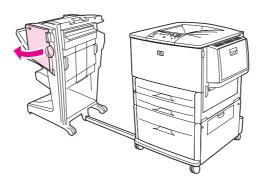


8 Para limpar um atolamento de livretos, gire o botão verde inferior no sentido horário, a fim de remover o livreto.

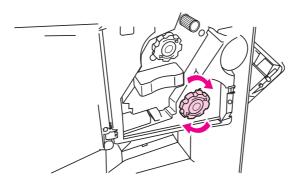

9 Feche a porta da unidade de grampeador.

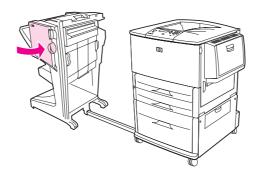


10 Encaixe novamente o acabamento.

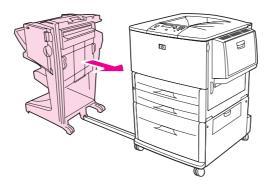


# Para limpar um atolamento de grampos no empilhador/grampeador opcional


1 Deslize o empilhador/grampeador e afaste-o da impressora.

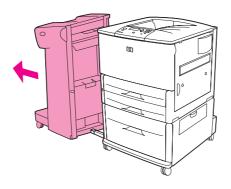


2 Abra a porta da unidade de grampeador.

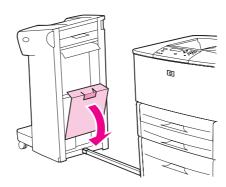


3 No cartucho de grampos, eleve a lingüeta verde e retire o cartucho.

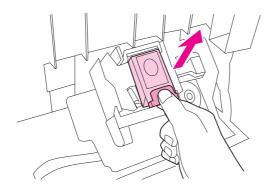


4 Levante a alavanca do cartucho.

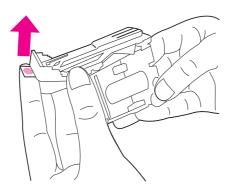


- 5 Remova o grampo atolado.
- 6 Abaixe a alavanca do cartucho.

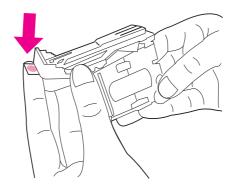

7 Insira o cartucho de grampos para que ele encaixe no local apropriado.

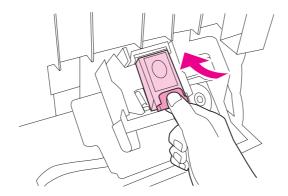

8 Feche a porta da unidade de grampeador.

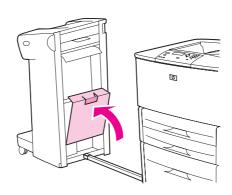

9 Reconecte o empilhador/grampeador à impressora.




**Nota** 


O grampeador precisa ser recarregado após a limpeza de um atolamento de grampo; então, provavelmente os primeiros documentos (no máximo cinco) não serão grampeados. Se um trabalho de impressão for enviado e o grampeador estiver atolado ou sem grampos, esse trabalho ainda será impresso, desde que o caminho para o compartimento de saída não esteja bloqueado.

## Para limpar um atolamento de grampos no acabamento multifunções


1 Abra a porta da unidade de grampeador.

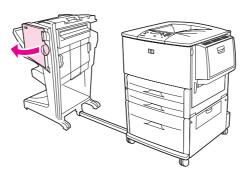


2 Deslize a unidade de grampeador na sua direção.

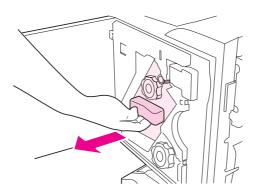

**3** Gire o grande botão verde até um ponto azul ser exibido na janela da unidade de grampeador.

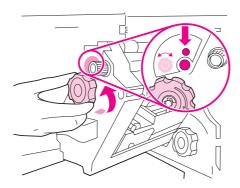


**4** Gire o pequeno botão verde acima da unidade de grampeador no sentido horário, até o cartucho de grampos mover-se para a esquerda da unidade do grampeador.

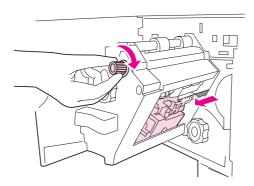


**CUIDADO** 

O ponto azul deve ser exibido na janela da unidade de grampeador antes de você remover o cartucho de grampos. Se você tentar remover o cartucho de grampos antes do ponto azul ser exibido na janela, pode danificar o acabamento.


5 Remova o cartucho de grampos.

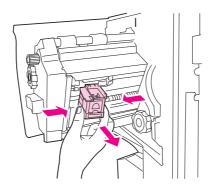


6 Puxe para cima a alavanca marcada com um ponto verde.

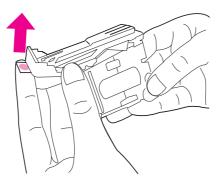


- 7 Remova o grampo danificado.
- **8** Pressione para baixo a alavanca marcada com um ponto verde.

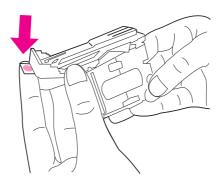


9 Reinstale o cartucho de grampos.

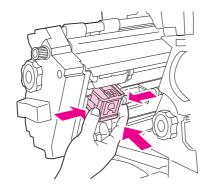

10 Deslize a unidade de grampeador para o interior do acabamento.

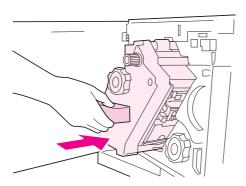


11 Feche a porta da unidade de grampeador.

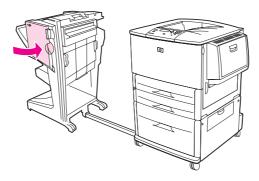

Em casos raros, pode ocorrer um atolamento de grampos na metade superior da ponta do grampeador.

- 1 Siga as etapas 1 a 4 para limpar o atolamento de grampos do acabamento multifunções (Consulte Para limpar um atolamento de grampos no acabamento multifunções).
- 2 Localize o grampo danificado na parte posterior da unidade do grampeador e remova-o.

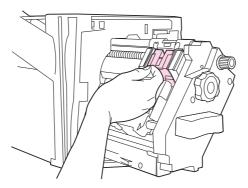

3 Siga as etapas 10 a 11 para limpar o atolamento de grampos do acabamento multifunções (Consulte Para limpar um atolamento de grampos no acabamento multifunções).

# Para limpar atolamentos na caixa de correio com 8 compartimentos

Nota

Verifique se o papel em uso não é mais grosso ou pesado do que as especificações suportadas pela caixa de correio com 8 compartimentos. Consulte Especificações do papel.

1 Afaste a caixa de correio com 8 compartimentos da impressora. Para isso, fique em pé no lado esquerdo da impressora e puxe a caixa de correio com 8 compartimentos em linha reta, na sua direção.



- 2 Remova cuidadosamente o compartimento superior (face para cima).
- 3 Puxe para baixo a alça do módulo de saída de papel e remova qualquer mídia atolada nesta área.



4 Empurre a caixa de correio com 8 compartimentos de volta para o seu lugar e então encaixe novamente o compartimento superior.



## Solução de atolamentos repetidos

Situação	Solução
Problemas gerais de atolamento de papel repetitivo	<ol> <li>Verifique se o papel está carregado corretamente nas bandejas e se todas as guias de largura estão corretamente configuradas. (Consulte Operações de impressão).</li> </ol>
	Verifique se a bandeja de papel está configurada para o tamanho do papel instalado e se essa bandeja não está com sobrecarga de papel.
	3. Tente virar a pilha de papéis na bandeja. Se você estiver utilizando papel perfurado ou timbrado, tente imprimir a partir da Bandeja 1 opcional.
	4. Não utilize papel pré-impresso, rasgado, torcido ou irregular. Para obter informações sobre o papel ou outros meios de impressão para a sua impressora, consulte Especificações do papel ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/lj9050">www.hp.com/support/lj9050</a> lj9040.
	5. Verifique as especificações de papel. (Consulte Especificações do papel ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/lj9050_lj9040">www.hp.com/support/lj9050_lj9040</a> .) Se o papel estiver fora das especificações recomendadas, poderão ocorrer problemas.
	6. A impressora deve estar suja. Limpe a impressora, conforme descrito em Limpeza da impressora ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/lj9050_lj9040">www.hp.com/support/lj9050_lj9040</a> .
	7. Verifique se todo o papel danificado ou atolado foi removido da impressora.

Nota

Se os atolamentos de papel persistirem, entre em contato com o provedor de serviços autorizado da HP. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/lj9050\_lj9040">www.hp.com/support/lj9050\_lj9040</a>.)

## Compreensão das mensagens da impressora

As mensagens da impressora aparecem no visor do painel de controle da impressora, para retransmissão do status normal da impressora (como Processando trabalho), ou de uma condição de erro (como Feche a porta direita) que precise de atenção. Solução de mensagens do painel de controle lista mensagens que precisam de atenção ou que podem levantar questionamentos. As mensagens são listadas em ordem alfabética e as numéricas foram colocadas no final da lista. Nem todas as mensagens são listadas, pois algumas (como Pronto) são auto-explicativas.

#### Nota

As mensagens de algumas impressoras são afetadas pelas configurações CONTINUAR AUTOMATICAMENTE e AVISOS DE ELIMINAÇÃO no menu CONFIGURAR DISPOSITIVO, submenu Configurações do sistema, no painel de controle da impressora. (Consulte Submenu Configurações do sistema.)

#### Utilização do sistema de Ajuda on-line da impressora

Esta impressora apresenta um sistema de Ajuda on-line no painel de controle que fornece instruções para solucionar a maioria dos erros da impressora. Certas mensagens do painel de controle são alternadas com instruções sobre a utilização do sistema de Ajuda on-line.

Sempre que aparecer uma ? em uma mensagem de erro ou uma mensagem for alternada com PARA OBTER AJUDA PRESSIONE ?, pressione a tecla ? para exibir a ajuda e utilize ▲ e ▼ para navegar até a mensagem.

Para sair do sistema de Ajuda on-line, pressione ?.

#### Se uma mensagem persistir

- Algumas mensagens (por exemplo, solicitações para carregar uma bandeja ou uma mensagem indicando que um trabalho de impressão anterior ainda está na memória da impressora) permitem que você pressione para imprimir ou pressione Parar e em seguida selecione Cancelar Trabalho para limpar o trabalho e eliminar a mensagem.
- Se uma mensagem persistir após a execução de todas as ações recomendadas, entre em contato com um serviço autorizado ou fornecedor de suporte HP. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/li9050\_li9040">www.hp.com/support/li9050\_li9040</a>.)

# Solução de mensagens do painel de controle

Mensagem	Explicação ou ação recomendada
Acesso ne9ado MENUS BLOQUEADOS	A função do painel de controle que você está tentando acessar foi bloqueada para evitar o acesso não autorizado.  Consulte o administrador da rede.
AÇÃO NÃO DISPONÍVEL ATUALMENTE PARA A BANDEJA X O tamanho da bandeja não pode ser QUALQUER TAMANHO/ QUALQUER PERSONALIZADO	Um documento duplexado foi solicitado em uma bandeja configurada para Qualquer tamanho ou Qualquer personalizado. A duplexação não é permitida a partir de uma bandeja configurada como Qualquer tamanho ou Qualquer personalizado. Selecione outra bandeja ou reconfigure a bandeja.
DEFEITO NA CONEXÃO DO DUPLEXADOR Para obter ajuda ?	O acessório para impressão dúplex não foi conectado corretamente à impressora.  Desligue a impressora e reinstale o acessório para impressão dúplex.
Defeito na conexão com a bandeja opcional	A bandeja opcional não está conectada corretamente à impressora. Desligue a impressora e reinstale a bandeja opcional.
DEFEITO NA CONEXÃO DA BANDEJA 1 Para obter ajuda <b>?</b>	A Bandeja 1 opcional não está conectada corretamente à impressora.  Desligue a impressora e reinstale a Bandeja 1 opcional.
<pre><nome compartimento="" do=""> CHEIO Remova todo o papel do compartimento</nome></pre>	O compartimento de saída especificado está cheio. Esvazie o compartimento para continuar a impressão.
CANCELANDO	A impressora está cancelando um trabalho. A mensagem continua enquanto o trabalho é interrompido, o caminho do papel é limpo e quaisquer dados recebidos no canal de dados ativo são descartados.
SLOT DE CARTÃO X NÃO FUNCIONAL Para obter ajuda <b>?</b>	O cartão compact flash no slot especificado não está funcionando corretamente.
FALHA NO CARTUCHO Para obter ajuda ? alterna com Devolver para Substituição	O cartucho é carregado e a faixa de proteção de envio não pode ser totalmente removida.  Substitua o cartucho por um novo. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para www.hp.com/support/lj9050 lj9040.)
Verificando pass. do papel	A máquina está girando os rolos para verificar possíveis atolamentos de papel. Algumas páginas podem ser ejetadas.

Mensagem	Explicação ou ação recomendada
LINGUAGEM NÄO DISPONfVEL Para continuar:	Um trabalho de impressão solicitou uma linguagem de impressora que não está disponível nesta impressora. O trabalho não será impresso e será retirado da memória.
rara continuar; pressione ✓ alterna com Para obter ajuda ?	Imprima o trabalho utilizando um driver para uma linguagem de impressora diferente ou acrescente a linguagem solicitada à impressora (se disponível).
Limpando	A impressora está processando a página de limpeza.
LIMPANDO DISCO <x>% CONCLU1DO</x>	O disco rígido ou o disco do compacto flash está sendo limpo. Consulte o administrador da rede.
Não desli9ue <b>alterna com</b> Para obter ajuda <b>?</b>	
FECHE A PORTA DIREITA Para continuar, desli9ue e depois li9ue alterna com FECHE A PORTA DIREITA	A porta direita está aberta e deve ser fechada para que a impressão continue.
Para obter ajuda <b>?</b>	
Criandoq PAGINA DE LIMPEZA	A impressora está processando a página de limpeza.
DADOS RECEBIDOS Para imprimir a última pá9ina, pressione ✔	A impressora recebeu os dados, mas está esperando pela alimentação de um formulário ou encontra-se no estado Pausa.
Excluindo	A impressora está cancelando um trabalho armazenado.
TAMANHOS DE PAPEL DIFERENTES NO TRABALHO	Tamanhos diferentes de papel são usados para um único trabalho no acabamento multifunções.
	Verifique se todas as páginas do trabalho estão configuradas para o mesmo tamanho de papel.
ERRO NO DUPLEXADOR REMOVER DUPLEXADOR	O duplexador foi removido. Reinsira o duplexador.
Instale o duplexador com a impressora desli9ada	
EIO × DISCO NÃO FUNCIONAL	O disco rígido EIO não funciona corretamente.  Remova o disco rígido EIO do slot (um número de slot substituirá o X) indicado.
Para obter ajuda <b>?</b>	Reposicione o disco rígido EIO. Se a mensagem persistir, substitua-o por um novo disco rígido EIO.
Lo9 de eventos vazio	O usuário está tentando exibir um log de eventos vazio, selecionando EXIBIR LOG DE EVENTOS no painel de controle.

Mensagem	Explicação ou ação recomendada
PROCESSO DE ACABAMENTO NÃO FUNCIONAL Para obter ajuda, pressione ✓	O dispositivo externo pode não ser capaz de realizar o processo de acabamento, mas ainda consegue passar o papel. As páginas serão completamente inacabadas.
INCORRETO	O PIN incorreto foi digitado.
	Volte à tela anterior e digite novamente o PIN.
ENCAIXE OU FECHE A BANDEJA xx Para obter ajuda <b>?</b>	A bandeja especificada deve ser encaixada ou fechada para que a impressão continue.
rara opter ajuda  •	
INSTALAR CARTUCHO Para obter ajuda <b>?</b>	O cartucho de impressão foi removido ou foi instalado incorretamente. Substitua o ou instale-o novamente para que a impressão continue.
Memória insuficiente Para carregar fontes/ dados	A impressora não possui memória suficiente para carregar os dados (por exemplo, fontes ou marcos) a partir do local especificado. Pressione ©K para continuar sem esta informação.
Para obter ajuda <b>?</b>	Se a mensagem persistir, acrescente mais memória.
alterna com	
[DISPOSITIVO]	
Para continuar, pressione 🗸	
CARREGAR BANDEJA XX [TIPO] [TAMANHO]	Um trabalho que requer um tipo e um tamanho específicos que não estão disponíveis foi enviado.
Para utilizar outra	Carregue o papel solicitado na bandeja 1 opcional.
bandeja, pressione 🗸. alterna com	Pressione   para utilizar o tipo e o tamanho disponíveis em outra bandeja.
CARREGAR BANDEJA XX [TIPO] [TAMANHO]	
Para obter ajuda; pressione <b>?</b>	
CARREGAR BANDEJA XX [TIPO] [TAMANHO]	A bandeja está vazia ou configurada para um tamanho diferente do solicitado.
Para obter ajuda, pressione <b>?</b>	
ALIMENTAÇÃO MANUAL	Carregue o papel solicitado na bandeja 1 opcional.
[TIPO] [TAMANHO] Para obter ajuda <b>?</b>	Para substituir a mensagem, pressione $\checkmark$ se o papel desejado estiver disponível em outra bandeja.
alterna com	Pressione 🗸 para utilizar o tipo e o tamanho disponíveis em outra bandeja.

Mensagem	Explicação ou ação recomendada
Não há trabalho para cancelar	O botão Parar foi pressionado, mas não há trabalho ativo ou dados de buffer a serem cancelados.
	A mensagem é exibida por cerca de dois segundos antes de a impressora retornar para o estado PRONTA.
SUPRIMENTO NÃO HP INSTALADO <b>alterna com</b> Economode desativado	A impressora detectou que o suprimento não é original da HP e a mensagem é exibida por cerca de 30 segundos antes de a impressora retornar ao estado PRONTA. Se você acredita ter comprado um cartucho HP, vá para <a href="https://www.hp.com/go/anticounterfeit">www.hp.com/go/anticounterfeit</a> . A garantia da impressora não cobre assistência técnica em casos de utilização de um cartucho não HP.
ADQUIRA CARTUCHO MENOS DE XXXX PAGINAS Para obter ajuda <b>?</b>	O cartucho de impressão tem pouca tinta e a configuração NfUEL BAIXO DO CARTUCHO no submenu CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA foi definida como CONTINUAR. Uma capacidade de aproximadamente 2 semanas de impressão típica permanece no cartucho. Isto permite tempo suficiente para adquirir um novo cartucho.
Pausado Para retornar ao pronto, pressione PARAR	O produto está pausado, porém não existe nenhum erro. Ele continuará recebendo os dados até que a memória esteja cheia.
FACA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA Para obter ajuda <b>?</b>	A impressora passou do limite da página de impressão indicado entre os procedimentos de manutenção.  Para garantir uma ótima qualidade de impressão, a impressora solicita que você faça a manutenção de rotina a cada 350.000 páginas. Para solicitar um kit de manutenção da impressora, consulte o folheto de suporte HP ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/lj9050_lj9040">www.hp.com/support/lj9050_lj9040</a> .
Executando atualização	A impressora está executando uma atualização do firmware.
Recebendo atualização	A impressora está recebendo uma atualização do firmware.
Reinsira o duplexador	O duplexador foi removido. Reinsira-o.
Solicitação aceita favor a9uardar	Um usuário solicitou uma página interna. Quando o trabalho atual terminar, a página interna será impressa.
SUBSTITUA O CARTUCHO Para obter ajuda <b>?</b>	O cartucho de impressão chegou ao nível "vazio". O menu N£UEL BAIXO DO CARTUCHO foi definido como CONTINUAR. A impressão continuará até que não haja mais toner disponível.
SUBSTITUA O CARTUCHO DO GRAMPEADOR Para continuar, pressione 🗸	O dispositivo de grampeamento externo está sem grampos. Substitua o cartucho de grampos.
SUBSTITUA OS GRAMPOS Para continuar, pressione ✓	O dispositivo de grampeamento externo está sem grampos. Substitua o cartucho de grampos.

Mensagem	Explicação ou ação recomendada
SANITIZANDO DISCO <x>% CONCLUÍDO</x>	O disco rígido ou o disco do compacto flash está sendo limpo. Consulte o administrador da rede.
Não desli9ue	
TAMANHO INADEQUADO NA BANDEJA XX	A bandeja xx está carregada com papel, que é mais longo ou mais curto na direção da alimentação do que o tamanho configurado para a bandeja.
Para obter ajuda <b>?</b>	
ERRO NO ALINHAMENTO DO GRAMPEADOR	O papel no dispositivo de manuseio externo não está alinhado.
GRAMPEADOR QUASE SEM GRAMPOS	O grampeador está quase sem grampos e precisa ser reabastecido.
Para obter ajuda <b>?</b>	
GRAMPEADOR SEM GRAMPOS	O grampeador está sem grampos e precisa ser reabastecido.
Para obter ajuda <b>?</b>	
INTERRUPÇÃO NO GRAMPEAMENTO	Remova o grampo atolado.
EXCESSO DE PÁGINAS NO TRABALHO PARA GRAMPEAR	O trabalho é muito grande para ser grampeado. Ele será impresso sem ser grampeado. Reduza o número de páginas no trabalho que será grampeado.
Para obter ajuda ?	
EXCESSO DE PÁGINAS NO TRABALHO PARA O ACABAMENTO	A altura do trabalho é superior à capacidade do acabamento.
Para obter ajuda <b>?</b>	
EXCESSO DE PAGINAS PARA FAZER UM LIVRETO	O conteúdo da página é muito grande para que o grampeamento da lombada possa ser feito.
NÃO É POSSÍVEL ARMAZENAR TRABALHO	Um trabalho não pode ser armazenado na impressora devido a um problema de memória, disco ou configuração.
<nome do="" trabalho=""></nome>	Se não souber o nome do trabalho, insira SEM TÍTULO.
Aguardando elevação da BANDEJA XX	Está ocorrendo o processo de elevar o papel até o topo da bandeja, para a alimentação.
10.xx.99 ERRO DE MEM6RIA DE SUPRIMENTOS Para obter ajuda <b>?</b>	O produto não foi capaz de ler ou gravar no mínimo um rótulo eletrônico de um suprimento, ou o rótulo eletrônico está ausente. Reinstale o suprimento ou instale um novo suprimento.

Mensagem	Explicação ou ação recomendada
11.XX ERRO DO REL6GIO INTERNO Para continuar:	O relógio interno deste produto não está funcionando. A impressora ainda está imprimindo, porém é exibido um prompt para ajustar a data e hora sempre que ela é desligada e depois ligada.
pressione 🗸	A marcação da hora para os documentos e eventos também pode ser afetada. Para solucionar este problema, entre em contato com um fornecedor de serviço/suporte autorizado da HP. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/lj9050_lj9040">www.hp.com/support/lj9050_lj9040</a> .)
13.x9.zz ATOLAMENTO NO	Remova papel atolado do local especificado (consulte Limpeza de atolamentos.)
[LOCAL]	Abra e feche a porta frontal para eliminar a mensagem.  Se a mensagem persistir após a remoção de todo o congestionamento, o sensor poderá estar preso ou quebrado. Entre em contato com o atendimento e assistência ao cliente HP. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/lj9050_lj9040">www.hp.com/support/lj9050_lj9040</a> .)
20 MEMóRIA INSUFICIENTE Para obter ajuda <b>alterna com</b> Para continuar, pressione 🟏	A impressora recebeu mais dados do que pode guardar em sua memória. Você pode ter transferido macros, fontes suaves ou gráficos complexos em excesso. Pressione   para imprimir os dados transferidos (alguns dados podem ser perdidos), depois simplifique o trabalho de impressão ou instale memória adicional (consulte Memória da impressora e expansão.)
21 PAGINA MUITO COMPLEXA	O processo de formatação de página não foi rápido o suficiente para a impressora.
Para obter ajuda <b>?</b> alterna com	Pressione $\checkmark$ para imprimir os dados transferidos. (Alguns dados podem ser perdidos.)
Para continuar, pressione 🗸	Se esta mensagem aparecer com freqüência, simplifique o trabalho de impressão ou acrescente memória na impressora.
22 EIO × SOBRECARREGADOS	Dados em demasia foram enviados à placa EIO no slot específico (x). Um protocolo de comunicações inadequado pode estar sendo utilizado.
Para continuar,	Pressione $\checkmark$ para imprimir os dados transferidos. (Alguns dados podem ser perdidos.)
	Verifique a configuração do host. Se esta mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/suporte autorizado da HP. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/lj9050_lj9040">www.hp.com/support/lj9050_lj9040</a> .)
22 E/S INCORPORADA BUFFER SOBRECARREGADO	Dados em demasia foram enviados ao servidor de impressão HP Jetdirect incorporado.
Para continuar, pressione ✓	

#### Mensagem Explicação ou ação recomendada 22 PARALELA E/S Dados em demasia foram enviados à porta paralela. BUFFER SOBRECARREGADO Verifique se a conexão do cabo está segura e se o mesmo é de alta qualidade. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para Para obter ajuda ? www.hp.com/support/lj9050\_lj9040.) (Alguns cabos paralelos não-HP podem alterna com estar sem as conexões de pinos ou não satisfazer a especificação IEEE-1284) Para continuar, Esse erro pode ocorrer se o driver utilizado não for compatível com a IEEE-1284. pressione 🗸 Para obter melhores resultados, utilize o driver HP que acompanha a impressora (consulte Drivers de impressora.) Pressione $\checkmark$ para apagar a mensagem de erro. (Dados serão perdidos.) Se esta mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/ suporte autorizado da HP. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para www.hp.com/support/lj9050 lj9040.) 40 TRANSMISSEES RUINS A conexão entre a impressora e a placa EIO no slot específico foi interrompida. [x] EIO Pressione $\checkmark$ para apagar a mensagem de erro e continuar a impressão. Para continuar, pressione 🗸 A conexão com o servidor de impressão incorporado HP Jetdirect foi 40 E/S INCORPORADA interrompida. TRANSMISSÕES RUINS Desligue a impressora e, em seguida, ligue-a novamente. Para continuar: pressione 🗸 ERRO 41.x Ocorreu um erro de impressão temporário. Desligue a impressora e, em seguida, ligue-a novamente. Para obter ajuda 📍 alterna com Se esta mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/ suporte autorizado da HP. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para Para continuar, www.hp.com/support/lj9050 lj9040.) pressione 🗸 41.3 TAMANHO INESPERADO A bandeja ( xx) está carregada com papel, que é mais longo ou mais curto, na direção da alimentação, do que o tamanho configurado para a bandeja. NA BANDEJA xx Para obter ajuda ? alterna com necessário para o trabalho de impressão. Para utilizar outra Se o erro persistir, desligue a impressora e, em seguida, ligue-a novamente. bandeja, pressione 🗸

Pressione  $\checkmark$  para obter o TAMANHO DE BANDEJA xx=. Reconfigure o tamanho em uma bandeja para que a impressora utilize uma bandeja com o tamanho

suporte autorizado da HP. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para www.hp.com/support/li9050 li9040.)

Se esta mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/

Ocorreu um erro crítico de firmware.

Desligue a impressora e, em seguida, ligue-a novamente.

Se esta mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/ suporte autorizado da HP. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para www.hp.com/support/li9050 li9040.)

50.x ERRO DO FUSOR Ocorreu um erro do fusor.

ERRO 49.xxxxx Para continuar,

desli9ue e depois li9ue

Para obter ajuda

Desligue a impressora e, em seguida, ligue-a novamente.

Se esta mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/ suporte autorizado da HP. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para www.hp.com/support/lj9050 lj9040.)

#### Mensagem

#### Explicação ou ação recomendada

ERRO 51.x9

Para obter ajuda

alterna com Para continuar, desligue e depois ligue

Ocorreu um erro de impressão temporário.

Desligue a impressora e, em seguida, ligue-a novamente.

Se esta mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/ suporte autorizado da HP. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para www.hp.com/support/lj9050 lj9040.)

ERRO 52.x9

Para obter ajuda

? alterna com

Para continuar, desligue e depois ligue Ocorreu um erro de impressão temporário.

Desligue a impressora e, em seguida, ligue-a novamente.

Se esta mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/ suporte autorizado da HP. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para www.hp.com/support/lj9050 lj9040.)

DO RAM DIMM [X]

Para continuar, pressione 🗸

53. x9. zz VERIFIQUE SLOT Há um problema com a memória da impressora. O DIMM que causou o erro não será utilizado. Os valores de x são os seguintes:

x = Localização do dispositivo

∅ = Memória on-board

1 = Slot 1 2 = Slot 2

Você pode precisar reposicionar ou substituir o DIMM específico.

Desligue a impressora e, então, substitua o DIMM que causou o erro.

Se esta mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/ suporte autorizado da HP. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para

www.hp.com/support/lj9050 lj9040.)

55.xx.99 ERRO NO CONTROLADOR DC

Para obter ajuda

alterna com

Para continuar,

Ocorreu um erro de impressão temporário.

Pressione .

Se o erro persistir, desligue a impressora e, em seguida, ligue-a novamente. Se esta mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/ suporte autorizado da HP. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para

desligue e depois ligue www.hp.com/support/lig050 lig040.)

ERRO 56.xx

Para obter ajuda

alterna com

Para continuar: desligue e depois ligue Ocorreu um erro de impressão temporário.

Desligue a impressora e, em seguida, ligue-a novamente.

Se esta mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/ suporte autorizado da HP. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para www.hp.com/support/lj9050 lj9040.)

FRRO 57.xx

alterna com

FRRO 58.xx

Para obter ajuda

Ocorreu um erro de impressão temporário.

Desligue a impressora e, em seguida, ligue-a novamente.

Se esta mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/ suporte autorizado da HP. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para www.hp.com/support/lj9050 lj9040.

Para continuar:

desli9ue e depois li9ue

Para obter ajuda

alterna com Para continuar: desli9ue e depois li9ue

Ocorreu um erro de impressão temporário.

Desligue a impressora e, em seguida, ligue-a novamente.

Se esta mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/ suporte autorizado da HP. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para

www.hp.com/support/lj9050 lj9040.

#### Mensagem Explicação ou ação recomendada ERRO 59.x9 Ocorreu um erro de impressão temporário. Para obter ajuda Desligue a impressora e, em seguida, ligue-a novamente. alterna com Se esta mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/ suporte autorizado da HP. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para Para continuar, desligue e depois ligue www.hp.com/support/lig050 lig040. ERRO 60.x Uma obstrução impede que a bandeja, especificada por xx, levante papel ? adequadamente para alimentação. Para obter ajuda Se esta mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de servico/ suporte autorizado da HP. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para www.hp.com/support/lj9050 lj9040. 62 NENHUM SISTEMA Existe um problema no firmware da impressora. Para continuar, Para continuar, desligue a impressora e, em seguida, ligue-a novamente. desli9ue e depois li9ue Se esta mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/ suporte autorizado da HP. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para www.hp.com/support/lj9050 lj9040.

Ocorreu um erro na digitalização do buffer. FRRO 64 ? Para obter ajuda

Se esta mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de servico/ suporte autorizado da HP. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para desligue e depois ligue www.hp.com/support/lig050 lig040.

Desligue a impressora e, em seguida, ligue-a novamente.

68.× FRRO DE **ARMAZENAMENTO** CONFIGURAÇÕES ALTERADAS Para obter ajuda alterna com

Para continuar, Pressione 🗸

alterna com

Para continuar,

Um erro ocorreu na memória não volátil da impressora (NVRAM) e uma ou mais configurações de impressora foram redefinidas para seus padrões de fábrica.

A impressão pode continuar, mas pode haver algumas funções inesperadas pois ocorreu um erro no armazenamento permanente.

O pressionamento de 🗸 deve limpar a mensagem.

Se esta mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/ suporte autorizado da HP. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para www.hp.com/support/lj9050 lj9040.

68.x ARMAZENAMENTO PERMANENTE CHEIO

Para obter ajuda ? alterna com

Para continuar, pressione V

A impressora NVRAM está cheia. Algumas configurações, salvas no NVRAM, podem ter sido redefinidas para os padrões de fábrica.

A impressão pode continuar, mas pode haver algumas funções inesperadas pois ocorreu um erro no armazenamento permanente.

O pressionamento de 🗸 deve limpar a mensagem.

Se esta mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/ suporte autorizado da HP. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para www.hp.com/support/lj9050 lj9040.

68.x FALHA NA GRAVAÇÃO DE ARMAZENAMENTO PERMANENTE

Para continuar, pressione V

Falha na operação de gravação da impressora NVRAM.

A impressão pode continuar, mas pode haver algumas funções inesperadas pois ocorreu um erro no armazenamento permanente.

O pressionamento de deve limpar a mensagem.

Se esta mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/ suporte autorizado da HP. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para www.hp.com/support/lj9050 lj9040.


Mensagem	Explicação ou ação recomendada
ERRO 69.×	Ocorreu um erro de impressão temporário.
Para obter ajuda <b>?</b> alterna com	Desligue a impressora, reposicione o acessório para impressão dúplex e, em seguida, ligue a impressora.
Para continuar; desli9ue e depois li9ue	Se esta mensagem persistir, remova o duplexador e retome a impressão em um único lado. Se esta mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/suporte autorizado da HP. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/lj9050_lj9040">www.hp.com/support/lj9050_lj9040</a> .
ERRO 79.xxxx Para continuar, desli9ue e depois li9ue	Ocorreu um erro crítico de hardware.  Desligue a impressora e, em seguida, ligue-a novamente.  Se a mensagem persistir, remova o duplexador e retome a impressão em um único lado. Entre em contato com o atendimento e assistência ao cliente HP.  (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/lig050">www.hp.com/support/lig050</a> lig040.
8x.9999 ERRO EIO	A placa de acessório EIO no slot × encontrou um erro crítico, conforme especificado por ਖ਼ਖ਼ਖ਼
8X.YYYY ERRO NO JETDIRECT INCORPORADO	O servidor de impressão incorporado HP Jetdirect encontrou um erro crítico, conforme especificado por ۲۲۲۲.

## Correção de problemas de qualidade de impressão

Utilize os exemplos da tabela de problemas da imagem para determinar o problema de qualidade de impressão e, então, consulte as páginas de referência correspondentes para resolvê-lo.

**Nota** 

Os exemplos abaixo representam o tamanho de papel carta que passou primeiro pela margem longa. (Se o papel passou primeiro pela margem curta da impressora, as linhas e os problemas repetitivos serão executados vertical e não horizontalmente.)

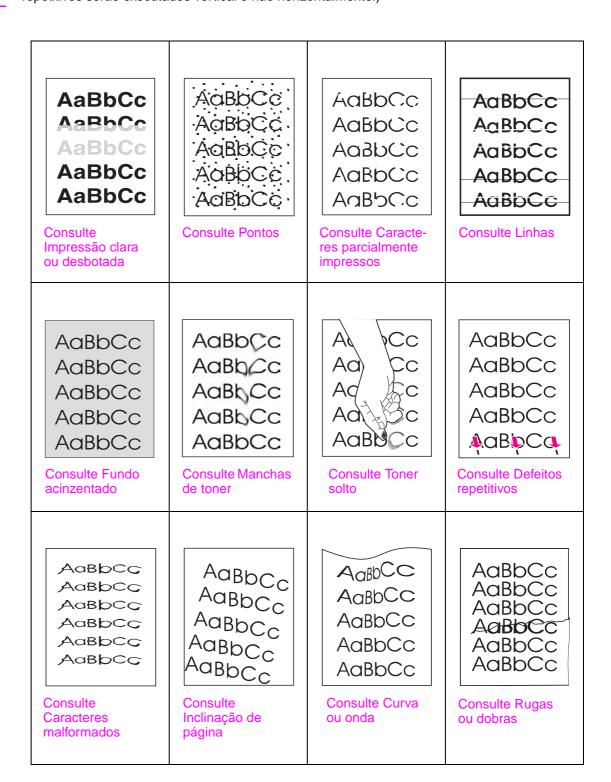

## Impressão clara ou desbotada

- O cartucho de impressão pode estar baixo. Substitua o cartucho de impressão.
- A manutenção pode estar vencida. Verifique isso imprimindo uma cópia da página de status dos suprimentos. (Consulte Página de status dos suprimentos). Se a manutenção estiver vencida, solicite ou instale o kit de manutenção da impressora. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/lj9050\_lj9040">www.hp.com/support/lj9050\_lj9040</a>.)
- O cartucho de impressão pode estar quase vazio. Substitua o cartucho de impressão.

#### **Pontos**

Podem aparecer pontos na página após um atolamento ter sido eliminado.

- Imprima algumas páginas a mais para ver se o problema é corrigido.
- Se os pontos ocorrerem freqüentemente, configure a impressora para executar automaticamente a página de limpeza (consulte Utilização da página de limpeza da impressora).
- Limpe o interior da impressora (consulte Limpeza geral ou vá para <a href="www.hp.com/support/lj9050\_lj9040">www.hp.com/support/lj9050\_lj9040</a>) e execute uma página de limpeza manual para limpar o fusor (consulte Utilização da página de limpeza da impressora).
- Tente utilizar um tipo de papel diferente.
- Verifique se há vazamento do cartucho. Se o cartucho estiver vazando, substitua-o.

#### **Caracteres parcialmente impressos**

- Verifique se as condições ambientais para a impressora estão de acordo (consulte Especificações ambientais.)
- Se o papel for áspero e o toner borrar facilmente, tente alterar o modo do fusor para Alto 1 ou Alto 2 ou tente utilizar um papel mais liso.
- Tente utilizar um tipo de papel diferente.

#### Linhas

- Imprima algumas páginas a mais para ver se o problema é corrigido.
- Limpe a parte interna da impressora (consulte Limpeza da impressora, ou vá para <u>www.hp.com/support/lj9050\_lj9040</u>) e execute uma página de limpeza manual para limpar o fusor (consulte Utilização da página de limpeza da impressora).
- Substitua o cartucho de impressão.
- A manutenção pode estar vencida. Verifique isso imprimindo uma cópia da página de status dos suprimentos (consulte Página de status dos suprimentos.) Se a manutenção estiver vencida, solicite ou instale o kit de manutenção da impressora. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/lj9050\_lj9040">www.hp.com/support/lj9050\_lj9040</a>.)

#### Fundo acinzentado

- Não utilize papel que já tenha passado pela impressora.
- Imprima algumas páginas a mais para ver se o problema é corrigido.
- Vire a pilha de papel na bandeja. Tente também girar o papel 180°.
- No painel de controle da impressora, utilize o menu **Qualidade da impressão** para diminuir a configuração de densidade do toner. (Consulte Submenu Configurações do sistema.)
- Verifique se as condições ambientais para a impressora estão de acordo (consulte Especificações ambientais.)
- Substitua o cartucho de impressão.

#### Manchas de toner

Consulte também Toner solto.

- Imprima algumas páginas a mais para ver se o problema é corrigido.
- Tente utilizar um tipo de papel diferente.
- Verifique se as condições ambientais para a impressora estão de acordo (consulte Especificações ambientais.)
- Limpe o interior da impressora (consulte Limpeza da impressora, ou vá para <u>www.hp.com/support/lj9050\_lj9040</u>) e execute uma página de limpeza manual para limpar o fusor (consulte Utilização da página de limpeza da impressora).
- A manutenção pode estar vencida. Verifique isso imprimindo uma cópia da página de status dos suprimentos (consulte Página de status dos suprimentos.) Se a manutenção estiver vencida, solicite ou instale o kit de manutenção da impressora. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/li9050\_li9040">www.hp.com/support/li9050\_li9040</a>.)
- Substitua o cartucho de impressão.

#### **Toner solto**

Toner solto, nesse contexto, significa que o toner pode ser removido facilmente da folha.

- Se o papel for pesado ou áspero, tente utilizar o modo alto do fusor para que o toner fixe completamente no papel. No painel de controle da impressora, utilize Modos do fusor no menu Qualidade da impressão (consulte Submenu Qualidade de impressão).
- Se você observou alguma textura mais áspera em um dos lados do papel, tente imprimir no outro lado.
- Verifique se as condições ambientais para a impressora estão de acordo (consulte Especificações ambientais.)
- Verifique se o tipo e a qualidade do papel estão de acordo com as especificações HP (consulte Especificações do papel.)
- A manutenção pode estar vencida. Verifique isso imprimindo uma cópia da página de status dos suprimentos (consulte Página de status dos suprimentos.) Se a manutenção estiver vencida, solicite ou instale o kit de manutenção da impressora. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/lj9050\_lj9040">www.hp.com/support/lj9050\_lj9040</a>.)

#### **Defeitos repetitivos**

- Imprima algumas páginas a mais para ver se o problema é corrigido.
- Se a distância entre os problemas for de 38 mm ou 94 mm, poderá ser necessário substituir o cartucho de impressão.
- Limpe o interior da impressora (consulte Limpeza da impressora, ou vá para <u>www.hp.com/support/lj9050\_lj9040</u>) e execute uma página de limpeza manual para limpar o fusor (consulte Utilização da página de limpeza da impressora).
- A manutenção pode estar vencida. Verifique isso imprimindo uma cópia da página de status dos suprimentos (consulte Página de status dos suprimentos.) Se a manutenção estiver vencida, solicite ou instale o kit de manutenção da impressora. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/lij9050\_lij9040">www.hp.com/support/lij9050\_lij9040</a>.)

#### Caracteres malformados

- Imprima algumas páginas a mais para ver se o problema é corrigido.
- Verifique se as condições ambientais para a impressora estão de acordo (consulte Especificações ambientais.)
- A manutenção pode estar vencida. Verifique isso imprimindo uma cópia da página de status dos suprimentos (consulte Página de status dos suprimentos.) Se a manutenção estiver vencida, solicite ou instale o kit de manutenção da impressora. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/li9050\_li9040">www.hp.com/support/li9050\_li9040</a>.)

### Inclinação de página

- Imprima algumas páginas a mais para ver se o problema é corrigido.
- Verifique se há pedaços de papel rasgado dentro da impressora.
- Verifique se o papel foi carregado corretamente, se todos os ajustes foram feitos e se o papel está sob as guias dos cantos (consulte Orientação da mídia.)
- Vire a pilha de papel na bandeja. Tente também girar o papel 180°.
- Verifique se o tipo e a qualidade do papel estão de acordo com as especificações HP (consulte Especificações do papel.)
- Verifique se as condições ambientais para a impressora estão de acordo (consulte Especificações ambientais.)

#### Curva ou onda

- Vire a pilha de papel na bandeja. Tente também girar o papel 180°.
- Verifique se o tipo e a qualidade do papel estão de acordo com as especificações HP (consulte Especificações do papel.)
- Verifique se as condições ambientais para a impressora estão de acordo (consulte Especificações ambientais.)
- Tente imprimir para um compartimento de saída diferente.
- Se a mídia for leve ou suave, tente utilizar o modo baixo do fusor para reduzir o calor durante o processo. No painel de controle da impressora, utilize Modos do fusor no menu Qualidade da impressão (consulte Submenu Qualidade de impressão).

#### Rugas ou dobras


- Imprima algumas páginas a mais para ver se o problema é corrigido.
- Verifique se as condições ambientais para a impressora estão de acordo (consulte Especificações ambientais.)
- Vire a pilha de papel na bandeja. Tente também girar o papel 180°.
- Verifique se o papel foi carregado corretamente, se todos os ajustes foram feitos e se o papel está sob as guias dos cantos (consulte Orientação da mídia.)
- Verifique se o tipo e a qualidade do papel estão de acordo com as especificações HP (consulte Especificações do papel.)
- Se os envelopes tiverem dobras, tente guardá-los em um local plano.

## Como evitar rugas em envelopes

Se os envelopes estiverem enrugados no momento da impressão, primeiro verifique se os tipos de envelopes utilizados são suportados. Depois, utilize o procedimento a seguir para mover as alavancas do fusor até a posição superior, enquanto imprime os envelopes.

#### Para evitar rugas em envelopes


1 Abra a porta esquerda (Se um dispositivo de saída opcional estiver instalado, primeiro deslize-o para fora da impressora.)

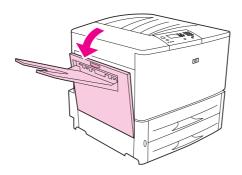

ADVERTÊNCIA!

Não toque na área de fusão adjacente. Ela pode estar QUENTE.

2 Localize e levante as duas alavancas azuis.

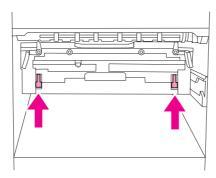

3 Feche a porta esquerda.

Quando terminar a impressão dos envelopes, retorne as alavancas do fusor à posição abaixada para tipos de papel padrão.

CUIDADO

Se as abas não estiverem pressionadas para baixo, quando tipos de papel padrão forem utilizados, a qualidade da impressão será baixa.

## Solução de problemas comuns da impressora

### Lista de verificação de soluções de problemas

- Verifique se a mídia carregada nas bandejas veio de uma resma recém aberta, não contém defeitos e está instalada corretamente, com as guias de papel ajustadas.
- Verifique se o produto está utilizando um circuito dedicado e se está corretamente conectado à parede.

**Nota** 

Para obter mais informações sobre um dispositivo de saída HP opcional, consulte o guia do usuário que acompanha o dispositivo.

Situação	Solução
O tamanho correto de papel não está carregado.	Verifique as bandejas de papel para se certificar de que os tamanhos corretos estão carregados conforme configurado. Além disso, verifique se as guias estão configuradas corretamente.
O visor está em branco e os ventiladores internos não estão funcionando.	Verifique se a impressora está ligada. Pressione todos os botões do painel de controle da impressora para verificar se algum deles está preso; entre em contato com o representante de serviços autorizados da HP caso isto não resolva o problema.
Mensagens aparecem no visor.	Consulte Compreensão das mensagens da impressora.
Há papel atolado na impressora.	Verifique se há atolamentos de papel (consulte Limpeza de atolamentos.)
O visor da impressora está no idioma errado ou exibe caracteres estranhos.	Reconfigure o idioma no visor do painel de controle Consulte o <i>Getting Started Guide</i> ou pressione $\checkmark$ ao mesmo tempo em que pressiona o botão ATIVADO. Mantenha pressionado $\checkmark$ até aparecer SELECIONAR IDIOMA e depois solte $\checkmark$ . Use $\blacktriangle$ e $\blacktriangledown$ para selecionar o idioma desejado. Pressione $\checkmark$ para salvar a seleção. O visor do painel de controle indicará que a impressora está pronta para ser utilizada. Se o novo idioma não aparecer no visor, significa que talvez você não tenha pressionado $\checkmark$ para salvar a nova seleção.
A impressora não está funcionando.	Conecte bem o cabo de alimentação AC na tomada aterrada e na impressora. (Verifique se a fonte de energia está ligada.)
A impressora está ligada, mas os ventiladores internos não estão funcionando.	Verifique se a voltagem da linha está correta para a configuração de alimentação da impressora. (Consulte a placa próxima à saída de tomada, na parte traseira da impressora, para obter os requisitos de voltagem.) Se estiver utilizando um filtro de linha e a voltagem dele estiver fora da especificação, conecte a impressora diretamente à tomada.
A voltagem da impressora está incorreta.	Verifique se a voltagem de linha está na faixa correta. (Consulte a etiqueta do produto, próxima à saída de tomada, na parte traseira da impressora, para obter os requisitos de voltagem.)

Situação	Solução
A página não é impressa.	Configure IMPRIMIR ERROS PS=ATIVADO e depois envie o trabalho novamente para imprimir uma página de erros PS. Se não conseguir identificar o problema, tente desativar <b>Economia de recursos</b> e <b>Armazenamento em buffer de E/S</b> ou tente instalar mais memória (consulte Lista de fontes PCL ou PS.)
Uma página é impressa com margens cortadas.	Se as margens da página estiverem cortadas, você precisará imprimir a página a uma resolução de 300-dpi ou instalar mais memória. Além disso, tente desativar <b>Economia de recursos</b> e <b>Armazenamento em buffer de E/S</b> .
Uma página de erros PS é impressa.	<ul> <li>Verifique se o trabalho de impressão é um trabalho PS.</li> <li>Verifique se o programa aguardou o envio de uma configuração ou arquivo de cabeçalho PS à impressora.</li> <li>Veja a configuração da impressora no seu aplicativo de software para verificar se a impressora está selecionada.</li> <li>Verifique as conexões dos cabos para garantir que eles estejam seguros.</li> <li>Reduza a complexidade do gráfico.</li> <li>Acrescente memória disponível ativando Economia de recursos.</li> </ul>
Um texto relacionando os comandos PS é impresso em vez do seu trabalho de impressão PS.	A configuração LINGUAGEM=AUTOMÁTICA do painel de controle pode ter sido confundida por um código PS fora do padrão. Verifique a configuração LINGUAGEM para ver se está configurada para PS ou PCL. Se estiver configurada para PCL, configure para LINGUAGEM=AUTOMÁTICA. Se estiver configurada para AUTOMÁTICA, configure para PS apenas para este trabalho de impressão. Depois do trabalho ter sido impresso, retorne a configuração para AUTOMÁTICA.
Uma tentativa de utilização da fonte local do disco foi feita mas a impressora substituiu por uma fonte diferente.	Se estiver utilizando PCL, imprima a Página de fontes PCL e verifique se a fonte encontra-se no disco. Se estiver utilizando PS, imprima a Página de fontes PS e verifique se a fonte encontra-se no disco. Se a fonte não estiver no disco, utilize o Gerenciador de armazenamento ou o utilitário HP LaserJet, com base em Macintosh, para fazer o download da fonte.
A Instalação automática não instalou a impressora automaticamente.	<ul> <li>Configure a impressora manualmente, selecionando Configurar (Windows 9.X e NT) ou Configurações do dispositivo (Windows 2000 e XP).</li> <li>Selecione um PPD alternativo (Macintosh). Consulte Utilização do servidor da Web incorporado.</li> <li>O PPD pode ter sido renomeado. Em caso positivo, selecione o PPD renomeado. (Macintosh) Consulte Utilização do servidor da Web incorporado.</li> <li>Uma fila de rede pode estar presente.</li> </ul>
As páginas em branco são impressas.	<ul> <li>Desligue a impressora e ligue-a novamente.</li> <li>Verifique se o cartucho de impressão foi instalado corretamente.</li> </ul>
Não é possível acessar a Bandeja 2, 3 ou 4 (opcional).	Verifique se as guias da bandeja de papel estão bem ajustadas para o tamanho de papel que você está utilizando. (Consulte Carregamento das bandejas de entrada ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/lj9050_lj9040">www.hp.com/support/lj9050_lj9040</a> .)

#### Situação

#### Solução

Não é possível limpar a mensagem ALIMENTAÇÃO MANUAL [TIPO] [TAMANHO].

- Um trabalho de impressão anterior pode ainda estar no buffer da impressora.
- Verifique se a Bandeja 1 opcional possui o tamanho de papel correto carregado. (Consulte Carregamento das bandejas de entrada, ou vá para <u>www.hp.com/support/lj9050\_lj9040</u>.)

# Problema no software do computador.

Verifique se o computador está trabalhando corretamente, imprimindo a partir de um programa que funcione ou imprima um arquivo de texto simples para verificar se o problema está no programa ou no driver da impressora. (Por exemplo, C:\dir>LPTn onde n é o número da porta do computador à qual a impressora está conectada; por exemplo, LPT1.) Para imprimir a página, talvez seja necessário enviar um comando de alimentação, a partir do computador.

Configurações do painel de controle, como RESOLUÇÃO ou ORIENTAÇÃO, não funcionam ou foram ignoradas.

Comandos de software substituem configurações do painel de controle (consulte Utilização de menus do painel de controle para obter informações sobre como o programa funciona com configurações do painel de controle.)

O buffer da impressora ainda contém dados de um trabalho de impressão anterior.

- Verifique se você está utilizando o driver de impressora correto.
- Um trabalho de impressão complexo ainda deve estar em processamento.
- Verifique se a impressora n\u00e3o est\u00e1 em pausa. Verifique se PROCESSANDO est\u00e1 sendo exibido no painel de controle.
- Retire o cartucho de impressão e verifique se tem papel.
   Reposicione o cartucho.
- Abra as Bandejas 2 e 3. Verifique se o papel apropriado foi inserido. (Consulte Carregamento das bandejas de entrada, ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/lj9050\_lj9040">www.hp.com/support/lj9050\_lj9040</a>.) Feche as bandejas.

Há dados ausentes, mas não há mensagens da impressora.

- Verifique o programa de software para saber se o arquivo de impressão contém erros.
- Verifique se o cabo está bem conectado à impressora e ao computador.
- O cabo paralelo da impressora pode estar com defeito. Utilize um cabo de alta qualidade. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para <a href="www.hp.com/support/lj9050\_lj9040">www.hp.com/support/lj9050\_lj9040</a> para obter um número de fabricação de cabo HP.)
- Verifique a conexão de rede.

A luz dos dados está piscando, mas nada é impresso.

- Verifique se você está utilizando o driver de impressora correto.
- Um trabalho de impressão complexo ainda deve estar em processamento.
- Verifique se a impressora n\u00e3o est\u00e1 em pausa. Verifique se PROCESSANDO est\u00e1 sendo exibido no visor do painel de controle.
- Retire o cartucho de impressão e verifique se tem papel.
   Reposicione o cartucho.
- Abra as Bandejas 2 e 3. Verifique se o papel apropriado foi carregado. (Consulte Carregamento das bandejas de entrada, ou vá para www.hp.com/support/lj9050\_lj9040.) Feche as bandejas.

#### Solução Situação O driver pode não estar Verifique se a opção de impressão nos dois lados do papel está configurado para imprimir configurada corretamente no driver. nos dois lados do papel. Atolamentos de acessório Verifique se você está utilizando as gramaturas e os tamanhos de papel suportados. (Consulte Especificações do papel ou vá para de impressão dúplex. www.hp.com/support/lj9050 lj9040.) A primeira página leva Verifique se o painel de controle da impressora exibe PRONTA. muito mais tempo para ser Configure o recurso Sleep com um período de tempo maior. impressa do que as (Consulte Página de configuração). Se uma página demorar mais páginas subsequentes. para ser impressa devido à complexidade de comandos de formatação, a alteração da configuração de Sleep pode não aumentar a velocidade de impressão. Talvez você queira simplificar a página. Páginas truncadas são Verifique se o programa está configurado para a impressora impressas, há correta. sobreposições ou apenas Substitua o cabo (E/S) da interface da impressora por um cabo uma parte da página foi conhecido, que funcione, para verificar se ele está defeituoso. impressa. O cabo paralelo da impressora pode estar com defeito. Utilize um cabo de alta qualidade. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para www.hp.com/support/lj9050 lj9040 para obter um número de fabricação de cabo HP.) Configure o item LINGUAGEM, no submenu de Configuração do sistema do menu Configurar dispositivo, para a opção AUTOMATICA (Consulte LINGUAGEM= AUTOMATICA). A impressora deve estar configurada como PCL e um trabalho PS foi enviado à impressora, ou vice-versa. Os dados enviados à impressora podem estar corrompidos. Tente enviar outro arquivo para verificar se ele é impresso. Problemas gerais de Verifique se a espessura do trabalho a ser grampeado é menor atolamento de grampeador que 5 mm (0.1 polegada). repetitivo O grampeador deve ter alguns grampos presos, que estão obstruindo o compartimento. Remova os grampos soltos e os resíduos de papel do grampeador (consulte Para limpar um atolamento de grampos no empilhador/grampeador opcional.) O trabalho possui fontes Se você estiver imprimindo um arquivo .EPS, tente fazer o download de fontes contidas no arquivo .EPS para a impressora incorretas. antes da impressão. Utilize o Utilitário HP LaserJet (consulte Software para computadores Macintosh.) Se o documento não estiver imprimindo com as fontes New York, Geneva ou Monaco, entre na caixa de diálogo Configurar página e selecione Opções para desmarcar as fontes substituídas. O trabalho não foi enviado Uma outra impressora com o mesmo nome ou similar pode ter para a impressora correta. recebido o trabalho de impressão. Verifique se o nome da impressora coincide com o nome selecionado no Chooser (consulte Utilização do servidor da Web incorporado.)

#### Situação

#### Solução

O trabalho é impresso em Courier (a fonte padrão da impressora) ao invés da fonte solicitada.

- O tipo solicitado não está disponível na impressora ou não se encontra no disco. Utilize um utilitário para download de fonte para fazer o download da fonte desejada.
- As fontes transferidas por download para a memória são perdidas quando a impressora é desligada. Também são perdidas se a Economia de recursos não for utilizada e uma troca de linguagem for executada para imprimir um trabalho PCL. As fontes do disco não são afetadas pelos trabalhos PCL ou pelo desligamento da impressora.
- Imprima uma Página de fontes PS para verificar se a fonte está disponível. Se uma fonte do disco parecer estar faltando, talvez seja porque um utilitário de software foi utilizado para excluir a fonte, porque o disco foi reinicializado ou porque a unidade de disco não está instalada corretamente. Imprima uma página de configuração para verificar se a unidade de disco está instalada e funcionando corretamente.
- Imprima um Diretório em disco para ajudar a identificar fontes disponíveis.

O trabalho foi impresso no lado errado do papel.

- Verifique se o papel foi carregado corretamente. (Consulte Carregamento das bandejas de entrada, ou vá para www.hp.com/support/li9050\_li9040.)
- Se estiver imprimindo cópias em um único lado, carregue o papel na Bandeja 1 opcional, com o lado a ser impresso voltado para cima. Carregue o papel nas Bandejas 2, 3 e 4 opcional, com o lado a ser impresso voltado para baixo.
- Se estiver imprimindo cópias nos dois lados, carregue o papel na Bandeja 1 opcional, com o primeiro lado a ser impresso voltado para baixo. Carregue o papel nas Bandejas 2, 3 e 4 opcional, com o primeiro lado a ser impresso voltado para cima.

Trabalho não duplexado.

- Imprima uma página de configuração para garantir que o acessório de impressão dúplex está instalado adequadamente (consulte Página de configuração.)
- Verifique se o acessório para impressão dúplex foi configurado no driver da impressora.
- Verifique se o software n\u00e3o est\u00e1 sobrepondo a configura\u00e7\u00e3o do driver da impressora.

Trabalho não grampeado.

Os trabalhos enviados ao grampeador talvez não possam ser grampeados, por um ou mais destes motivos:

- Trabalhos de uma só página não serão grampeados.
- Não há grampos no grampeador e CONTINUAR AUTOMATICAMENTE está definido como ATIVADO.
- O tamanho ou tipo de papel utilizado no trabalho está incorreto.
- Mais de 50 páginas foram enviadas ao grampeador, excedendo sua capacidade.
- O grampeador possui grampos dobrados ou quebrados na ponta.
- Um atolamento de grampos foi limpo recentemente (até dois trabalhos seqüenciais não devem ser grampeados).
- O trabalho foi enviado a um compartimento que não é o do grampeador, pois o tamanho ou o tipo errado de papel foi utilizado para o trabalho.
- O cabo de interface com a unidade do grampeador pode estar com defeito ou pode n\u00e3o estar conectado corretamente.

#### Solução Situação O trabalho foi enviado a um O tamanho ou tipo de papel utilizado no trabalho está incorreto. (See local diferente do esperado. Configuração das bandejas com o uso do menu Manuseio de papel, ou vá para www.hp.com/support/li9050 li9040.) A última página não foi Verifique se você está utilizando o driver de impressora correto. impressa e a luz de Dados Um trabalho de impressão complexo ainda deve estar em está acesa. processamento. A impressora deve estar aguardando o término de um arquivo que não veio junto ao trabalho. Pressione $\checkmark$ para enviá-lo. Verifique se a impressora não está em pausa. Verifique se PROCESSANDO está sendo exibido no visor do painel de controle. Retire o cartucho de impressão e verifique se tem papel. Reposicione o cartucho. Abra as Bandejas 2 e 3. Verifique se o papel apropriado foi carregado. (Consulte Carregamento das bandejas de entrada, ou vá para www.hp.com/support/lj9050 lj9040.) Feche as bandejas. Verifique se há problemas na rede ou na impressora compartilhada, Problemas de rede ou impressora compartilhada. conectando o computador diretamente à impressora e imprimindo de um programa que funcione. Em caso de suspeitas de problemas na rede, entre em contato com o administrador da rede ou consulte a documentação de rede que acompanha as placas de rede da impressora. O cabo de alimentação não está bem conectado à impressora nem à A Bandeja 4 opcional não funcionará. tomada. Remova o cabo de alimentação e reconecte-o. O papel foi carregado na Carregue o papel correto na bandeja. (Consulte Carregamento das Bandeja 1 opcional e o bandejas de entrada, ou vá para www.hp.com/support/li9050 li9040.) painel de controle exibe Se o papel correto já estiver carregado, pressione . uma mensagem de carga ou alimentação manual. O papel não está sendo Verifique se o compartimento de saída correto está selecionado no driver da impressora. Para obter mais informações sobre a enviado para a saída correta. troca de configurações no driver da impressora, consulte a ajuda on-line. O papel não atende às especificações para o compartimento de saída. (Consulte Seleção de um local de saída, ou vá para www.hp.com/support/lj9050 lj9040.) Problemas de atolamentos Consulte Para limpar atolamentos nas Bandejas 2 e 3 ou Para e alimentação de papel. limpar atolamentos na Bandeja 4 opcional. Verifique se as especificações de papel estão no intervalo recomendado. (Consulte Especificações do papel, ou vá para www.hp.com/support/li9050 li9040.) Verifique se as guias de papel estão ajustadas adequadamente e se não estão inclinadas. (Consulte Carregamento das bandejas de entrada, ou vá para <u>www.hp.com/support/li9050\_li9040</u>.) Execute a manutenção preventiva, caso a impressora solicite.

#### Situação Solução A impressora não Imprima uma página de configuração para garantir que o reconhece o acessório para acessório de impressão dúplex está instalado adequadamente impressão dúplex. (consulte Página de configuração.) Desligue a impressora. Remova a unidade e reinstale-a. Ligue a impressora. Verifique se o acessório para impressão dúplex foi configurado no driver da impressora. A impressora não Desligue a impressora e verifique se o disco rígido está inserido reconhece o disco rígido. corretamente e conectado com segurança. Verifique se você selecionou a Bandeja 4 opcional no driver da A impressora não reconhece a Bandeja 4 impressora (consulte Software da impressora.) opcional. Desligue a impressora e ligue-a novamente. Verifique se o cabo de alimentação está conectado à Bandeja 4 opcional. Se a impressora ainda não reconhecer a Bandeja 4 opcional, entre em contato com o fornecedor ou o provedor de serviços autorizados HP. Verifique o cabo do grampeador. Verifique se ele está bem conectado A impressora não reconhece o grampeador. nas duas extremidades. A impressora puxa o papel Verifique se o programa está selecionando o tamanho ou o tipo de da bandeja errada. papel correto. Verifique se o driver do programa está corretamente instalado, configurado e se ele é capaz de solicitar o tamanho e o tipo de papel apropriados. O tamanho do papel solicitado não é carregado na bandeja selecionada. A impressora tira papel da próxima bandeja padrão que contém o tamanho correto. Carregue o papel correto na bandeja e verifique se ela está corretamente ajustada. Carregue a bandeja com papel suficiente para concluir o trabalho de impressão. Para imprimir sempre a partir da bandeja solicitada, configure USO DA BANDEJA SOLICITADA como EXCLUSIVAMENTE. Se você tiver selecionado a Bandeja 2, 3 ou 4 opcional e não tiver desligado a impressora durante a instalação, a impressora não reconhecerá isso e irá retirar papel da próxima origem de bandeja padrão. Desligue a impressora e, em seguida, ligue-a novamente e a impressora reconhecerá a bandeja. Problemas de interface na Imprima uma página de configuração, a partir do painel de controle da impressora. impressora, para verificar se as configurações da interface mostradas na impressão coincidem com as configurações do computador host (consulte Página de configuração.) Pressione Parar. Pressione ou para selecionar Continuar e Houve pausa na impressora. em seguida pressione . A impressora está Verifique se todos os cabos de energia estão bem conectados nos desligada e não está componentes da impressora e em uma fonte de energia ativa. conectada a uma fonte de Verifique se a impressora está ativa. energia ativa.

#### Situação Solução A impressora está pronta, Verifique se há conexões de cabo de E/S soltas na impressora e mas não está recebendo no computador, ou na porta da rede. dados (a luz de Dados não Experimente o cabo de E/S em um sistema que funcione. pisca). Verifique se o cabo de interface correto foi selecionado e está bem conectado à impressora e ao computador. Se o cabo não estiver configurado corretamente, consulte o HP LaserJet 9040/9050 Series Printer Getting Started Guide para obter informações sobre a configuração. Se estiver conectado a uma rede, imprima uma página de configuração Jetdirect para verificar se há problemas de interface ou rede (consulte Página de configuração.) A velocidade da impressora depende muito de como o aplicativo A impressora costuma demorar para responder. de software foi configurado, do driver de impressora utilizado e do volume de tráfego na rede. Consulte o guia de introdução para obter informações sobre a configuração. Talvez seja necessário acrescentar mais memória (consulte Instalação da memória e fontes.) Problema na porta Verifique se o computador está configurado e funcionando da impressora. adequadamente. Uma forma de verificar isso é conectar outra impressora a essa porta, no seu computador, e imprimir a partir de um programa conhecido. A impressora imprime A conexão foi interrompida durante a transmissão. Se você mover o somente parte de uma dispositivo portátil durante a transmissão, a conexão pode ser página ou documento. interrompida. Dispositivos compatíveis com o IRDA são elaborados para recuperar a partir de interrupções de conexão. Você tem até 40 segundos para restabelecer a conexão (dependendo do dispositivo portátil em utilização). A impressora imprime A fonte não está presente na impressora e deve ser feito o fontes ou formatos errados. download a partir do programa, ou a fonte DIMM apropriada deve ser instalada. Verifique o programa para ter certeza de que o driver de impressora correto foi instalado e configurado. Para verificar se a fonte desejada está disponível, imprima uma lista de fontes PS ou PCL (consulte Menu Informações.) O software selecionou uma fonte substituta para uma fonte não disponível na impressora. (Consulte o manual do programa de software para obter informações sobre a seleção de fonte.)

Situação	Solução	
A impressão é interrompida no meio do trabalho.	<ul> <li>Verifique se há uma mensagem de erro no visor do Painel de controle.</li> <li>Se estiver em rede, verifique se o computador está configurado corretamente e se não há um problema de rede. (Consulte o administrador de rede.)</li> <li>Verifique a voltagem da linha para garantir que ela esteja pronta e dentro das especificações de impressora. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para <a href="www.hp.com/support/lj9050_lj9040">www.hp.com/support/lj9050_lj9040</a>.)</li> <li>Desligue a impressora e ligue-a novamente.</li> <li>Verifique a configuração de tempo de espera no programa de rede. Talvez seja necessário aumentá-lo.</li> <li>Se estiver tentando copiar um arquivo para a impressora a partir do prompt DOS, utilize a porta de impressora do comando de cópia COPIAR [nome do arquivo] LPTn /B, como LPT1 (onde n é o número da porta).</li> <li>Nota</li> <li>Para imprimir a página, talvez seja necessário enviar um comando de alimentação, a partir do computador.</li> </ul>	
O trabalho de impressão PS não será impresso.	Verifique a configuração na guia <b>PostScript</b> do Windows. Verifique se <b>Protocolo</b> está configurado como AppleTalk e se <b>Dados binários</b> não está selecionado.	
O software está selecionando a porta errada.	Verifique as configurações do sistema operacional para garantir que o trabalho de impressão está sendo enviado à porta correta (por exemplo, LPT1).	
O painel de controle e o driver não estão configurados com o mesmo tamanho de papel.	Verifique se o tamanho de papel personalizado definido a partir do painel de controle e o tamanho do papel personalizado definido no driver são iguais.	
O arquivo que você está tentando imprimir pode não ter a opção de impressão nos dois lados da página ativada.	Verifique se a opção de impressão nos dois lados do papel está configurada no driver.	

#### Situação

#### Solução

O computador Macintosh não está se comunicando com a impressora.

- Verifique se PRONTA está sendo exibido no visor do painel de controle.
- Verifique se o driver da impressora correto está selecionado na metade esquerda do **Chooser**. Depois verifique se o nome da impressora correta está selecionado (destacado) na metade direita do **Chooser**. Será exibido um ícone ao lado do nome da impressora após a instalação e configuração do driver com o PPD.
- Se a impressora estiver em uma rede com zonas múltiplas, verifique se a zona correta está selecionada na caixa Zonas AppleTalk no Chooser.
- Verifique se a impressora correta foi escolhida no Chooser imprimindo as configurações (consulte Página de configuração.)
   Verifique se o nome da impressora exibido na página de configuração coincide com a impressora no Chooser.
- Verifique se o AppleTalk está ativo. (Selecione-o no Chooser ou no painel de controle do AppleTalk, qualquer que seja o aplicável a sua versão de OS.)
- Verifique se o computador e a impressora estão na mesma rede.
   A partir dos Painéis de Controle no menu Apple, selecione o painel de controle da Rede (ou do AppleTalk) e então escolha a rede correta (por exemplo, LocalTalk ou EtherNet).

O ícone do driver da impressora não aparece no **Chooser**.

Verifique se a extensão Apple LaserWriter 8 do **Chooser** está contida na pasta Extensões. Se ela não existir no seu sistema, você pode obter o driver do seu CD do software do sistema Macintosh OS, na Apple Computer, Inc. Para obter informações adicionais, consulte o folheto de suporte HP ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/lig050\_lig040">www.hp.com/support/lig050\_lig040</a>.

O tipo foi especificado como etiquetas, transparências ou envelopes.

- Verifique se o tipo de mídia pode ser impresso nos dois lados.
   (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para <u>www.hp.com/support/lj9050\_lj9040.</u>)
- Altere o tipo de mídia para o tipo apropriado, para imprimir nos dois lados.

# Utilização do servidor da Web incorporado

## Home pages

As home pages do servidor da Web incorporado são as páginas com informações sobre a impressora. Elas incluem:

#### Página de status da impressora

Esta página mostra o painel de controle da impressora e as mensagens atuais. Os botões e luzes de status do painel de controle também são exibidos; portanto, é possível alterar as configurações do menu do painel de controle da impressora a partir desta página. Os níveis de vida dos consumíveis e a configuração da bandeja de entrada de papel também são exibidos.

#### Página de configuração

A página de configuração da impressora é exibida, a partir deste site, no servidor da Web incorporado. Para obter mais informações, consulte Página de configuração.

#### Página de log de eventos

Esta página mostra o log de eventos da impressora. Para obter mais informações, consulte Página de log de eventos.

#### Página de suprimentos

Esta página mostra os níveis dos consumíveis para a impressora.

#### Página de uso

Esta página mostra a quantidade de cada tipo de papel utilizada pela impressora.

#### Página de identificação de dispositivos

Esta página permite que você denomine o dispositivo para as necessidades de gerenciamento da rede e mostra o endereço IP e o servidor para a impressora.

## Páginas sobre dispositivos

As páginas sobre dispositivos, do servidor da Web incorporado, permitem que você configure a impressora a partir do seu computador. Estas páginas podem ser protegidas por senha. Sempre consulte o administrador da rede antes de alterar a configuração da impressora.

#### • Página de configuração da impressora

Nesta página são configuradas todas as definições de impressora.

#### Página de alerta

Nesta página são configurados os destinatários de notificação para vários eventos da impressora.

#### Página de e-mail

Os endereços de e-mail, de destinatários de notificação, para eventos da impressora, são digitados nesta página.

#### Página para encomenda de suprimentos

A vida restante de diferentes consumíveis é mostrada nesta página, onde também são exibidos os links do site da HP para encomenda de suprimentos.

#### Página para contato sobre informações

O nome e o endereço de e-mail do ponto principal de contato para obter informações sobre a impressora é digitado nesta página. Geralmente, o ponto principal de contato é o administrador da rede.

#### Página de segurança

Esta página configura a senha para acessar o servidor da Web incorporado. A senha deve ser configurada somente pelo administrador da rede.

#### Página para outros links

Esta página é utilizada para inserir outros sites da Web no servidor incorporado. Esses sites são exibidos na barra de navegação das páginas do servidor da Web incorporado.

#### Página de taxa de atualização

Esta página configura com que freqüência o servidor da Web incorporado recebe informações da impressora com relação ao status da impressora.

#### Página de linguagem

A linguagem que o servidor da Web incorporado utiliza é configurada a partir desta página.

#### Página de identificação de dispositivos

Esta página permite que você denomine o dispositivo para as necessidades de gerenciamento da rede e mostra o endereço IP e o servidor para a impressora.

# Páginas para redes

As páginas da rede do servidor Web incorporado oferecem acesso aos parâmetros e ao status de configuração de rede do HP Jetdirect. Elas incluem:

#### Página de configurações de rede

Esta página oferece acesso a parâmetros de configuração de protocolo de rede e a outras configurações.

#### Página das configurações de segurança

Use estas páginas para controlar o acesso ao dispositivo e definir as configurações da autenticação do cliente nas redes 802.11x.

#### Páginas diagnóstico

Estas páginas permitem o acesso a estatísticas da rede e configurações da página de configuração, úteis para a solução de problemas.

# Impressão de páginas de informações

A partir do painel de controle da impressora, é possível imprimir essas páginas que contêm informações sobre a configuração da impressora:

- Mapa de menus
- Página de configuração
- Página de status dos suprimentos
- Página de uso
- Página de diretórios de arquivos
- Lista de fontes do driver PCL ou PS

# Para imprimir uma página de informações

- **1** Pressione ✓.
- 2 Use ▲ ou ▼ para navegar até Informação e em seguida pressione ✔.
- 3 Use ▲ ou ▼ para navegar até a página de informações desejada e pressione ✓.

#### Para imprimir uma página de configuração

- 1 Pressione ✓.
- 2 Use ▲ ou ▼ para navegar até Informação e em seguida pressione ✔.
- 3 Use ▲ ou ▼ para navegar até Configuração da impressão e em seguida pressione ✔.

# Verificação da configuração da impressora

As informações sobre a configuração da impressora podem ser encontradas no Getting Started Guide fornecido com a impressora.

A partir do painel de controle da impressora, você pode imprimir páginas que fornecem detalhes sobre a impressora e sua configuração atual. As seguintes páginas de informações estão descritas aqui:

- Mapa de menu
- Página de configuração
- Página de status dos suprimentos
- Página de uso
- Lista de fontes PCL ou PS
- Página diretório de arquivos
- Guia Jetdirect
- Log de eventos
- Teste da passagem do papel

Utilize este procedimento para imprimir estas páginas de informação. Depois, veja as especificações a seguir para obter mais informações sobre cada página.

## Mapa de menus

Para visualizar as atuais configurações dos menus e dos itens disponíveis no Painel de controle, imprima um mapa de menus do Painel de controle. Muitos desses valores podem ser substituídos a partir do driver da impressora ou do programa.) É conveniente manter o mapa de menus perto da impressora para consulta.

O conteúdo do mapa de menus varia, dependendo das opções atualmente instaladas na impressora. Para obter uma lista completa dos itens do Painel de controle e seus possíveis valores, consulte Menus do Painel de controle. Para alterar uma configuração do painel de controle, consulte Menus do Painel de controle.


# Página de configuração

Utilize a página de configuração para ver as configurações atuais da impressora, ajudar a solucionar os problemas da impressora ou verificar a instalação de acessórios opcionais, como memória (DIMMs), bandejas de papel e linguagens da impressora.

**Nota** 

Se houver um servidor de impressão HP Jetdirect instalado, uma página de configuração do HP Jetdirect também será impressa.

A página de configuração contém estas informações:

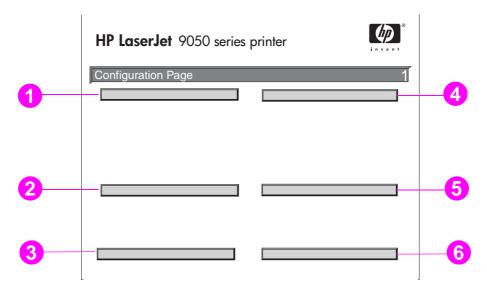


- Informações sobre a impressora lista o número de série, as contagens de páginas e outras informações da impressora.
- Log de eventos lista o número de entradas no log de evento, o número máximo de entradas visualizáveis e as últimas três entradas. A segunda página do log de eventos é a página do fabricante. Esta página contém informações que podem ajudar os representantes do Atendimento ao cliente HP a resolver possíveis problemas na impressora.
- Linguagens instaladas e opções lista todas as linguagens da impressora instaladas (como PCL e PS) e também as opções instaladas em cada slot DIMM e slot EIO.
- Memória lista as informações sobre a memória da impressora, PCL Driver Work Space (DWS), buffer E/S e Informações sobre Economia de Recursos.
- Segurança lista o status da trava do painel de controle da impressora, a senha do painel de controle e a unidade de disco.
- Bandejas de papel e opções lista as configurações de tamanho para todas as bandejas e lista acessórios opcionais para manuseio de papel que são instalados.

# Página de status dos suprimentos

Utilize a página de status dos suprimentos para obter informações sobre o cartucho de impressão instalado na impressora, a quantidade restante no cartucho e o número de páginas e trabalhos processados. A página também permite a você saber quando deverá programar a próxima manutenção preventiva.

A página de status de suprimentos contém estas informações:

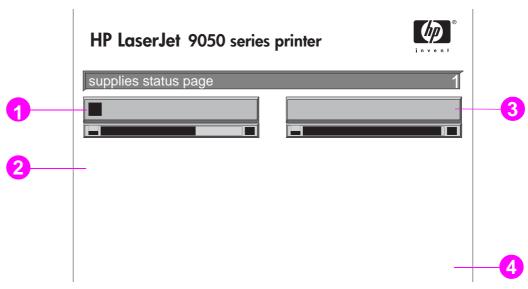


- Informações sobre cartucho indica a quantidade de toner disponível no cartucho de impressão, o número estimado de páginas restantes para a quantidade de toner restante, o número total de páginas e trabalhos processados, a data de fabricação do cartucho de impressão e o número de série, e como reciclar cartuchos de impressão HP.
- 2 Informações sobre a impressora lista a contagem total de páginas da impressora, intervalo de manutenção preventiva, páginas até a execução da próxima manutenção e número de série da impressora.
- **3 Outras informações sobre suprimentos** indica o percentual do kit de manutenção que foi usado e os números de fabricação HP.
- 4 Informações sobre encomendas fornece informações sobre como encomendar suprimentos.

# Página de uso

Utilize a página de uso para obter informações sobre os tamanhos de página e o número de páginas impressas.

A página de uso contém estas informações:

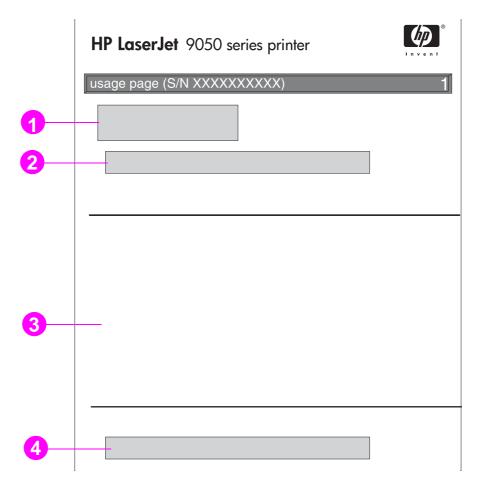

- Nome do produto e Nome da impressora indicam a série da impressora HP LaserJet que está em uso.
- 2 Totais de uso indica os tipos de páginas que foram impressas, o número de páginas impressas de um lado só, o número de páginas duplexadas impressas e o número total de páginas impressas.
- **Uso do modo de impressão e passagem do papel** indica o número de vezes em que foram usados cada modo de impressão, cada dispositivo de entrada e cada compartimento de saída.
- 4 Cobertura indica a quantidade de toner utilizada em uma página.

#### Lista de fontes PCL ou PS


Utilize as listas de fontes para ver quais fontes estão corretamente instaladas na impressora. (As listas de fontes também mostram quais fontes são residentes em um disco rígido ou DIMM flash.)

A lista de fontes PS mostra as fontes PS instaladas e fornece uma amostra dessas fontes. A seguir, as informações que podem ser encontradas na lista de fontes PCL.

- Fonte fornece os nomes e as amostras das fontes.
- **Distância/ponto** indica a distância e o tamanho do ponto da fonte.
- Seqüência de escape (um comando de programação PCL 5e) é utilizada para selecionar a fonte designada. (Consulte a legenda na parte inferior da página da lista de fontes.)
- Fonte # é o número utilizado para selecionar fontes a partir do painel de controle da impressora (não do aplicativo do software). Não confundir o número da fonte com o ID da fonte, descrito abaixo. O número indica o slot DIMM onde a fonte está armazenada.
  - SUAVE: Faz o download de fontes, as quais permanecem residentes na impressora até que outras fontes sejam transferidas por download para substitui-las ou até que a impressora seja desligada.
  - INTERNA: Fontes que residem permanentemente na impressora.
- ID da fonte é o número que você atribui às fontes suaves quando faz o download das mesmas por meio do software.
- 1 Informações sobre disco indica o número de modelo de disco, o número de série, a capacidade, o espaço livre disponível e se você pode gravar em disco.
- 2 Tamanho do arquivo coluna que indica o tamanho de cada arquivo da coluna Nome do Arquivo/Diretório. Se um diretório estiver listado na linha, o Diretório aparecerá nesta coluna e seu caminho será listado na coluna Nome do Diretório/Arquivo.
- Nome do Diretório/Arquivo indica o nome do arquivo. Os arquivos em um subdiretório são listados logo após a linha do diretório. Os arquivos não são necessariamente listados em ordem alfabética.

# Página Jetdirect


A página Jetdirect contém estas informações:

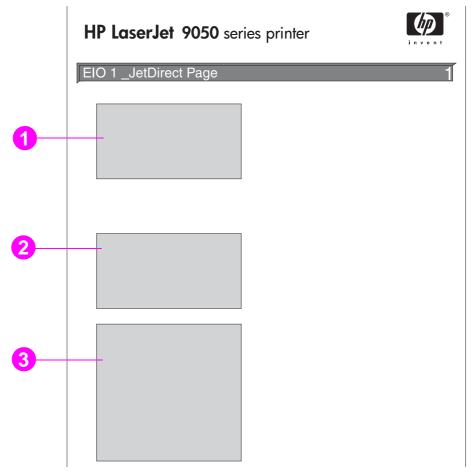

- 1 Configuração do HP Jetdirect indica o status da impressora, o número do modelo, a versão de firmware do hardware, a porta selecionada, a configuração da porta, a auto negociação, a identificação de fábrica e a data de fabricação.
- **2 Estatística da rede** indica o total de pacotes recebidos, pacotes unicast recebidos, pacotes incorretos recebidos, erros de estrutura recebidos, total de pacotes transmitidos, pacotes que não podem ser enviados, colisões de transmissão e colisões de transmissão atrasadas.
- **3 Informações sobre protocolo** indica o status de TCP/IP, IPX/SPX, Novell/NetWare, AppleTalk e DLC/LLC.

# Página de log de eventos

A primeira página do log de eventos contém estas informações:

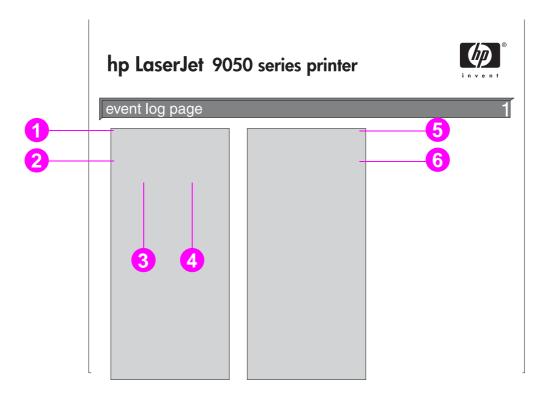

- 1 Contagem de página atual indica o número de páginas impressas a partir da impressora.
- 2 Número indica a ordem em que os erros ocorreram. O último evento ocorrido possui o maior número.
- **3 Contagem de páginas** indica o número de páginas impressas a partir da impressora, quando o erro ocorreu.
- 4 Evento indica o código de evento interno para cada evento.
- 5 Número de série indica o número de série da impressora.
- **Descrição ou linguagem** indica se o erro ocorreu devido a um problema na linguagem de uma impressora ou devido a um atolamento na impressora.

A segunda página do log de eventos é a página de fabricação. Esta página contém informações que podem ajudar os representantes do Atendimento ao cliente HP a resolver possíveis problemas na impressora.

#### Para imprimir um log de eventos

- 1 Pressione .
- 2 Use ▲ ou ▼ para navegar até Diagnósticos e pressione ✓.
- 3 Use ▲ ou ▼ para navegar até Imprimir log de eventos e pressione ✔.

# Impressão de um teste de passagem do papel

O teste de passagem do papel pode ser utilizado para verificar se as várias passagens de papel estão funcionando adequadamente ou para solucionar problemas na configuração da bandeja.

#### Para imprimir um teste de passagem do papel

- 1 Pressione <.
- 2 Use ▲ ou ▼ para navegar até Diagnósticos e pressione ✓.
- 3 Use ▲ ou ▼ para navegar até Teste de passagem do papel e em seguida pressione ✔.
- 4 Use ▲ ou ▼ para selecionar a bandeja de entrada a ser testada, o compatimento de saída, o acessório para impressão dúplex (caso esteja disponível) e o número de cópias, pressionando ✓ após configurar o valor para cada um. Após você ter selecionado a última opção, o teste de passagem de papel iniciará automaticamente.

Consulte o guia de usuário de cada dispositivo acessório conectado à impressora.



# Visão geral

Esta seção apresenta algumas especificações de impressora.

- Especificações do papel
- Especificações ambientais

#### Tabela de equivalência de gramatura do papel

Utilize esta tabela para determinar a gramatura básica, aproximadamente equivalente, em especificações de gramatura, que não utilizem a gramatura bond EUA. Por exemplo, para estabelecer o equivalente a 75 g/m² de gramatura bond EUA, na gramatura de capa EUA, localize a gramatura bond (na segunda linha, primeira coluna) e siga a linha até a gramatura de capa (na terceira coluna). O equivalente é 75 g/m² (105 g/m²).

Nota

Areas acinzentadas indicam um peso padrão para aquele grau.

Gramatura bond EUA (lb)	Gramatura Texto/ Livro EUA (lb)	Gramatura capa EUA (lb)	Gramatura Bristol EUA (lb)	Gramatura Index EUA (lb)	Gramatura etiqueta EUA (lb)	Gramatura (g/m²)
17	43	24	29	35	39	64
20	50	28	34	42	46	75
21	54	30	36	44	49	80
22	56	31	38	46	51	81
24	60	33	41	50	55	90
27	68	37	45	55	61	100
28	70	39	49	58	65	105
32	80	44	55	67	74	120
34	86	47	58	71	79	128
36	91	50	62	75	83	135

PTWW Visão geral 157

Gramatura bond EUA (lb)	Gramatura Texto/ Livro EUA (lb)	Gramatura capa EUA (lb)	Gramatura Bristol EUA (lb)	Gramatura Index EUA (lb)	Gramatura etiqueta EUA (lb)	Gramatura (g/m²)
39	100	55	67	82	91	148
42	107	58	72	87	97	157
43	110	60	74	90	100	163
47	119	65	80	97	108	176
53	134	74	90	110	122	199
58	146	80	98	120	133	216

# Suprimentos de impressão

Item	Número de fabricação	Descrição ou uso
Cartucho de impressão em média 30.000 páginas em cobertura de 5%	C8543X	Capacidade máxima de reposição HP, cartucho de impressão inteligente.
Transparências HP LaserJet monocromáticas Carta (216 x 279mm), 50 folhas/caixa A4 (210 x 297 mm), 50 folhas/caixa	92296T 92296U	Especificamente projetado para utilização com impressoras HP LaserJet monocromáticas. Especificações: 4,3 mil. de espessura. Revestimento nos dois lados.
Papel HP LaserJet Soft Gloss Carta (216 x 279mm), 50 folhas/ caixa A4 (210 x 297 mm), 50 folhas/caixa	C4179A C4179B	Para utilização com as impressoras HP Color LaserJet e HP LaserJet monocromáticas. Papel revestido, bom para documentos comerciais com alto impacto, tais como brochuras, materiais de venda e documentos com gráficos e imagens fotográficas.  Especificações: 120 g/m. Revestimento satin gloss nos dois lados.
Papel HP Premium Choice LaserJet  Carta (216 x 279mm), 500 folhas/ resma, caixa de 10 resmas  A4 (210 x 297 mm), 500 folhas/ resma, caixas de 4 resmas  Tablóide (279 x 432 mm), 250 folhas/ resma, caixas de 6 resmas  A3 (420 x 297 mm), 500 folhas/ resma, caixas de 4 resmas	HPU1132 CHP410 HPU1732 CHP420	Para utilização com as impressoras HP Color LaserJet e HP LaserJet monocromáticas. Um papel pesado, super-brilhante, para documentos de alto impacto como resumos, brochuras, relatórios e apresentações.  Especificações: 98 brilhante, 120 g/m².

Item	Número de fabricação	Descrição ou uso
Papel HP LaserJet Carta (216 x 279mm), 500 folhas/ resma, caixa de 10 resmas Carta (216 x 279mm), 3 furos, 500 folhas/resma, caixa de	HPJ1124 HPJ113H	Aumenta o desempenho de todas as impressoras HP LaserJet. Mais pesados para papéis timbrados, memorandos de alta valia, documentos legais, mala direta e correspondência.
10 resmas Ofício (216 x 356mm), 500 folhas/ resma, caixa de 10 resmas A4 (210 x 297 mm), 500 folhas/	HPJ1424 CHP310	Especificações: 96 brilhante, 90 g/m².
resma, caixas de 5 resmas Tablóide (279 x 432 mm), 500 folhas/ resma, caixas de 5 resmas	HPJ1724	
Papel de impressão HP Carta (216 x 279mm), 500 folhas/ resma, caixa de 10 resmas	HPP1122	Para utilização com impressoras a jato de tinta e a laser. Criado especialmente para escritórios pequenos e residenciais. Mais pesado e mais brilhante que o papel para
A4 (210 x 297 mm), 500 folhas/ resma, caixas de 5 resmas A3 (420 x 297 mm), 500 folhas/ resma, caixas de 5 resmas	CHP210 CHP220	copiadora. Especificações: 92 brilhante, 82 g/m².
Papel HP MultiPurpose Carta (216 x 279mm), 500 folhas/ resma, caixa de 10 resmas	HPM1120	Para utilização com todos os equipamentos de escritório (impressoras a jato de tinta e a laser, copiadoras e máquinas de fax). Criado
Carta (216 x 279mm), 500 folhas/ resma, caixa de 5 resmas Carta (216 x 279mm), 3 furos,	HPM115R HPM113H	para negócios que desejam utilizar um tipo de papel para todas as necessidades de escritórios. Mais brilhante e mais liso que os outros papéis de escritório.
500 folhas/resma, caixa de 10 resmas Ofício (216 x 356mm), 500 folhas/	HPM1420	Especificações: 90 brilhante, 75 g/m <sup>2</sup> .
resma, caixa de 10 resmas  Tablóide (279 x 432 mm), 500 folhas/ resma, caixas de 5 resmas	HPM1720	
Papel HP Office Carta (216 x 279mm), 500 folhas/ resma, caixa de 10 resmas	HPC8511	Para utilização com todos os equipamentos de escritório (impressoras a jato de tinta e a laser, copiadoras e máquinas de fax). Bom para grandes volumes de impressão padrão.
Carta (216 x 279mm), 3 furos, 500 folhas/resma, caixa de 10 resmas	HPC3HP HPC8514	Mais brilhante que papéis padrão.  Especificações: 87 brilhante, 75 g/m².
Ofício (216 x 356mm), 500 folhas/ resma, caixa de 10 resmas A4 (210 x 297 mm), 500 folhas/	CHP110	
resma, caixas de 5 resmas  Tablóide (279 x 432 mm), 500 folhas/ resma, caixas de 5 resmas	HPC1117	
Papel reciclado HP Office Carta (216 x 279mm), 500 folhas/ resma, caixa de 10 resmas	HPE1120	Para utilização com todos os equipamentos de escritório (impressoras a jato de tinta e a laser, copiadoras e máquinas de fax). Bom para grandes volumes de impressão.
Carta (216 x 279mm), 3 furos, 500 folhas/resma, caixa de 10 resmas	HPE113H HPE1420	Cumpre o Ato do Executivo 13101 dos EUA para a preferência de produtos não prejudiciais ao ambiente.
Ofício (216 x 356mm), 500 folhas/ resma, caixa de 10 resmas		Especificações: 84 brilhante, 75 g/m², 30% de conteúdo pós-consumidor

PTWW Visão geral 159

#### Margens do envelope

A tabela a seguir apresenta as margens de endereço típicas para um envelope Comercial N°10 ou DL.

Tipo de endereço	Margem superior	Margem esquerda
Endereço do remetente	15 mm	15 mm
Endereço de entrega	51 mm	85 mm

Nota

Para obter maior qualidade de impressão, não posicione as margens a menos de 15 mm (0,6") das bordas do envelope.

# Especificações do papel

As impressoras HP LaserJet proporcionam uma qualidade de impressão excelente. Esta impressora aceita uma variedade de tipos de papel, como folhas de papel avulsas (incluindo papel reciclado), envelopes, etiquetas, transparências e papel em tamanho personalizado. Propriedades como gramatura, fibra e umidade são fatores importantes que afetam o desempenho da impressora e a qualidade da impressão.

A impressora pode utilizar uma variedade de tipos de papel, bem como outros meios de impressão que sigam as diretrizes deste manual. A utilização de papel fora dessas diretrizes pode causar os seguintes problemas:

- Impressão de má qualidade
- Excesso de atolamento e alimentação de várias folhas de uma vez
- Desgaste prematuro da impressora, exigindo reparos

Para obter melhores resultados, utilize somente papel e outros meios de impressão da marca HP. A Hewlett-Packard não pode recomendar a utilização de outras marcas, pois não pode influenciar nem controlar a qualidade dos produtos de outros fabricantes.

É possível que mesmo o papel que atenda a todas as diretrizes desse manual não produza resultados satisfatórios. Isso pode ocorrer se o manuseio for inadequado, os níveis de temperatura e de umidade estiverem fora do limite aceitável, ou ainda, devido a outros fatores sobre os quais a HP não tem controle.

Antes de comprar uma grande quantidade de papel, verifique se ele cumpre as exigências especificadas neste guia e no guia *Guidelines for Paper and Other Print Media*. Sempre teste o papel antes de comprá-lo em grandes quantidades. Para obter mais informações, consulte <a href="https://www.hp.com/go/lipaper">www.hp.com/go/lipaper</a>.

**CUIDADO** 

A utilização de papel que esteja fora das especificações da HP pode causar problemas à impressora e exigir reparos. Nesse caso, o reparo não estará coberto pela garantia ou contratos de assistência técnica da HP.

# Tamanhos de papel suportados para entrada e saída

Nota

Para obter mais informações sobre dispositivos de entrada opcional HP, consulte o guia do usuário que acompanha o produto.

Bandeja ou compartimento	Capacidade	Papel	Gramatura
Bandeja opcional 1	Até 100 folhas  Até 10 envelopes  Altura máxima da pilha de transparências: 10 mm (0,4 polegada)	<ul> <li>Tamanhos padrão detectados: Carta, Ofício, Executivo, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD,</li> <li>Tamanhos personalizados: Mínimo: 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 polegadas) Máximo: 312 x 470 mm (12,3 x 18,4 polegadas)</li> <li>Tamanhos de envelope: Comercial N° 10, C5, DL, Monarch, B5</li> <li>Transparências: 0,12 a 0,13 mm de espessura (4,7 a 5,5 mils)</li> <li>Nota</li> <li>Imprima envelopes, transparências e etiquetas usando somente a Bandeja 1 opcional.</li> </ul>	64 a 216 g/m <sup>2</sup> (17 a 58 lb bond) Impressão em ambos os lados 64 a 199 g <sup>2</sup> (17 a 53 lb bond)
Bandejas 2 e 3	Até 500 folhas	<ul> <li>Tamanhos padrão detectados: Carta, Carta-R, Ofício, Executivo, ISO A3, ISO A4-R, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 11 x 17</li> <li>Tamanhos personalizados: Mínimo: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 polegadas) Máximo: 297 x 431 mm (11,7 x 17 polegadas)</li> </ul>	64 a 199 g/m <sup>2</sup> (17 a 53 lb bond)
Bandeja opcional 4	Até 2.000 folhas	<ul> <li>Tamanhos padrão detectados: Carta, Ofício, Executivo, ISO A3, ISO A4, JIS B4, JIS B5, 11 x 17</li> <li>Tamanhos padrão não-detectados: 8K, 16K, JIS Executivo, 8,5 x 13 (215 x 330 mm)</li> <li>Tamanhos personalizados: Mínimo: 182 x 210 mm (7,2 x 8,3 polegadas) Máximo: 297 x 431 mm (11,7 x 17 polegadas)</li> </ul>	64 a 199 g/m <sup>2</sup> (17 a 53 lb bond)

Bandeja ou compartimento	Capacidade	Papel	Gramatura
Compartimento superior padrão	Até 500 folhas Até 50 transparências	<ul> <li>Tamanhos padrão: Carta, Ofício, Executivo, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K</li> <li>Tamanhos personalizados</li> <li>Tipos personalizados: Transparências</li> </ul>	64 a 199 g/m <sup>2</sup> (17 a 53 lb bond)
Compartimento esquerdo de saída	Até 100 folhas Até 10 transparências	<ul> <li>Tamanhos padrão: Carta, Ofício, Executivo, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K</li> <li>Tamanhos personalizados</li> <li>Tipos personalizados: envelopes, etiquetas</li> </ul>	64 a 216 g/m <sup>2</sup> (17 a 58 lb bond)
Acessório para impressão dúplex		<ul> <li>Tamanhos padrão detectados: Carta, Carta-R, Ofício, Executivo, ISO A3, ISO A4, ISO A4-R, 11 x 17, JIS B4, JIS B5</li> <li>Tamanhos padrão não-detectados: 8K, 16K</li> <li>Tamanhos personalizados</li> <li>Tipos personalizados: A duplexação não é suportada para envelopes, etiquetas ou transparências.</li> </ul>	64 a 199 g/m <sup>2</sup> (17 a 53 lb bond)
Empilhador opcional para 3.000 folhas	Até 3,000 folhas Carta ou A4 Até 1.500 folhas A3 ou 11 x 17	<ul> <li>Tamanhos padrão para o compartimento inferior:         Carta, Ofício, Executivo, ISO A3, ISO A4, ISOA5, 11 por 17, JIS B5, JIS B4, 8K, 16K</li> <li>Tamanhos padrão para o compartimento superior: Carta, Ofício, Executivo, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K</li> <li>Tamanhos personalizados</li> <li>Tipos personalizados: envelopes, etiquetas, transparências, papel pesado</li> </ul>	<ul> <li>64 a 199 g/m<sup>2</sup>     (17 a 53 lb bond) no compartimento inferior</li> <li>64 a 216 g/m<sup>2</sup>     (17 a 58 lb bond) no compartimento superior</li> </ul>

Bandeja ou compartimento	Capacidade	Papel	Gramatura
Grampeador/ empilhador opcional para 3.000 folhas	Até 3.000 folhas Carta ou A4 Até 1.500 folhas A3 ou 11 x 17 Até 50 folhas grampeadas	<ul> <li>Tamanhos padrão para o compartimento inferior:         Carta, Ofício, Executivo, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, 8K, 16K</li> <li>Tamanhos padrão para o compartimento superior: Carta, Ofício, Executivo, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K</li> <li>Tamanhos personalizados</li> <li>Tipos personalizados: envelopes, etiquetas, transparências, papel pesado</li> </ul>	<ul> <li>64 a 199 g/m<sup>2</sup>         (17 a 53 lb bond) no compartimento inferior</li> <li>64 a 216 g/m<sup>2</sup>         (17 a 58 lb bond) no compartimento superior</li> </ul>
Acabamento multifunções opcional	Até 1.000 folhas de 75g/m² empilhadas para Carta e A4 (até 50 folhas grampeadas), e 500 folhas grampeadas de 75g/m² para A3 e 11 x 17 (até 25 folhas grampeadas) Até 40 livretos de 5 folhas empilhadas ou 20 livretos de 10 folhas empilhadas	<ul> <li>Tamanhos padrão: Carta, Ofício, Executivo, ISO A3, ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 11 x 17</li> <li>Tamanhos personalizados: Mínimo: 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 polegadas) Máximo: 312 x 470 mm (12,3 x 18,5 polegadas)</li> <li>Tipos personalizados: envelopes, etiquetas, transparências, papel pesado</li> </ul>	<ul> <li>64 a 199 g/m²         (17 a 53 lb bond) no compartimento inferior para livreto</li> <li>64 a 216 g/m²         (17 a 58 lb bond) no compartimento superior</li> </ul>
Caixa de correio opcional com 8 compartimentos	Até 250 folhas A4 e Carta por compartimento de saída	<ul> <li>Tamanhos padrão para o compartimento superior Carta, Ofício, Executivo, ISO A3, ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 11 x 17</li> <li>Tamanhos personalizados Mínimo: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 polegadas) Máximo: 297 x 432 mm (11,7 x 17 polegadas)</li> <li>Tamanhos padrão para compartimentos com 8 caixas de correio Carta, Ofício, Executivo, ISO A3, ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 11 x 17</li> <li>Tamanhos personalizados Mínimo: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 polegadas) Máximo: 297 x 432 mm (11,7 x 17 polegadas)</li> </ul>	<ul> <li>60 a 135 g/m² (16 a 36 lb bond) nos compartimentos com 8 caixas de correio</li> <li>60 a 216 g/m² (16 a 58 lb bond) no compartimento superior</li> </ul>

## Tipos de papel suportados

Utilize o painel de controle para definir os seguintes tipos de papel e obter informações sobre outros meios de impressão.

- Comum
- Pré-impresso
- Papel timbrado
- Transparência (consulte Transparências)
- Perfurado
- Etiquetas (consulte Etiquetas)
- Bond
- Reciclado
- Colorido
- Cartolina (consulte Cartolina e papel pesado)
- Áspero
- Envelope (somente para a Bandeja 1)

#### Diretrizes para utilização do papel

Para obter melhores resultados, utilize o papel convencional de 75 g/m² (20 lb). Verifique se o papel é de boa qualidade, sem cortes, defeitos, rasgos, manchas, partículas soltas, poeira, rugas, bordas curvas ou dobradas.

Se você não tiver certeza sobre o tipo de papel utilizado para carregar a impressora (por exemplo, superbond ou reciclado), consulte a etiqueta na embalagem do papel.

Alguns papéis causam problemas com a qualidade de impressão, atolamentos ou danos à impressora. Não utilize papel timbrado que tenha sido impresso com tintas para baixa temperatura, como aquelas usadas em alguns tipos de termografia, e não utilize timbres em alto-relevo. Papel revestido e algumas transparências podem ficar presos no rolo do fundidor e causar possíveis atolamentos.

A impressora usa calor e pressão para fundir o toner no papel. Verifique se os papéis coloridos ou os formulários pré-impressos utilizam tintas compatíveis com a temperatura da impressora (392°F ou 200°C para 0,1 segundo).

#### Resolução de problemas com papel ou outros meios de impressão

Use esta seção para resolver problemas comuns com papel e outros meios de impressão.

Sintoma	Problema	Solução
Impressão de baixa qualidade ou má aderência do toner, problemas com alimentação	Muito úmido, muito áspero, muito liso ou em relevo; lote de papel com defeito.	Tente um outro tipo de papel, entre 100 e 250 Sheffield, com 4 a 6% de conteúdo de umidade.
Caracteres parcialmente impressos, atolamentos, enrolamento	Armazenamento incorreto	Armazene o papel horizontalmente na embalagem à prova de umidade.

Sintoma	Problema	Solução
Sombreamento crescente do fundo	Muito pesado.	<ul> <li>Utilize papel mais leve.</li> <li>Use o compartimento de saída esquerdo ou o compartimento superior.</li> </ul>
Enrolamento excessivo. Problemas na alimentação	Muito úmido, direção errada da fibra ou constituição com fibras curtas.	<ul> <li>Use o compartimento de saída esquerdo ou o compartimento superior.</li> <li>Use papel com fibras longas.</li> </ul>
Atolamento, dano à impressora	Recortes ou furos	Use papel sem corte ou perfurações.
Problemas na alimentação	Bordas irregulares	Use tipos de papel suportados.
Alimentação de várias folhas de uma vez	O papel está grudado.	Remova o papel, areje-o e reposicione-o.

## **Etiquetas**

Para evitar danos à impressora, utilize somente etiquetas recomendadas para impressoras a laser monocromáticas. Nunca imprima a mesma folha de etiquetas mais de uma vez.

#### **CUIDADO**

Não imprima em ambos os lados de etiquetas, transparências, envelopes, papel personalizado ou papel com gramatura superior a 216 g/m² (58 lb bond). Podem ocorrer danos à impressora e atolamentos de papel.

# Composição de etiquetas

Ao escolher as etiquetas, considere a qualidade de cada componente:

- Adesivos: O material adesivo deve permanecer estável a 200°C (392° F), que é a temperatura máxima de fusão da impressora.
- **Disposição:** Use apenas etiquetas em folhas inteiras. As etiquetas podem se descolar das folhas se houver espaço entre elas, causando sérios problemas de atolamento.
- Ondulação: Antes da impressão, as etiquetas devem ficar planas com no máximo 13 mm (0,5 polegadas) de enrolamento em qualquer direção.
- Condições: Não utilize etiquetas com rugas, bolhas ou outro sinal de separação.

# **Transparências**

#### **CUIDADO**

As transparências utilizadas na impressora devem ser capazes de suportar 200°C (392°F), que é a temperatura máxima de fusão da impressora. Para evitar danos à impressora, utilize somente transparências recomendadas para impressoras a laser monocromáticas.

Não imprima em ambos os lados de etiquetas, transparências, envelopes, papel personalizado ou papel com gramatura superior a 216 g/m² (58 lb bond). Podem ocorrer danos à impressora e atolamentos de papel.

Se você tiver problemas para imprimir transparências, utilize a Bandeja 1 opcional e envie-as para o compartimento de saída esquerdo ou o compartimento superior.

# **Envelopes**

**Nota** 

Para imprimir envelopes, utilize a Bandeja 1 opcional e envie-os para o compartimento de saída esquerdo ou o compartimento superior.

#### Estrutura dos envelopes

A estrutura do envelope é fundamental. As linhas de dobras dos envelopes podem variar consideravelmente, não somente entre os fabricantes, mas também em uma mesma caixa do mesmo fabricante. O êxito da impressão de envelopes depende da sua qualidade. Ao escolher envelopes, leve em consideração os seguintes itens:

- Gramatura: Consulte Especificações do papel para saber quais são as gramaturas de envelope suportadas.
- Estrutura: Antes da impressão, os envelopes devem estar planos com menos de 6 mm (0,25 polegadas) de ondulação e não devem conter ar. (Envelopes com ar preso podem causar problemas.)
- Condições: verifique se os envelopes não apresentam rugas, rasgos ou outros defeitos.
- Tamanhos da Bandeja 1 opcional: Consulte Tamanhos de papel suportados para entrada e saída para conhecer os tamanhos de papel suportados.

#### Envelopes com abas ou fitas adesivas

Envelopes com fitas adesivas destacáveis ou com mais de uma aba que se dobra para lacrar devem utilizar adesivos compatíveis com o calor e a pressão da impressora. As abas e fitas extras podem causar enrugamentos, dobras ou atolamentos.

#### Envelopes com costura em ambos os lados

A estrutura com costura em ambos os lados tem costuras verticais nas duas extremidades do envelope, em vez de costuras diagonais. Esse estilo apresenta maior probabilidade de enrugar. Verifique se a costura se estende até o canto do envelope.

#### Armazenamento dos envelopes

O armazenamento adequado dos envelopes contribui para a boa qualidade da impressão. Os envelopes devem ser mantidos em posição plana. Se houver ar preso em um envelope, criando uma bolha de ar, ele poderá enrugar durante a impressão.

# Cartolina e papel pesado

Para um melhor desempenho da impressora, não utilize papel com gramatura superior a 216 g/m² (58 lb bond) na Bandeja 1 opcional ou a 199 g/m² (53 lb) nas demais bandejas. Um papel muito pesado pode causar má alimentação, problemas para empilhamento, atolamentos, má fundição do toner, impressão de baixa qualidade ou desgaste mecânico excessivo.

#### Estrutura da cartolina

- Lisura: Cartolina de 135 a 216 g/m<sup>2</sup> (36 a 58 lb bond) deve apresentar lisura de 100 a 180 Sheffield.
- **Estrutura:** A cartolina deve estar plana, com no máximo 5 mm (0,2 polegadas) de ondulação.
- Condições: Verifique se a cartolina não apresenta rugas, rasgos ou outros defeitos.
- Tamanhos: Consulte os tamanhos relacionados para Bandeja opcional 1.

**Nota** 

Antes de colocar a cartolina na Bandeja 1, verifique se o formato é regular e se não há defeitos. Além disso, verifique se as folhas não estão coladas umas nas outras.

# Especificações ambientais

# Especificações elétricas

#### **ADVERTÊNCIA!**

Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de operação. Isso pode danificar a impressora e invalidar a garantia do produto.

#### Requisitos de energia

	Modelos de 110 volts	Modelos de 230 volts
	100-127V (+/- 10%) 50/60 Hz (+/- 2 Hz)	220-240V (+/- 10%) 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Corrente de curto prazo relacionada	12 A	5,3 A

#### Consumo de energia

	Consumo de energia (médio, em watts, unidade básica) <sup>1</sup>			
Modelo de produto <sup>2</sup>	Impressão <sup>3</sup> (110-127V) (220-240V)	Pronta <sup>4</sup> (110-127V) (220-240V)	Sleep 2 <sup>5</sup> (Ventilador desligado) (110-127V) (220-240V)	Desligada (110-127V) (220-240V)
HP LaserJet 9050	1000 Watts	200 Watts	21 Watts	0,5 Watt
HP LaserJet 9050n	1000 watts	200 watts	21 watts	0,5 watt
HP LaserJet 9050dn	1000 watts	200 watts	21 watts	0,5 watt
HP LaserJet 9040	900 watts	200 watts	21 watts	0,5 watt
HP LaserJet 9040n	900 watts	200 watts	21 watts	0,5 watt
HP LaserJet 9040dn	900 watts	200 watts	21 watts	0,5 watt

- 1. Os valores apresentados se referem a 24 de outubro de 2004 e estão sujeitos a alterações. Consulte <a href="https://www.hp.com/support/lj9050\_lj9040">www.hp.com/support/lj9050\_lj9040</a> para obter informações atualizadas.
- A velocidade de impressão da HP LaserJet 9050 é de 50 páginas por minuto (ppm).
   A velocidade de impressão da HP LaserJet 9040 é de 40 ppm.
- Energia relacionada nos valores mais altos medidos, usando-se todas as tensões convencionais.
- 4. Dissipação de calor no modo Pronta = 700 BTU/horas.
- 5. Tempo padrão do modo Pronta ao modo Sleep 2 = 60 minutos.

# Especificações acústicas

		Declarado de acordo com a ISO 9296
Nível da potência sonora <sup>1</sup> HP LaserJet 9050	Impressão (50 ppm)	L <sub>WAd</sub> = 7,2 Bels (A) [72 dB (A)]
Till Laserbet 9000	Pronta	L <sub>WAd</sub> = 5,6 Bels (A) [56 dB (A)]
Nível da potência sonora <sup>2</sup> HP LaserJet 9040	Impressão (40 ppm)	L <sub>WAd</sub> = 7,0 Bels (A) [dB (A)]
Till Laseidet 3040	Pronta	L <sub>WAd</sub> = 5,6 Bels (A) [dB (A)]
Nível de pressão sonora <sup>3</sup> (posição do observador)	Impressão (50 ppm)	$L_{pAm} = 56 \text{ dB(A)}$
HP LaserJet 9050	Pronta	$L_{pAm} = 40 \text{ dB(A)}$
Nível de pressão sonora <sup>4</sup> (posição do observador) HP LaserJet 9040	Impressão (40 ppm)	$L_{pAm} = 54 \text{ dB(A)}$
	Pronta	L <sub>pAm</sub> = 39 dB(A)

- 1. Os valores apresentados se referem a 16 de outubro de 2003 e estão sujeitos a alterações. Consulte www.hp.com/support/lj9050 lj9040 para obter informações atualizadas.
- 2. Os valores apresentados se referem a 24 de outubro de 2004 e estão sujeitos a alterações. Consulte www.hp.com/support/li9050 li9040 para obter informações atualizadas.
- 3. Os valores apresentados se referem a 16 de outubro de 2003 e estão sujeitos a alterações. Consulte <a href="https://www.hp.com/support/lj9050\_lj9040">www.hp.com/support/lj9050\_lj9040</a> para obter informações atualizadas.
- 4. Os valores apresentados se referem a 24 de outubro de 2004 e estão sujeitos a alterações. Consulte <a href="https://www.hp.com/support/lj9050\_lj9040">www.hp.com/support/lj9050\_lj9040</a> para obter informações atualizadas.

**Nota** 

Configuração testada: Impressão em um lado da HP LaserJet 9050 na Bandeja 3 de 50 ppm usando papel A4 e impressão em um lado da HP LaserJet 9040 na Bandeja 3 de 40 ppm usando papel A4.

# **Ambiente operacional**

Temperatura de operação	50°F a 91°F (10°C a 32,5°C)
Umidade relativa	10% a 80%
Temperatura de armazenamento	-40°F a +60°F
Umidade de armazenamento	15% a 90%
Velocidade, em páginas por minuto (ppm)	50 ppm (impressora HP LaserJet série 9050) ou 40 ppm (impressora HP LaserJet série 9040)
Memória expansível	Até 512 MB total, usando módulos opcionais DIMM de memória acessória.

# B

# Menus do Painel de controle

# Visão geral

O layout do menu do painel de controle mostra os menus que todos usam e protege os menus usados pelos administradores. Comumente, todos usam os três primeiros menus da lista. Os administradores e técnicos em serviços utilizam os outros itens, que podem ser protegidos por um número de identificação pessoal (PIN).

Execute a maioria das tarefas rotineiras de impressão a partir do computador por meio do driver da impressora ou do programa de software. Estas configurações substituem as configurações do painel de controle. Consulte os arquivos de ajuda do software ou, para obter mais informações sobre o driver da impressora, consulte Acesso aos drivers de impressora. Se você não conseguir abrir um menu ou item, significa que essa não é uma opção da impressora ou que o administrador da rede bloqueou a função. (O painel de controle exibe ACESSO NEGADO MENUS BLOQUEADOS.) Consulte o administrador do sistema para obter mais informações.

Nota

Os comandos do driver da impressora e do software substituem as configurações do painel de controle.

A partir do painel de controle, é possível imprimir um mapa de menu, que indica o layout e as configurações atuais dos itens de menu do painel de controle. (Consulte Mapa de menus.)

Itens de menu adicionais podem aparecer no painel de controle, dependendo das opções instaladas na impressora no momento.

Este apêndice contém informações sobre todos os itens e valores **possíveis** que estão disponíveis para a impressora. (Os valores padrão estão listados na coluna "Item".)

Para obter mais informações sobre um dispositivo de saída HP opcional, consulte o guia do usuário que acompanha o dispositivo.

Este apêndice contém informações sobre os seguintes tópicos:

- O Menu Recuperar trabalho mostra trabalhos armazenados no dispositivo. Os trabalhos são listados por nome de usuário e de trabalho. Consulte Utilização de recursos de armazenamento de trabalho para obter informações sobre como armazenar trabalhos.
- O Menu Informações fornece um mapa de menu que pode ser impresso e outras páginas de informações.
- O Menu Manuseio de papel é usado para configurar o tipo de mídia (e o tamanho, se não detectado) para cada bandeja.
- O Menu Configurar dispositivo dispositivo permite que os administradores definam padrões, portas de E/S, diagnósticos e reinicializações.

PTWW Visão geral 171

Os seguintes submenus estão disponíveis no menu Configurar dispositivo:

- Submenu Impressão
- Submenu Configurações do sistema
- Submenu E/S
- · Menu Reinicializações
- O Menu Diagnósticos fornece informações sobre a impressora que podem ser usadas por administradores e técnicos de serviço para definir as configurações, consultar informações sobre utilização e solucionar problemas.
- O Menu Serviço permite que técnicos de serviço monitorem o status da impressora e forneçam assistência adequada durante uma chamada de serviço.

# Menu Recuperar trabalho

#### Nota

Se não houver trabalho particular, armazenado, de cópia rápida ou de cópia com espera estiver armazenado no disco rígido da impressora ou na RAM, a mensagem NENHUM TRABALHO ARMAZENADO será exibida quando o menu for selecionado.

- 1 Uma lista com nomes de usuários é exibida.
- 2 Selecione um nome de usuário, para o qual é mostrada uma lista de trabalhos armazenados.
- 3 Selecione um nome de trabalho, que pode ser impresso ou excluído. Se um trabalho exigir a impressão ou a exclusão de um PIN, aparecerá ao lado do comando IMPRIMIR ou EXCLUIR e um PIN deverá ser fornecido. Se um trabalho exigir a exclusão de um PIN, aparecerá ao lado do comando EXCLUIR e um PIN deverá ser fornecido.
- **4** Se você selecionar IMPRIMIR, a impressora solicitará que especifique o número de cópias a serem impressas (1 a 32.000).

# Menu Informações

Para imprimir uma página de informações, navegue até a página desejada e pressione 🗸.

Item	Explicação	
IMPRIMIR MAPA DE MENU	Gera um mapa de menu que mostra o layout e as configurações atuais dos itens de menu de controle.  A impressora retornará uma tela para CONFIGURAR FRENTE E VERSO quando a página estiver concluída.	
CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSÃO	Gera uma página detalhando a configuração atual da impressora.  A impressora retornará ao estado PRONTA on-line quando a página for concluída.	
IMPRIMIR STATUS DE SUPRIMENTOS	Gera uma página que mostra o número de páginas restantes para cada suprimento na impressora.  A impressora retornará ao estado PRONTA on-line quando a página for concluída.	
IMPRIMIR PAGINA DE USO DA IMPRESSORA	Gera uma página contendo informações que poderiam ser utilizadas na contabilidade de custo. Este item só está disponível quando há um disco rígido instalado.  A impressora retornará ao estado PRONTA on-line quando a página for concluída.	
IMPRIMIR DIRET6RIO DE ARQUIVOS	Gera uma página de diretório contendo informações para todos os dispositivos de armazenamento em massa instalados.  A impressora retornará ao estado PRONTA on-line quando a página for concluída.	
IMPRIMIR LISTA DE FONTES PS	Gera uma lista de tipos contendo todas as fontes PCL disponíveis na impressora.  A impressora retornará ao estado PRONTA on-line quando a página for concluída.	
IMPRIMIR LISTA DE FONTES PS	Gera uma lista de tipos contendo todas as fontes PS disponíveis na impressora.  A impressora retornará ao estado PRONTA on-line quando a página for concluída.	

PTWW Menu Informações 173

# Menu Manuseio de papel

Quando as definições de manuseio de papel estão corretamente configuradas no painel de controle, você pode imprimir selecionando o tipo e o tamanho de papel a partir do driver da impressora ou do aplicativo de software. Para obter mais informações, consulte Especificação do papel que será impresso.

Alguns itens nesse menu (como o dúplex e a alimentação manual) estão disponíveis a partir de programas específicos de software ou a partir do driver da impressora (se o driver apropriado estiver instalado). As configurações do driver da impressora e do programa de software substituem as configurações do Painel de controle. Para obter mais informações, consulte Utilização de recursos do driver da impressora.

Item	Valores	Explicação
TAMANHO DA BANDEJA <n>=CARTA</n>	QUALQUER TAMANHO CARTA CARTA-GIRADO OFÍCIO A4 A4-GIRADO EXECUTIVO EXECUTIVO (JIS) A3 A5 B4(JIS) B5(JIS) 8K 16K 8.5 X 13 11 X 17 PERSONALIZADO QUALQUER PERSONALIZADO	Permite que o usuário configure o tamanho do papel para as Bandejas 2, 3 e 4 (opcional, caso esteja instalada) quando a alavanca padrão estiver na posição PERSONALIZADA. O tamanho é detectado quando a alavanca está na posição PADRÃO. Substitua o número da bandeja por <n>.</n>
TIPO DA BANDEJA <n>=COMUM</n>	QUALQUER TIPO COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS SUPERBOND RECICLADO COLORIDO CARTOLINA>163 ASPERO 90-105 G/M2 ENVELOPE *	Permite que o usuário especifique o tipo de mídia em cada bandeja. Substitua o número da bandeja por <n>. *ENUELOPE é exibido somente para a Bandeja 1.</n>

# Menu Configurar dispositivo

Este menu contém todas as funções administrativas.

# Submenu Impressão

Alguns itens nesse menu estão disponíveis a partir de um aplicativo de software ou a partir do driver da impressora (se o driver apropriado estiver instalado). As configurações do driver da impressora e do programa substituem as configurações do Painel de controle. Para obter mais informações, consulte Utilização de recursos do driver da impressora.

Item	Valores	Explicação
C6PIAS=1	1 <b>a</b> 32.000	Configure o número padrão de cópias, selecionando qualquer número de 1 a 32. 888. Utilize o teclado numérico para selecionar o número de cópias.  Nota É melhor definir o número de cópias a partir do driver da impressora ou do aplicativo de software. (As configurações do driver e do software substituem as configurações do painel de controle.)
TAMANHO DO PAPEL PADRÃO=CARTA	CARTA OFÍCIO A4 EXECUTIVO 11X17 A3 B4(JIS) B5(JIS) PERSONALIZADO A5 CARTA GIRADO STATEMENT 8,5X13 12X18 A4 GIRADO RA3 EXECUTIVO (JIS) CARTÃO POSTAL D (JIS) 8K 16k ENVELOPE #10 ENVELOPE MONARCH ENVELOPE DL ENVELOPE B5	Defina o tamanho padrão de imagem para papel e envelopes. (O nome do item será alterado de papel para envelope ao se navegar entre os tamanhos disponíveis.)

Item	Valores	Explicação
TAMANHO DO PAPEL PADRÃO	COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÉNCIA PERFURADO ETIQUETAS SUPERBOND RECICLADO COLORIDO CARTOLINA>163 ASPERO 90-105 G/M2 ENVELOPE *	Permite que o usuário especifique o tipo de mídia em cada bandeja. Substitua o número da bandeja por <n>. *ENVELOPE é exibido somente para a Bandeja 1.</n>
TAMANHO PADRÃO DO PAPEL PERSONALIZADO	UNIDADE DE MEDIDA DIMENSÃO X DIMENSÃO Y	Permite que o usuário configure um tamanho de papel personalizado para qualquer bandeja instalada. Substitua o número da bandeja por <n>. Este menu só aparece quando a alavanca personalizada da bandeja selecionada está na posição de tamanho personalizado. O usuário seleciona as dimensões X e Y do tamanho de papel personalizado, utilizando as etiquetas da régua nas bandejas.</n>
DESTINO DO PAPEL= COMPATIMENTO DE SAÍDA PADRÃO	COMPATIMENTO DE SAÍDA PADRÁOCOM- PARTIMENTO DE SAÍDA ESQUERDO COMPATIMENTO SUPERIOR PADRÁO	Permite que o usuário configure o destino do compartimento de papel de saída. Apenas os compartimentos opcionais instalados aparecerão no menu.
DúPLEX=DESATIVADA	DESATIVADO ATIVADO	Esse item aparecerá somente quando um acessório de impressão dúplex opcional estiver instalado. Configure o valor como ATIVADA para imprimir em ambos os lados (dúplex) ou DESATIVADA para imprimir em um lado (simplex) de uma folha de papel.
		Para obter mais informações, consulte o folheto de suporte HP ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/lj9050_lj9040">www.hp.com/support/lj9050_lj9040</a> .
ENCADERNAÇÃO DUPLA=MARGEM LONGA	MARGEM LONGA MARGEM CURTA	Permite que o usuário altere a margem de encadernação para a impressão dúplex. O item de menu é exibido quando um acessório de impressão dúplex está instalado na impressora e DúPLEX=ATIUADO.
SUBSTITUIR A4/CARTA=NÄO	SIM NÃO	Este comando é utilizado para imprimir em papel tamanho carta quando um trabalho A4 é enviado, mas não há papel tamanho A4 carregado na impressora (ou para imprimir em papel tamanho A4 quando um trabalho carta é enviado, mas não há papel carta carregado na impressora).
ALIMENTAÇÃO MANUAL=DESATIVADA	DESATIVADO ATIVADO	Alimente o papel manualmente, a partir da Bandeja 1 opcional, em vez de fazê-lo automaticamente a partir de uma bandeja. Quando ALIMENTAÇÃO MANUAL=ATIVADA e a Bandeja 1 opcional está vazia, a impressora fica off-line quando recebe um trabalho de impressão. Ela exibe, então, ALIMENTAÇÃO MANUAL [TAMANHO DO PAPEL].  Para obter mais informações, consulte Alimentação manual a partir da Bandeja 1 opcional.

Item	Valores	Explicação
BORDA A BORDA SUBSTITUIR=NÃO	NÃO SIM	Ativa ou desativa o modo borda a borda para todos os trabalhos de impressão. Este modo pode ser substituído, em um trabalho de impressão, por uma variável PJL borda a borda.
FONTE COURIER=REGULAR	REGULAR ESCURA	Selecione a versão da fonte Courier para utilização:  REGULAR: A fonte Courier disponível internamente nas impressoras HP LaserJet série 4.
		ESCURA: A fonte Courier disponível internamente nas impressoras HP LaserJet série III.
		As duas fontes não estão disponíveis ao mesmo tempo.
LARGURA A4=NÃO	SIM NAO	A configuração da Largura A4 altera o número de caracteres que podem ser impressos em uma única linha de papel A4.
		SIM: Até 80 caracteres, de distância 10, podem ser impressos em uma linha.
		Não: Até 78 caracteres, de distância 10, podem ser impressos em uma linha.
IMPRIMIR ERROS PS=DESATIVADO	ATIVADO DESATIVADO	Selecione ATIVADA para imprimir a página com erro PS quando ocorrerem erros PS.
IMPRIMIR ERROS PDF=DESATIVADO	DESATIVADO ATIVADO	Selecione ATIVADA para imprimir a página com erro PDF quando ocorrerem erros PDF.

## Submenu PCL

Item	Valores	Explicação
COMPRIMENTO DE FORMULARIO=60	5 <b>a</b> 128	Define o espaçamento vertical de 5 a 128 linhas para tamanho padrão de papel. Digite o valor utilizando o teclado numérico.
ORIENTAÇÃO= RETRATO	RETRATO PAISAGEM	Permite que o usuário selecione a orientação de página padrão.  Nota É melhor definir a orientação de página a partir do driver da impressora ou do aplicativo de software. (As configurações do driver e do software substituem as configurações do painel de controle.)
ORIGEM DA FONTE=INTERNA	INTERNA SLOT DE PLACA X	INTERNA: Fontes internas.  SLOT 1, 2, ou 3: Fontes armazenadas em um dos três slots DIMM.
Nómero de Fonte=0	Ø-999	A impressora atribui um número para cada fonte e os inclui na Lista de Fonte PCL (consulte Lista de fontes PCL ou PS). O número da fonte aparece na coluna do Número da Fonte da impressão.

Item	Valores	Explicação
DISTANCIA DA FONTE=10,00	0,44 <b>a</b> 99,99	Utilizando o teclado numérico ou ▲ e ▼, digite um valor. Esse item pode não aparecer, dependendo da fonte selecionada.
CONJUNTO DE SIMBOLOS=PC-8	Variedade de conjuntos de símbolos disponíveis	Selecione qualquer um dos vários conjuntos de símbolos disponíveis a partir do painel de controle da impressora. O conjunto de símbolos é um agrupamento exclusivo de todos os caracteres em uma fonte. PC-8 ou PC-850 são recomendados para caracteres de desenho de linha.
ANEXAR CR A LF=NÃO	SIM NAO	Selecione SIM para anexar um retorno de carro a cada alimentação de linha encontrada em trabalhos PCL retroativamente compatíveis (texto puro, sem controle de trabalho). Alguns ambientes, como o UNIX, indicam uma nova linha utilizando somente o código de controle de alimentação de linha. Essa opção permite ao usuário anexar o retorno do carro exigido por cada alimentação de linha.
SUPRIMIR PAGINAS EM BRANCO=NAO	NÃO SIM	Quando configurado como SIM, as alimentações de formulário são ignoradas se a página estiver em branco.

# Submenu Qualidade de impressão

Alguns itens nesse menu são acessíveis a partir de um aplicativo de software ou a partir do driver (se o driver apropriado estiver instalado). As configurações do driver e do software substituem as configurações do painel de controle. Para obter mais informações, consulte Utilização de recursos do driver da impressora.

Item	Valores	Explicação
CONFIGURAR REGISTRO	IMPRIMIR PAGINA DE TESTE	Desloque o alinhamento de margem para centralizar a imagem na página de cima para baixo e da esquerda para a direita. Também é possível alinhar a imagem da frente com a imagem impressa no verso.
	FONTE= BANDEJA 2	
	AJUSTAR BANDEJA (X)	

Item	Valores	Explicação		
MODOS DO FUSOR	Lista de tipos de papel	Configure o modo do fusor associado a cada tipo de papel.  O modo do fusor só pode ser alterado a partir desta opção de menu no painel de controle.		
		AUTOMATICO: Utiliza o modo ideal para este tipo de mídia.  NORMAL: Temperatura normal, imprime até 50 páginas por minuto (ppm) (40 ppm para a HP LaserJet 9040).  BAIXA: Temperatura baixa, imprime até 50 ppm (40 ppm para HP LaserJet 9040).  ALTA1: Aumenta a temperatura, imprime até 50 ppm (40 ppm para HP LaserJet 9040).  ALTO2: Aumenta a temperatura, imprime a 32 ppm.  ESPECIAL: Modo para imprimir em velocidades normais, com uma demora de 40 segundos acrescentada ao início do próximo trabalho. Após cada 400 páginas impressas, a primeira página deste trabalho será impressa a uma velocidade menor, para limpar o fusor. Nenhum defeito deve ser visível na página impressa. Esta não é a configuração ideal.  O valor padrão de cada tipo de papel é AUTOMATICO.  Para obter uma lista completa dos tipos de papel suportados, consulte Especificações do papel.		
		CUIDADO Se você alterar o modo de fusor para ALT01 ou ALT02, retorne-o ao padrão quando concluir a impressão. A configuração do tipo de papel como ALT01 OU ALT02 pode diminuir o tempo de vida de alguns consumíveis, como o fusor e, até mesmo, causar outras falhas ou atolamentos.		
RESOLUÇÃO=	300	Selecione a resolução a partir dos seguintes valores:		
FASTRES 1200	600 FASTRES 1200	300: Produz impressão com qualidade de rascunho, com velocidade máxima da impressora (50 ppm). 300 dpi (pontos por polegada) é recomendado para algumas fontes bitmap e gráficos, e para compatibilidade com a família de impressoras HP LaserJet III.		
		600: Produz impressão com alta qualidade, com velocidade máxima do produto.		
		FASTRES 1200: Produz impressão de ótima qualidade (comparável a 1.200 dpi), com velocidade máxima do produto.		
		Nota É melhor alterar a resolução a partir do driver ou do aplicativo de software. (As configurações do driver e do software substituem as configurações do painel de controle.)		
RET=MéDIO	DESATIVADO CLARA MÉDIA	Utilize a configuração Resolution Enhancement Technology (REt) (Tecnologia de Aumento de Resolução) da impressora para produzir impressão com ângulos, curvas e margens suaves.		
	ESCURA	Todas as resoluções de impressão, incluindo a FastRes 1200, se beneficiam da REt.		
		Nota É melhor alterar a configuração da REt a partir do driver ou do aplicativo de software. (As configurações do driver e do software substituem as configurações do painel de controle.)		
ECONOMODE	ATIVADO DESATIVADO	Quando ATIVADO, uma quantidade reduzida de toner é usada na impressão da página; no entanto, a qualidade da impressão é drasticamente reduzida.		

Item	Valores	Explicação
DENSIDADE DO TONER=3	1 <b>a</b> 5	Clareie ou escureça a impressão da página alterando a configuração de densidade do toner. As configurações variam de 1 (clara) até 5 (escura), mas a configuração padrão 3 geralmente produz os melhores resultados.
		Nota É melhor alterar a densidade do toner a partir do driver ou aplicativo de software. (As configurações do driver e do software substituem as configurações do painel de controle.)
MODO PAPEL PEQUENO=NORMAL	NORMAL LENTO	Durante a impressão de mídia estreita, a parte dos rolos do fusor que não entra em contato com a mídia sobe e pode causar rugas.

# Submenu Configurações do sistema

Os itens nesse menu afetam a operação da impressora. Configure a impressora de acordo com as suas necessidades de impressão.

Item	Valores	Explicação
DATA/HORA	DATA FORMATO DATA HORA FORMATO HORA	Configura a data e a hora da impressora. O Relógio de Tempo Real é configurado para o Horário Padrão de Greenwich (GMT).
LIMITE DE ARMAZENAMENTO DE TRABALHOS=32	1 <b>a</b> 100	Especifica o número de trabalhos que podem ser armazenados no disco rígido da impressora.
LIMITE DE TEMPO ULTRAPASSADO= DESATIVADO:	DESATIVADO 1 HORA 4 HORAS 1 DIA 1 SEMANA	Configura a quantidade de tempo em que são mantidos os trabalhos de cópia rápida, cópia com espera, particular e armazenado, antes de serem excluídos automaticamente da fila.
MOSTRAR ENDEREÇO= DESATIVADO	AUTOMATICO DESATIVADO	Configura se o endereço IP da impressora será ou não exibido com a mensagem Pronto. Se este valor estiver "ativado", o endereço da placa EIO no slot 1 é exibido.
COMPORTAMENTO DA BANDEJA	USO DA BANDEJA SOLICITADA PROMPT DE ALIMENTAÇÃO MANUAL PS ADIAR MÍDIA	Especifica o comportamento da bandeja, indicando a partir de qual bandeja a impressora irá imprimir.  USO DA BANDEJA SOLICITADA configura a bandeja a partir da qual a impressora deve imprimir, para os trabalhos especificados. Os valores deste item de menu são EXCLUSIVAMENTE (padrão) e PRIMEIRO.  PROMPT DE ALIMENTAÇÃO MANUAL determina se o produto irá ou não solicitar o uso, quando um trabalho não é equiparado com a bandeja configurada requisitada. Os valores deste item de menu são SEMPRE (padrão) e A MENOS QUE CARREGADO.  PS ADIAR MÍDIA determina se o modelo do manuseio do papel é baseado nas regras de PostScript ou da HP. Os valores deste item de menu são ATIVADO (padrão) e DESATIVADO.

Item	Valores	Explicação		
ATRASO DO SONO= 1 MINUTO 60 MINUTOS 15 MINUTOS 30 MINUTOS 60 MINUTOS 90 MINUTOS 2 HORAS 4 HORAS		<ul> <li>Defina o período de tempo que a impressora permanece ociosa antes de entrar no modo Sleep:</li> <li>Minimiza a quantidade de energia consumida pela impressora quando está ociosa.</li> <li>Reduz o desgaste nos componentes eletrônicos da impressora. (Desativa a luz posterior do visor.)</li> <li>Ao enviar um trabalho de impressão, ao pressionar um botão do painel de controle, ao abrir uma bandeja de papel ou a tampa superior, a impressora sairá automaticamente do modo Sleep.</li> <li>Nota</li> <li>O modo Sleep desativa a luz posterior no visor, mas o visor ainda pode ser lido.</li> </ul>		
SUBMENU HORA DE ACORDAR	CONFIGURAÇÃO DA HORA DE ACORDAR	Determina a hora em que a impressora sai automaticamente do modo sleep. Este recurso pode ser configurado para uma hora diferente a cada dia da semana.		
LINGUAGEM= AUTOMATICA	AUTOMATICO PCL PS PDF XHTML MIME	Selecione a linguagem padrão da impressora (personality). Os valores possíveis são determinados pelas linguagens válidas instaladas na impressora.  Normalmente, não se deve alterar a linguagem da impressora (o padrão é AUTOMÁTICO). Se você alterá-la para uma linguagem específica da impressora, a mesma não será alternada automaticamente de uma linguagem para outra, a menos que comandos específicos do software sejam enviados a ela.		
ADVERTÉNCIAS DE ELIMINAÇÃO= TRABALHO	ATIVADO TRABALHO	Defina o período de tempo que uma advertência de eliminaç é exibida no painel de controle da impressora.  ATIUADO: As mensagens de advertência são exibidas no pair de controle até que  seja pressionada.  TRABALHO: As mensagens de advertência são exibidas no painel de controle até o fim do trabalho em que elas foram geradas.		
CONTINUAR AUTOMATICAMENTE= ATIVADO	ATIVADO DESATIVADO	Determine como a impressora deve reagir aos erros.  ATIVADO: Se ocorrer um erro que impeça a impressão, a mensagem será exibida e a impressora permanecerá off-line por 10 segundos, antes de estar em linha novamente.  DESATIVADO: Se um erro impedir a impressão, a mensagem permanecerá no visor, e a impressora não imprimirá até que  seja pressionado.  Nota  Para interromper a impressão quando faltarem grampos (caso o grampeador esteja instalado), defina CONTINUAR AUTOMATICAMENTE=DESATIVADO no menu Configurações do sistema do painel de controle.		

Item	Valores	Explicação
POUCO TONER= CONTINUAR	CONTINUAR PARAR	Determine como a impressora deve operar quando o toner está baixo. A mensagem POUCO TONER aparece primeiro quando o cartucho de impressão está quase sem toner. (Pode-se imprimir cerca de 2400 páginas com cobertura de 5%.)
		mensagem POUCO TONER é exibida.  PARAR: A impressora ficará off-line e aguardará um comando adicional.
		Para obter mais informações, consulte Manuseio do cartucho de impressão.
CARTUCHO VAZIO=CONTINUAR	PARAR CONTINUAR	Determine como a impressora deve operar quando o toner está vazio.
RECUPERAÇÃO DE ATOLAMENTO=	AUTOMÁTICO ATIVADO	Determine como a impressora opera quando ocorre um atolamento.
AUTOMATICO	DESATIVADO	AUTOMÁTICO: a impressora seleciona automaticamente o melhor modo para recuperação de atolamento (geralmente ATIVADO). Essa é a definição padrão.
		ATIUADO: a impressora reimprime automaticamente as páginas depois que um atolamento é eliminado.
		DESATIVADO: a impressora não reimprime as páginas após um atolamento. O desempenho de impressão pode ser melhorado com essa configuração.
IDIOMA=INGLÉS	Lista de idiomas disponíveis	Configura o idioma usado no painel de controle.

# Submenu E/S

Os itens do menu **E/S** (entrada/saída) afetam a comunicação entre a impressora e o computador.

# Submenu Tempo de espera de E/S

Item	Valores	Explicação
TEMPO DE ESPERA DE E/S=15	5 <b>a</b> 300	Selecione o período do tempo de espera de <b>E/S</b> em segundos. (O tempo de espera de <b>E/S</b> se refere ao tempo, medido em segundos, que a impressora espera antes de finalizar um trabalho de impressão.)
		Essa configuração permite o ajuste do tempo de espera para obter melhor desempenho. Se dados de outras portas aparecerem no meio do seu trabalho de impressão, aumente o valor do tempo de espera.

# Submenu Entrada paralela

Item	Valores	Explicação
ALTA VELOCIDADE=SIM	SIM NÄO	A impressora aceita comunicações paralelas mais rápidas utilizadas para conexões com computadores mais modernos.
FUNÇÕES AVANÇADAS=	ATIVADO DESATIVADO	Ative a comunicação paralela bidirecional. O padrão está definido para a porta paralela bidirecional (IEEE-1284).
ATIVADA		Essa configuração permite que a impressora envie mensagens do status de retorno de leitura para o computador. (Ativar as funções paralelas avançadas pode retardar a alternância de linguagem.)

# Submenu EIO X Jetdirect

O submenu EIO (entrada/saída avançadas) aparece somente quando um dispositivo EIO está instalado em um slot EIO na impressora (como um servidor de impressão HP Jetdirect). Os itens no menu dependem do produto acessório específico instalado. Se a impressora possuir uma placa EIO de servidor de impressão HP Jetdirect, será possível configurar os parâmetros básicos da rede, utilizando o menu EIO. Esses parâmetros, e outros, também podem ser configurados através do HP Web Jetadmin ou de outras ferramentas de configuração de rede (como através do uso do Telnet ou a busca no servidor da Web incorporado).

Para obter mais informações sobre o submenu EIO, consulte a documentação fornecida com a placa EIO Jetdirect.

# Submenu Jetdirect incorporado

Item	Opções	Valores	Explicação
TCP/IP	ATIVAR	ATIVADO DESATIVADO	Ative o protocolo TCP/IP. Desative o protocolo TCP/IP.
	NOME DO HOST		Uma linha alfanumérica, de até 32 caracteres, usada para identificar o dispositivo. Este nome é listado na página de configuração da Jetdirect. O nome padrão do host é NPIxxxxxx, onde xxxxxx corresponde aos últimos 6 dígitos do endereço do hardware da LAN (MAC).
	MÉTODO DE CONFIGURAÇÃO	B00TP	Use o BootP (Protocolo Boostrap) para a configuração automática a partir de um servidor BootP.
		DHCP	Use o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) para a configuração automática a partir de um servidor DHCP. Se for selecionado e uma concessão de DHCP existir, os menus LIBERAR DHCP e RENOVAR DHCP estarão disponíveis para configurar as opções de concessão do DHCP.
		AUTO IP	Use o endereçamento de IP automático de link local. Um endereço no padrão 169.254.x.x será atribuído automaticamente.
		MANUAL	Use o menu CONFIGURAÇÕES MANUAIS para configurar os parâmetros de TCP/IP.
	LIBERAR DHCP		A concessão atual de DHCP, junto com o endereço de IP concedido, é liberada.
	RENOVAR DHCP	NÃO (padrão)	O servidor da impressora não solicita a renovação da concessão do DHCP.
		SIM	O servidor da impressora solicita a renovação da concessão atual do DHCP.
	CONFIGURA- ÇĞES MANUAIS	ENDEREÇO IP	O endereço de IP exclusivo da impressora.
	YOLO TINIONIO	MASCARA DA SUBREDE	A máscara de subrede para a impressora.
		SERVIDOR DE SYSLOG	O endereço IP do servidor syslog utilizado para receber e registrar mensagens syslog.
		GATEWAY PADRAO	O endereço IP do gateway ou roteador, utilizado em comunicações com outras redes.
		TEMPO DE ESPERA OCIOSO	O período, em segundos, após o fechamento de uma conexão de dados de impressão de TCP ocioso (o padrão é 270 segundos).

Item	Opções	Valores	Explicação
TCP/IP	IP PADRÃO	AUTO IP	Um endereço de IP de link local 169.254.x.x será configurado.
		LEGADO	O endereço 192.0.0.192 será configurado, consistente com os produtos Jetdirect mais antigos.
	DNS PRIMARIO		Especifique o endereço de IP (n.n.n.n) do servidor primário de Domain Name System (DNS).
	DNS SECUNDÁRIO		Especifique o endereço de IP (n.n.n.n) do servidor secundário de Domain Name System (DNS).
	SERUIDOR PROXY		Especifica o servidor proxy que será usado pelos aplicativos incorporados na sua impressora. Um servidor proxy é tipicamente usado pelos clientes de rede para o acesso à Internet. Ele capta páginas da Web e fornece um certo grau de segurança na Internet para esses clientes.
			Para especificar um servidor proxy, digite seu endereço IP ou um nome de domínio totalmente qualificado. O nome pode ter até 64 caracteres.
			Em algumas redes, você pode precisar entrar em contato com seu provedor ISP para obter o endereço do servidor proxy.
	PORTA PROXY		Digite o número da porta usada pelo servidor proxy para o suporte ao cliente. Este número identifica a porta reservada para a atividade do proxy em sua rede e pode ser um valor de 0 a 65535.
IPX/SPX	ATIVAR	ATIVADO DESATIVADO	Ativa o protocolo IPX/SPX. Desativa o protocolo IPX/SPX.
	TIPO DE ESTRUTURA	AUTOMATICO	Seleciona a configuração do tipo de estrutura da rede AUTOMATICO (padrão) Definido automaticamente e limita o tipo de estrutura para o primeiro detectado.
		EN_8023 EN_II EN_8022 EN_SNAP	Seleções de tipo de estrutura para redes Ethernet.
APPLETALK	ATIVAR	ATIVADO DESATIVADO	Ativar ou desativar o protocolo AppleTalk.
DLC/LLC	ATIVAR		Ativar ou desativar o protocolo DLC/LLC.
WEB SEGURA	HTTPS REQUERIDO		Para comunicações seguras e criptografadas, apenas o acesso HTTPS é aceito. O servidor da impressora será exibido como um site seguro.
	HTTPS OPCIONAL		Acesso permitido, com o uso de HTTP ou HTTPS.

Item	Opções	Valores	Explicação
DIAGNÓSTICOS	LOOPBACK TESTE	SIM NÃO	CUIDADO Este teste irá apagar a sua configuração do TCP/IP. SIM o teste do loopback será iniciado. ฟลับ o teste do loopback não será iniciado.
	PING TESTE	IP DEST	Especifique o endereço de IP do host remoto. Um endereço de IP válido deve ser digitado.
		TAMANHO DO PACOTE	Especifique o tamanho de cada pacote, em bytes, que será enviado ao host remoto. O mínimo é 64 (padrão) e o máximo é 2048.
		TEMPO DE ESPERA	Especifique o período, em segundos, para esperar por uma resposta do host remoto. O padrão é 1 e o máximo é 100.
		CONTAGEM	Especifique o número de pacotes de teste de ping que serão enviados para este teste. Selecione um valor de 1 a 100. Para configurar o teste para ser executado continuamente, selecione 0.
		RESULTADOS DA IMPRESSÃO	Se o teste de ping não foi configurado para a operação contínua, você pode escolher imprimir os resultados do teste. SIM para imprimir os resultados, NÃO para pular.
		EXECUTE	Especifique se irá iniciar ou não o teste de ping. Selecione SIM para iniciar, Não para pular.
	RESULTADOS PING	PACOTES ENVIADOS	Determina o número de pacotes (0-65535) enviados para host remoto, desde que o teste mais recente foi iniciado ou concluído.
		PACOTES RECEBIDOS	Exibe o número de pacotes (0-65535) recebidos do host remoto, desde que o teste mais recente foi iniciado ou concluído.
		PORCENTAGEM PERDIDA	Exibe a porcentagem dos pacotes do teste de ping enviados, sem resposta do host remoto, desde que o teste mais recente foi iniciado ou concluído.
		RTT MIN	Exibe o tempo de ida e volta (RTT) mínimo detectado, de 0 a 4096 ms, para a transmissão do pacote e a resposta.
		RTT MAX	Exibe o RTT máximo detectado, de 0 a 4096 ms, para a transmissão do pacote e a resposta.
		RTT MED	Exibe o RTT médio detectado, de 0 a 4096 ms, para a transmissão do pacote e a resposta.
		PING EM PROGRESSO	Exibe se um teste de ping está ou não em progresso. SIM indica que um teste está em progresso, NÃO indica que o teste foi concluído ou não foi executado.
		ATUALIZAR	Atualiza os dados do teste do ping com resultados atuais.

Item	Opções	Valores	Explicação
SEGURANÇA NA REDEFINIÇÃO	NÃO SIM	NÃO SIM	Especifica se as configurações de segurança atuais do servidor da impressora serão salvas ou redefinidas para os padrões de fábrica.  Não (padrão) As configurações atuais de segurança são mantidas.  SIM As configurações de segurança são redefinidas para os padrões de fábrica.
VELOCIDADE DO LINK	AUTOMATICO		O servidor da impressora irá configurar-se automaticamente para equiparar-se à velocidade de link e ao modo de comunicação da rede. Se ocorrer alguma falha, 100TX METADE é configurado.
	10T METADE		10Mbps, operação dúplex-metade.
	10T COMPLETO	ı	10Mbps, operação dúplex-total.
	100TX METADE		100Mbps, operação dúplex-metade.
	100TX COMPLETO		100Mbps, operação dúplex-total.

# Menu Reinicializações

# Nota

Utilize esse menu com cuidado. Você pode perder os dados da página armazenados em buffer ou a configuração das definições da impressora quando selecionar esses itens. Somente reinicialize o produto quando ocorrerem as seguintes situações:

- Você quer restaurar as configurações padrão da impressora.
- A comunicação entre o produto e o computador foi interrompida.
- Há problemas com uma porta.

Os itens no submenu Reinicializações limparão todos os dados na memória da impressora, enquanto REINICIALIZAR limpará apenas o trabalho atual.

# Menu Diagnósticos

Os administradores podem usar este menu para resolver problemas de atolamento e qualidade da impressão.

Item	Valores	Explicação
IMPRIMIR LOG DE EVENTOS		Gera uma lista LIFO (last in, first out) localizada, com as 50 entradas mais recentes, no log de erros. O log de eventos impresso mostra o número do erro, a contagem de páginas, o código de erro e uma descrição ou linguagem.
MOSTRAR LOG DE EVENTOS		Permite que o usuário navegue no conteúdo do log de eventos, a partir do painel de controle da impressora, e mostra os 50 eventos mais recentes. Utilize  e para navegar no conteúdo do log de eventos.
TESTE DA PASSAGEM DO PAPEL	IMPRIMIR PAGINA DE TESTE	Gera uma página de teste que é útil para testar os recursos de manuseio de papel da impressora.
	FONTE= BANDEJA 2	Especifica se o papel de todas as bandejas ou de uma bandeja específica é usado quando o teste é realizado.
	DESTINO=SAÍDA PADRÃO	Especifica quais passagens do papel estão sendo testadas.
	DúPLEX= DESATIVADA	Especifica se o duplexador é incluído quando o teste é realizado.
	C6PIAS=1	Especifica quantas folhas de papel da fonte especificada são enviadas, quando o teste é realizado.
	SENSORES= DESATIVADOS	Especifica se as informações do sensor são exibidas à medida que o papel se move pela passagem, ou se apenas o status do dispositivo é exibido durante o teste de passagem do papel.

# Menu Serviço

O menu Serviço está bloqueado. Um técnico de serviço precisa digitar um PIN para abrir o menu.

# Memória da impressora e expansão

# Visão geral

### Este apêndice inclui:

- Como determinar requisitos de memória
- Instalação da memória e fontes
- Verificação de instalação da memória
- Economia de recursos (recursos permanentes)
- Instalação de placas EIO/armazenamento em massa

A impressora possui dois slots de memória DIMM de taxa de dados dupla (DDR) para atualizar vários recursos.

- Para acrescentar mais memória à impressora, DIMMs de memória DDR estão disponíveis em 16, 32, 64, 128 e 256 MB, para chegar ao máximo de 512 MB.
- Para aumentar as placas de memória flash, disponíveis em 16, 32 e 64 MB. Ao contrário da memória padrão da impressora, as placas de memória flash podem ser usadas para armazenar permanentemente itens carregados na impressora, mesmo quando a impressora está desligada. A impressora suporta a memória flash do Tipo 1 e Tipo 2.
- Para acrescentar fontes acessórias, macros e padrões baseados na memória flash, use o DDR DIMM adequado.
- Para acrescentar outras linguagens e opções de impressão baseadas na memória flash, use o DDR DIMM adequado.

Nota

Os módulos simples de memória em linha (SIMMs), utilizados em impressoras HP LaserJet anteriores, não são compatíveis com esta impressora.

É provável que você queira adicionar mais memória à impressora, caso imprima com freqüência gráficos complexos ou documentos PS, imprima com o acessório para impressão dúplex opcional, utilize muitas fontes carregáveis ou imprima papéis de tamanho grande (como A3, B4 ou 11 x 17 mm).

A impressora possui dois slots EIO para expandir recursos da impressora:

- Uma ou mais placas de rede.
- Um dispositivo de armazenamento em massa, como um disco rígido.

Para obter mais informações, consulte o folheto de suporte HP ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/lig050\_lig040">www.hp.com/support/lig050\_lig040</a>.

PTWW Visão geral 189

# Como determinar requisitos de memória

A quantidade de memória necessária depende dos tipos de documentos que são impressos. A impressora pode imprimir a maioria dos textos e gráficos com 1.200 dpi FastRes, sem memória adicional.

Adicione memória à impressora quando:

- imprimir com freqüência gráficos complexos;
- utilizar muitas fontes carregadas temporariamente;
- imprimir documentos complexos;
- imprimir documentos nos dois lados da folha;
- utilizar funções avançadas;
- imprimir documentos PostScript.

# Instalação da memória e fontes

# Para instalar DIMMs de memória DDR

Utilize este procedimento para instalar memória adicional. Antes de começar, imprima uma página de configuração (consulte Para imprimir uma página de configuração) para saber a quantidade de memória instalada na impressora, antes de adicionar mais memória. A tabela lista a quantidade máxima de memória permitida em cada slot DIMM.

Nota

No modelo básico da HP LaserJet 9040/9050, para obter 512 MB de memória, remova os 64 MB que acompanham a impressora e substitua-os por 256 MB.

Nos modelos HP LaserJet 9040n/9050n e HP LaserJet 9040dn/9050dn, para obter 512 MB de memória, remova os 128 MB que acompanham a impressora e substitua-os por 256 MB.

Etiqueta de slot na página de Configuração	Etiqueta de slot na placa do Formatador	Descrição
Slot 1	J1	64 MB ou 128 MB, dependendo do modelo
Slot 2	J2	Vazio
Total		64 MB ou 128 MB, dependendo do modelo

**CUIDADO** 


A eletricidade estática pode danificar DIMMs. Ao manusear os DIMMs, deve-se usar uma pulseira antiestática, ou tocar a superfície do pacote antiestático do DIMM com freqüência e, em seguida, tocar qualquer superfície de metal exposta da impressora.

# Para imprimir uma página de configuração


- 1 Pressione ✓.
- 2 Use ▲ ou ▼ para navegar até Informações e pressione ✔.
- 3 Use ▲ ou ▼ para navegar até Configuração da impressão e pressione ✓.

# Para instalar memória

- 1 Se ainda não tiver feito isso, imprima uma página de configuração para saber a quantidade de memória instalada na impressora, antes de adicionar mais memória. (Pressione 22, no teclado numérico, quando a impressora estiver ociosa.)
- 2 Desligue a impressora. Desconecte o cabo de alimentação e quaisquer outros cabos.

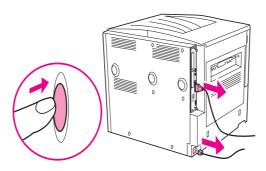


3 Afrouxe os dois parafusos na parte traseira da impressora.

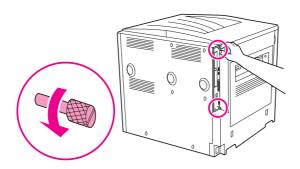

# ADVERTÊNCIA!


O formatador tem bordas precisas.

4 Segure os parafusos e retire a placa do formatador da impressora. Coloque-a sobre uma superfície plana, não condutiva.

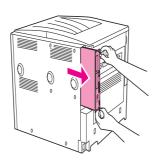


5 Remova o DIMM da embalagem antiestática. Segure o DIMM com os dedos indicadores nas bordas laterais e com os polegares na parte posterior. Alinhe as ranhuras no DIMM com o slot DIMM. (Verifique se as travas em cada lado do slot do DIMM estão abertas ou para fora.)


Consulte Instalação da memória e fontes para saber a quantidade máxima de memória em cada slot DIMM.

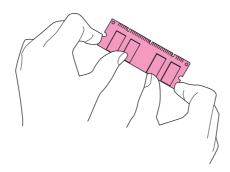


6 Pressione o DIMM direto no slot (pressione com firmeza). Verifique se as travas em cada lado do DIMM se encaixam e travam adequadamente. (Para remover um DIMM, é necessário que as travas sejam liberadas.)

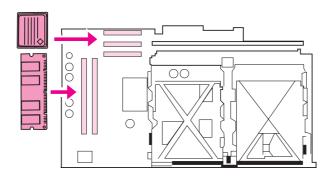

7 Deslize a placa do formatador de volta à impressora e aperte os dois parafusos.

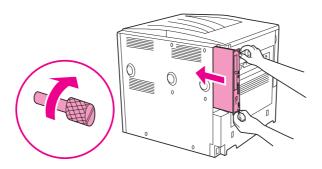

8 Conecte o cabo de alimentação e todos os demais cabos. Ligue a impressora.

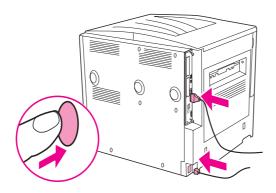


# Para instalar um cartão de memória flash


**CUIDADO** 

Não insira na impressora um cartão de memória flash desenvolvido para o uso em uma câmera digital. A impressora não suporta a impressão de fotos diretamente a partir de um cartão de memória flash. Se você instalar um cartão de memória flash desenvolvido para câmeras, será exibida uma mensagem no display do painel de controle, perguntando se você deseja reformatálo. Se você escolher reformatar o cartão, todos os dados nele gravados serão perdidos.

1 Desligue a impressora e desconecte todos os cabos de alimentação e interface.

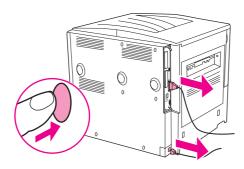


**2** Afrouxe os dois parafusos na parte traseira da impressora.

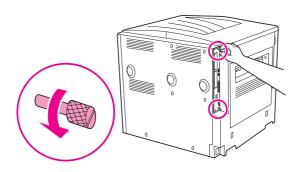

ADVERTÊNCIA!

O formatador tem bordas precisas.


**3** Segure os parafusos e retire a placa do formatador da impressora. Coloque-a sobre uma superfície plana, não condutiva.

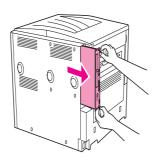

4 Remova o cartão compact flash da embalagem antiestática. Segure o cartão compact flash com os dedos indicadores nas bordas laterais e com os polegares na parte posterior. Alinhe os rebaixos do cartão compact flash com o slot para o compact flash.



5 Pressione o cartão compact flash reto para dentro do slot.

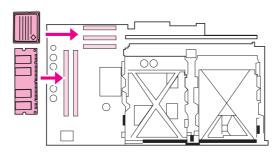


**CUIDADO** 

Não insira o cartão compact flash angulado.

Nota

O primeiro slot para memória flash, rotulado "Slot de firmware", é reservado apenas para o firmware. Os slots 2 e 3 devem ser usados para todas as outras soluções.

**6** Deslize a placa do formatador de volta à impressora e aperte os dois parafusos.

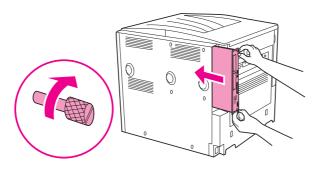

7 Conecte o cabo de alimentação e todos os demais cabos. Ligue a impressora.

# Verificação de instalação da memória

Siga este procedimento para verificar se a memória está instalada corretamente:

- 1 Verifique se o Painel de controle da impressora exibe PRONTA quando a impressora está ligada. Se uma mensagem de erro aparecer, um DIMM pode estar instalado de maneira incorreta.
- 2 Pressione22 no teclado numérico. A página de configuração será impressa.
- 3 Consulte a seção de memória da página de configuração e compare-a à página de configuração impressa antes da instalação dos DIMMs. Se a quantidade de memória não tiver aumentado, uma destas situações terá ocorrido:
  - A memória pode não ter sido instalada corretamente. Repita o procedimento de instalação.
  - A memória pode estar com defeito. Experimente um novo DIMM ou tente instalar o DIMM em outro slot.

Nota

Se foi instalada uma linguagem de impressora (personality), verifique também a seção Linguagens instaladas e Opcionais da página de configuração. Essa área deve relacionar a nova linguagem de impressora.

# Economia de recursos (recursos permanentes)

Utilitários ou trabalhos transferidos por download para a impressora, às vezes, incluem recursos (por exemplo, fontes, macros ou padrões). Os recursos que são marcados internamente como permanentes ficam na memória da impressora, até que ela seja desligada.

Se não houver um disco rígido incorporado ou opcional, ou um cartão de memória flash, para armazenar recursos carregados, é aconselhável alterar a quantidade de memória alocada para cada linguagem ao carregar um número de fontes maior que o normal, ou se a impressora estiver em um ambiente compartilhado.


A quantidade mínima de memória que pode ser alocada para gravação de recursos é de 400 KB para PCL e PS.

# Instalação de placas EIO/armazenamento em massa

A Hewlett-Packard apresenta constantemente novas ferramentas de software, a serem utilizadas com a impressora e acessórios. Essas ferramentas encontram-se disponíveis na Internet gratuitamente. (Consulte o folheto de suporte HP ou vá para <a href="https://www.hp.com/support/li9050\_li9040">www.hp.com/support/li9050\_li9040</a>.)

Siga este procedimento para instalar uma placa EIO ou dispositivo de armazenamento em massa:

- 1 Desligue a impressora e remova o cabo de alimentação, antes de instalar as placas EIO ou o dispositivo de armazenamento em massa.
- 2 Utilize o gráfico para saber a localização das placas EIO ou do dispositivo de armazenamento em massa opcional, como um disco rígido.

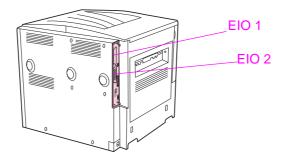

- 3 Use o applet gerenciador de armazenamento do Web Jetadmin para gerenciar fontes em um dispositivo de armazenamento em massa, ou use o LaserJet Utility em um Macintosh.
- 4 Após instalar um novo dispositivo, imprima uma página de configuração usando o seguinte procedimento.

# Para imprimir uma página de configuração

- 1 Pressione ✓.
- 2 Use ▲ ou ▼ para navegar até Informações e pressione ✓.
- 3 Use ▲ ou ▼ para navegar até Configuração da impressão e pressione ✓.



# Programa de proteção ambiental do produto

# Proteção do meio ambiente

A Hewlett-Packard Company tem o compromisso de fornecer produtos de qualidade preservando ao máximo o meio ambiente. Este produto foi desenvolvido com vários atributos para minimizar seus impactos ambientais.

# Produção de ozônio

Este produto não gera uma quantidade de gás ozônio (O3) considerável.

# Consumo de energia

O consumo de energia cai significativamente no modo Sleep, que não só preserva recursos naturais, como também economiza dinheiro sem afetar o alto desempenho do produto. Este produto é qualificado pelo ENERGY STAR® (Versão 3.0), um programa voluntário para incentivar o desenvolvimento de produtos de escritório que utilizem energia de maneira eficiente.



ENERGY STAR®é uma marca registrada nos EUA. Como associada da ENERGY STAR®, a Hewlett-Packard Company determinou que este produto atenda às diretrizes do ENERGY STAR® no que diz respeito à eficiência no consumo de energia. Para obter mais informações, consulte <a href="https://www.energystar.gov">www.energystar.gov</a>.

# Consumo de toner

O modo rascunho usa uma quantidade significativamente menor de toner, podendo estender a vida útil do cartucho de impressão.

# Uso do papel

O recurso opcional automático de dúplex e a capacidade de impressão N-up (diversas páginas impressas em apenas uma folha) deste produto pode reduzir o uso de papel e a conseqüente demanda por recursos naturais.

# **Plásticos**

As peças de plástico com mais de 25 gramas são marcadas de acordo com os padrões internacionais, o que melhora a capacidade de identificar plásticos para fins de reciclagem no final da vida do produto.

# HP LaserJet suprimentos de impressão

Em muitos países/regiões, o cartucho de impressão deste produto pode ser devolvido para a HP por meio do Programa de devolução e reciclagem de suprimentos de impressão HP. Um programa de devolução gratuito e fácil de utilizar está disponível em mais de 30 países/regiões. Informações e instruções sobre o programa em vários idiomas são incluídas em cada novo cartucho de impressão HP LaserJet e nas embalagens dos suprimentos.

# Informações sobre o programa de devolução e reciclagem de suprimentos de impressão HP

Desde 1992, a HP vem oferecendo a devolução e a reciclagem dos suprimentos HP LaserJet gratuitamente, em 86% do mercado mundial onde os suprimentos da HP LaserJet são vendidos. As etiquetas de postagem paga e pré-endereçadas são incluídas no guia de instrução, na maioria das caixas de cartuchos de impressão da HP LaserJet. As etiquetas e as caixas também estão disponíveis no Web-site: <a href="https://www.hp.com/recycle">www.hp.com/recycle</a>.

Mais de 10 milhões de cartuchos de impressão HP LaserJet foram reciclados no mundo todo em 2002, através do programa de reciclagem de suprimentos HP Planet Partners. Este número recorde representa 13 milhões de kg de materiais de impressão, que foram desviados dos aterros de lixo. No mundo todo, a HP reciclou em média 80% do peso dos cartuchos de impressão, consistindo principalmente em plásticos e metais. Os plásticos e metais são usados para a manufatura de novos produtos, como produtos HP, bandejas de plástico e bobinas. Os materiais remanescentes são descartados de uma maneira responsável, no que diz respeito ao meio ambiente.

# Devoluções nos EUA

No intuito de respeitar as normas ambientais quando se trata da devolução de cartuchos e suprimentos usados, a HP incentiva a prática de devoluções em massa. Basta empacotar dois ou mais cartuchos e colocar a etiqueta UPS pré-endereçada e pré-paga fornecida na embalagem. Para obter mais informações nos EUA, ligue para 800-340-2445 ou visite o site da HP, no endereço <a href="https://www.hp.com/recycle">www.hp.com/recycle</a>.

# Devoluções fora dos EUA

Clientes fora dos EUA podem ligar para o escritório de vendas e serviços HP local ou visitar o site na Web <a href="https://www.hp.com/recycle">www.hp.com/recycle</a> para obter mais informações sobre a disponibilidade do Programa de devolução e reciclagem HP.

# **Papel**

A impressora é adequada para usar papéis reciclados, desde que atendam às orientações apresentadas no HP LaserJet Printer Family Media Specifications Guide. Consulte em <a href="https://www.hp.com/support/lj9050\_lj9040">www.hp.com/support/lj9050\_lj9040</a> as informações sobre pedidos. A impressora é adequada para o uso de papel reciclado de acordo com as normas EN12281:2002.

# Restrições de materiais

Este produto HP não contém mercúrio adicionado.

Este produto HP contém uma bateria de lítio localizada na placa do formatador, que pode requerer o manuseio especial no final de sua vida útil.

Para obter informações sobre reciclagem, visite <a href="www.hp.com/recycle">www.hp.com/recycle</a> ou entre em contato com autoridades locais ou a Aliança da indústria eletrônica, no site: <a href="www.eiae.org">www.eiae.org</a>.





廢電池請回收

# Documentação sobre segurança de materiais

As folhas de dados de segurança de materiais (FDSM) podem ser obtidas no site da HP, no endereço <a href="https://www.hp.com/go/msds">www.hp.com/go/msds</a> ou <a href="https://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety">www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety</a>.

# Como obter mais informações

Como obter informações sobre estes tópicos ambientais:

- Folha de perfil ambiental para este e vários outros produtos HP
- Compromisso da HP com o meio ambiente
- Sistema de gerenciamento ambiental HP
- Programa de devolução e reciclagem de produtos HP no fim da vida útil
- FDSM

Visite: www.hp.com/go/environment ou www.hp.com/hpinfo/community/environment/.

# Utilização das teclas de atalho de acessibilidade no Visualizador da ajuda

Os tópicos a seguir descrevem como navegar por este guia do usuário.

- Utilização da tecla F6 para alternar entre os painéis de navegação e de tópicos
- Teclas de atalho para o Visualizador da ajuda
- Teclas de atalho para a guia Conteúdo
- Teclas de atalho para a guia Índice
- Teclas de atalho para a guia Pesquisar
- Teclas de atalho para a guia Favoritos

# **Notas**

- Existem também comandos do menu de atalho que podem ser acessados pelo teclado.
- As teclas de atalho também funcionam em janelas secundárias e pop-up.
- Sempre que você usa uma tecla de atalho no painel de navegação, sai do painel de tópicos.
   Para voltar a ele, pressione F6.
- A caixa de seleção Corresponder palavras semelhantes, na guia Pesquisar, será selecionada se tiver sido utilizada em sua última busca

# Utilização da tecla F6 para alternar entre os painéis de navegação e de tópicos

Você pode alternar rapidamente entre esses dois painéis pressionando a tecla F6 do teclado.

# Teclas de atalho para o Visualizador da ajuda

Para fechar o Visualizador da ajuda.

ALT+F4

Para alternar entre o Visualizador e outras janelas abertas.

Para exibir o menu Opções.

ALT+TAB ALT+O

Para alterar as configurações do Microsoft Internet Explorer. A ALT+O e em seguida pressione I

caixa de diálogo Opções da Internet contém configurações de acesso. Para alterá-las, clique na guia Geral e em

Acessibilidade.

Para ocultar ou exibir o painel de navegação.

Para imprimir um tópico.

ALT+O, e em seguida pressione T ALT+O, e em seguida pressione P. Ou clique com o botão direito no tópico e em

seguida em Imprimir.

Para voltar ao tópico anterior.

ALT+SETA PARA A ESQUERDA, OU ALT+O e

em seguida pressione B

Para ir para o próximo tópico (contanto que tenha acabado de ALT+SETA PARA A DIREITA, ou ALT+O e em visualizá-lo).

seguida pressione F

Para ativar ou desativar o realce da pesquisa.

ALT+O, e em seguida pressione O

Para atualizar o tópico exibido no painel de tópicos (o que será F5, ou ALT+O e em seguida pressione R bastante útil se ele tiver um link para uma página da Web).

Para voltar para a página inicial (os autores da ajuda podem especificar uma página para o sistema de ajuda).

ALT+O e em seguida pressione H

Para impedir que o Visualizador abra uma página (o que também será bastante útil se você tiver um link para a Web e desejar parar de fazer download de uma página)

ALT+O e em seguida pressione S

Para pular para um tópico ou página da Web predeterminado. ALT+O e em seguida pressione 1 ou 2 O autor da ajuda que elabora um arquivo de ajuda (.chm)

compilado pode adicionar dois links, no menu Opções, a tópicos ou páginas da Web importantes. Ao selecionar um comando **Pular**, você irá para um desses tópicos ou páginas.

Para alternar entre os painéis de navegação e de tópicos. Para navegar em um tópico.

Para navegar em todos os links de um tópico ou todas as

SETA PARA CIMA e SETA PARA BAIXO, ou teclas Page Up e Page Down

**T**AB

opções de uma quia do painel de navegação.

# Teclas de atalho para a guia Conteúdo

Para exibir a guia Conteúdo.

ALT+C

Para abrir e fechar um livro ou uma pasta.

SINAL DE MAIS (+) e SINAL DE MENOS (-), ou SETA PARA A ESQUERDA SETA PARA A

**DIREITA** 

Para selecionar um tópico.

SETA PARA CIMA e SETA PARA BAIXO

Para exibir o tópico selecionado.

**ENTER** 

# Teclas de atalho para a guia Índice

Para exibir a guia **Índice**. ALT+N

Para digitar uma palavra-chave pela qual pesquisar.

ALT+W e em seguida digite a palavra
Para selecionar uma palavra-chave na lista.

SETA PARA CIMA e SETA PARA BAIXO

Para exibir o tópico associado. ALT+D

# Teclas de atalho para a guia Pesquisar

Para exibir a guia **Pesquisar**. ALT+S

Para digitar uma palavra-chave pela qual pesquisar. ALT+W e em seguida digite a palavra

Para iniciar uma pesquisa. ALT+L

Para selecionar um tópico na lista de resultados. ALT+T e em seguida SETA PARA CIMA e

**S**ETA PARA BAIXO

Para exibir o tópico selecionado. ALT+D

As opções a seguir só estarão disponíveis se a pesquisa for

definida por palavra inteira.

Para pesquisar uma palavra-chave na lista de resultados de ALT+U

uma pesquisa anterior.

Para pesquisar palavras semelhantes à palavra-chave. Por ALT+M

exemplo, para localizar palavras como "executando" e "executa" para a palavra-chave "executar".

Para pesquisar apenas nos títulos dos tópicos. ALT+R

# Teclas de atalho para a guia Favoritos

Para exibir a guia **Favoritos**. ALT+I
Para adicionar o tópico exibido atualmente à lista de Favoritos. ALT+A

Para selecionar um tópico na lista de Favoritos. ALT+P em seguida SETA PARA CIMA e SETA

PARA BAIXO

Para exibir o tópico selecionado.

ALT+D

Para remover o tópico selecionado da lista.

ALT+R

# Utilização do Visualizador da Ajuda em HTML

Os tópicos a seguir fornecem informações sobre a navegação e a utilização deste guia. Para obter informações adicionais, clique em um dos tópicos a seguir:

- Para aproveitar melhor a Ajuda
- Para localizar um tópico da ajuda
- Para criar uma lista de tópicos da ajuda favoritos
- Para copiar um tópico da ajuda
- Para imprimir o tópico da ajuda atual
- Para localizar tópicos utilizando os botões da barra de ferramentas
- Utilização dos comandos do menu de atalho

# Para aproveitar melhor a Ajuda

Veja algumas dicas de como encontrar mais informações ao utilizar o Visualizador da ajuda em HTML:

- Para acessar um link para outro tópico, uma página da Web, uma lista de outros tópicos ou um programa, clique nas palavras coloridas sublinhadas.
- Para visualizar tópicos que contenham informações relacionadas, clique nas palavras "Tópicos relacionados", exibidas ao final de um tópico, e no título do tópico desejado.
- Para verificar se uma palavra ou frase contida em um tópico está no índice, selecione a palavra e pressione F1.
- Se estiver visualizando o conteúdo da Web no painel de tópicos, clique em Parar ou
   Atualizar na barra de ferramentas para interromper o download ou para atualizar a página
   da Web
- Se você utiliza um determinado tópico da Ajuda com freqüência, adicione-o à sua lista de favoritos.
- Clique com o botão direito do mouse na guia Conteúdo ou no painel de tópicos para acessar os comandos do menu de atalho

# Para localizar um tópico da ajuda

No painel de navegação, clique em uma destas guias:

- Para procurar em um índice, clique na guia Conteúdo. O índice consiste em uma lista expansível de tópicos importantes.
- Para visualizar uma lista de entradas do índice, clique na guia Índice e digite uma palavra ou navegue pela lista. Geralmente, os tópicos são indexados em mais de uma entrada.
- Para localizar cada ocorrência de uma palavra ou frase contida em um arquivo de ajuda, clique na guia Pesquisar e digite a palavra.

Nota

Clique na entrada do conteúdo, do índice ou de resultados da pesquisa para exibir o tópico correspondente.

# Para criar uma lista de tópicos da ajuda favoritos

- 1 Localize o tópico da Ajuda que deseja transformar em um tópico favorito.
- 2 Clique na guia Favoritos e em Adicionar.

# **Notas**

- Para voltar para um tópico favorito, clique na guia Favoritos, selecione-o e clique em Exibir.
- Se desejar renomear um tópico, selecione-o e digite um novo nome na caixa Tópico atual.
- Para remover um tópico favorito, selecione-o e clique em Remover.

# Para copiar um tópico da ajuda

- 1 No painel de tópicos, clique com o botão direito do mouse no tópico que deseja copiar e clique em **Selecionar tudo**.
- 2 Clique com o botão direito do mouse novamente e selecione Copiar. Com isso, você copiará o tópico para a Área de transferência.
- 3 Abra o documento onde deseja copiar o tópico.
- 4 Posicione o cursor onde deseja exibir as informações.
- 5 No menu Editar, clique em Colar.

**Nota** 

Se desejar copiar apenas parte de um tópico, selecione o texto desejado, clique com o botão direito do mouse e selecione **Copiar**.

# Para imprimir o tópico da ajuda atual

Clique com o botão direito do mouse em um tópico e selecione **Imprimir**.

Nota

Se você imprimir pela guia **Conteúdo** (clicando com o botão direito do mouse em uma entrada e selecionando **Imprimir**), você só terá acesso às opções para imprimir o tópico atual ou o tópico atual e todos os subtópicos.

# Para localizar tópicos utilizando os botões da barra de ferramentas

Você pode encontrar cinco botões de navegação na barra de ferramentas do Visualizador da ajuda. Para localizar tópicos da ajuda, você pode clicar em um deles:

- Voltar exibe o último tópico consultado.
- Avançar exibe o próximo tópico em uma seqüência de tópicos exibida anteriormente.
- Próximo exibe o próximo tópico relacionado no índice.
- Anterior exibe o tópico anterior relacionado no índice.
- Início exibe o tópico da página inicial do arquivo de ajuda visualizado.
- Atualizar atualiza o conteúdo da Web exibido atualmente no painel de tópicos.
- Parar interrompe o download de informações do arquivo. Clique nesse botão para interromper o download de uma página da Web.

Nota

A barra de ferramentas no Visualizador da ajuda pode não conter todos esses botões de navegação.

# Utilização dos comandos do menu de atalho

Existem vários comandos no menu de atalho que podem ser usados para exibir e personalizar informações.

### Comando

Clique com o botão direito do mouse no índice e clique em **Abrir tudo**.

Clique com o botão direito do mouse no índice e clique em **Fechar tudo**.

Clique com o botão direito do mouse e selecione **Imprimir**.

Clique com o botão direito do mouse no índice e clique em **Personalizar**.

### Descrição

Abre todos os livros ou pastas no índice. Esse comando só funcionará se a guia **Conteúdo** for exibida.

Fecha todos os livros ou pastas. Esse comando só funcionará se a guia **Conteúdo** for exibida.

Imprime o tópico.

Abre o Assistente de informações personalizadas, que permite personalizar a documentação. Se o arquivo de ajuda foi criado com tipos de informação, você pode utilizar esse assistente para selecionar um subconjunto de tópicos para visualização. Por exemplo, pode optar por visualizar somente os tópicos gerais.

**Nota** 

Esses comandos podem ser acessados pelo teclado. Clique em SHFT+F10 para exibir o menu de atalho e, em seguida, clique nas teclas de atalho adequadas. Você pode também desativar os botões do mouse. Utilize uma combinação de botões do mouse para exibir o menu de atalho e, em seguida, clique nas teclas de atalho adequadas.

# Índice

A	ambos os lados, impressão
acabamento multifunções	carregamento do papel 49
atolamentos de grampos, freqüentes 139	configurações 176
atolamentos de grampos, limpeza 114	impressão 68
atolamentos de papel, limpeza 109	solução de problemas 139, 140
capacidade 9	Apagamento Seguro de Disco 88
grampeador, utilização 63	apagando discos 88
grampos, carregamento 64	armazenamento
livretos, criação 66	cartuchos de impressão 95
localização 14	envelopes 166
luzes, status 17	impressora 169
mensagens de erro 124	arquivos EPS, solução de problemas 139
número de fabricação 11	Arquivos PostScript Printer Description (PPDs), Macintosh 22
recursos 63	atalhos para ajuda 207
saída, compartimentos 56	atalhos, ajuda 201
solução de problemas, grampeamento 140	atolamento de mídia. Consulte atolamento de papel
tamanhos de papel suportados 163	atolamento, recuperação 182
tamanhos diferentes de papel, mensagem de erro 122	atolamentos
acabamento, multifunções. Consulte acabamento multifunções	acabamento multifunções 109
ação não disponível atualmente, mensagem de erro 121	acessório para impressão dúplex 105
acessório para impressão dúplex	Bandeja 1 101
atolamentos, limpeza 105	Bandeja 2 ou 3 102
defeito na conexão, mensagem de erro 121	Bandeja 4 103
locais do atolamento 100	caixa de correio com 8 compartimentos 118
localização 14	compartimento de saída padrão 107
não reconhecido 142	configurações de recuperação 182
número de fabricação 11	frequentes, solução de problemas 119
recursos 8	grampo, empilhador/grampeador 112
reinserir, mensagem de erro 124	grampos, acabamento multifunções 114
remover, mensagem de erro 122	grampos, freqüentes 139
solução de problemas 139	limpeza 100
tamanhos de papel suportados 162	localizações 100
acessórios, números de fabricação 11	mensagens de erro 126
adição de papel 36	porta direita 101
advertências de eliminação, configurações 181	porta esquerda 107
	prevenção 36
ajuda atalhos 201, 207	atolamentos de grampos
copiar tópicos 206	acabamento multifunções, limpeza 114
drivers 20	empilhador/grampeador, limpeza 112
imprimir tópicos 206	freqüentes, solução de problemas 139
localizar tópicos 206, 207	atolamentos de papel
painel de controle 120	acabamento multifunções 109
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	acessório para impressão dúplex 105
tecla, painel de controle 15	Bandeja 1 101
tópicos favoritos 206	Bandeja 2 ou 3 102
utilização do visualizador da Ajuda 205 ajuda on-line. <i>Consulte</i> ajuda	Bandeja 4 103
	caixa de correio com 8 compartimentos 118
ajuda para localizar tópicos 206, 207	compartimento de saída padrão 107
alertas, configuração 33, 98	configurações de recuperação 182
Aliança da indústria eletrônica 199	frequentes, solução de problemas 119
alimentação manual	limpeza 100
configurações do painel de controle 176	localizações 100
mensagens, solução de problemas 141	mensagens de erro 126
primeira página 76	porta direita 101
seleção 78	porta esquerda 107
solução de problemas 138	
alinhamento	prevenção 36 atolamentos na área do fusor, limpeza 107
registro da bandeja 75, 178	
solução de problemas 134	atualização firmware 9
alocação de memória 196	memória 189, 190
ambiente operacional, especificações 169	placas EIO suportadas 9
	piacas LiO suportadas 3

PTWW Índice 209

В	bandejas
Bandeja 1	ação não disponível atualmente, mensagem de erro 121
atolamentos, limpeza 101	atolamentos, limpeza 101
capacidade 8	capacidades 8, 161
carregamento 36	carregamento 36
carregamento do papel. 49	configurações do comportamento 180
defeito na conexão, mensagem de erro 121	configurações, exibição 150
envelopes, carregamento 53, 57	incluídos 8
especificações do papel de tamanho personalizado 71	locais do atolamento 100
etiquetas, carregamento 53	localização 14
locais do atolamento 100	mensagens de erro 123
localização 14	mensagens de erro de tamanho 127
mensagens de alimentação manual, solução de problemas 141	números de fabricação 11
mensagens de erro 123	orientação, papel 49
modo de alimentação manual 78	recursos 8
modos de alimentação, configuração 78	registro 75, 178
número de fabricação 11	registro/calibração 75
primeira página, papel diferente para 76	seleção 79
registro 75	solução de problemas 137, 142
tamanhos de papel suportados 161	suportados, tamanhos de papel 161
travas do fusor, configuração 58, 59	teste da passagem do papel 156
Bandeja 2	bandejas de entrada
atolamentos, limpeza 102	ação não disponível atualmente, mensagem de erro 121
capacidade 8	atolamentos, limpeza 101
carregamento de papel de tamanho padrão 39	capacidades 8, 161
carregamento de papel personalizado 45	carregamento 36
carregamento de papel, orientação 50	configurações do comportamento 180
carregamento do papel de tamanho padrão 42	configurações, exibição 150
configurações 174	incluídos 8
especificações do papel de tamanho personalizado 71	locais do atolamento 100
locais do atolamento 100	localização 14
localização 14	mensagens de erro 123
registro 75	mensagens de erro de tamanho 127
solução de problemas 137	números de fabricação 11
tamanhos de papel suportados 161	orientação, papel 49
Bandeja 3	registro 75, 178
atolamentos, limpeza 102	seleção 79
capacidade 8	solução de problemas 137, 142
carregamento de papel de tamanho padrão 39	suportados, tamanhos de papel 161
carregamento de papel personalizado 45	teste da passagem do papel 156
carregamento de papel, orientação 50	bandejas de entrada de papel. Consulte bandejas Botão Atualizar Agora 19
carregamento do papel de tamanho padrão 42	Botão Menu 15
configurações 174	Botão Parar 15
especificações do papel de tamanho personalizado 71	botões do mouse, recursos 207
locais do atolamento 100	botões, painel de controle 15
localização 14	buffer E/S subrecarregado, mensagens de erro 127
registro 75	buffers
solução de problemas 137	dados restantes em, solução de problemas 138
tamanhos de papel suportados 161	sobrecarregado, mensagens de erro 126, 129
Bandeja 4	obblocariogado, monoagono do eno 120, 120
atolamentos, limpeza 103	0
capacidade 8 carregamento de papel de tamanho padrão 39	C
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	cabo de alimentação, localização 14
carregamento de papel personalizado 45	caixa de correio
carregamento de papel, orientação 50 carregamento do papel de tamanho padrão 42	atolamentos, limpeza 118
configurações 174	capacidade 9
energia, solução de problemas 141	compartimentos, tipos de 56
especificações do papel de tamanho personalizado 71	localização 14
locais do atolamento 100	luzes, status 17
localização 14	número de fabricação 11
luzes, status 17	recursos 67
não reconhecido 142	tamanhos de papel suportados 163
número de fabricação 11	caixa de correio com 8 compartimentos
registro 75	atolamentos, limpeza 118
solução de problemas 137	capacidade 9
tamanhos de papel suportados 161	compartimentos, tipos de 56
bandeja com face para baixo. Consulte compartimento superior padrão	localização 14
bandeja multipropósito. Consulte Bandeja 1	luzes, status 17 número de fabricação 11
bandeja para 2.000 folhas de papel. Consulte Bandeja 4	Hullielo de labiloação - 1 l

210 Índice PTWW

recursos 67	compartimentos de saída
tamanhos de papel suportados 163	acabamento multifunções 56
capa, livreto 66	atolamentos, limpeza 107
capacidade de trabalho 7	caixa de correio com 8 compartimentos 56
capacidades, bandejas e compartimentos 8, 161	capacidades 8
caracteres	cheio, mensagens de erro 121
malformados, solução de problemas 134	empilhador 55
qualidade de impressão, solução de problemas 132	empilhador/grampeador 55
caracteres malformados, solução de problemas 134	locais do atolamento 100
carregamento	localização 14, 55
Bandeja 1 36	seleção 56, 176
envelopes 53, 57	solução de problemas 141
etiquetas 53	tamanhos de papel suportados 161
grampos no acabamento multifunções 64	teste da passagem do papel, impressão 156
grampos no empilhador/grampeador 61	compatibilidade com o Energy Star 197
orientação do papel 49	conexões paralelas, mensagens de erro 127
papel de tamanho padrão 39, 42	configuração automática, driver 18
timbrado 53	configuração automática, solução de problemas 137
transparências 53	configuração largura A4 177
cartolina	configurações
especificações 167	driver 21
impressão 71	página de configuração 150
modo do fusor 179	painel de controle, alteração 16
cartucho de grampos	qualidade da imagem 178
carregamento do empilhador/grampeador 61	restauração de padrões 187
mensagens de erro 124	salva 74
cartucho, grampos	substituição 74
mensagens de erro 124	configurações da comunicação bidirecional 183
cartuchos de grampos	configurações da fonte Courier 177
carregamento no acabamento multifunções 64	configurações da fonte douner 177 configurações da transmissão de dados 183
números de fabricação 12	configurações de alimentação de linha 178
cartuchos de impressão	configurações de densidade 180
armazenamento 95	configurações de DLC/LLC 185
autenticação 95	configurações de HTTPS 185
baixo 182	configurações de notificação, servidor da Web incorporado 147
	configurações de protocolo 184
encomendas 96	configurações de protocolo 164 configurações de resolução 179
esvaziamento, configurações 182	· ·
informações sobre uso 152	configurações de TCP/IP 184, 186
mensagens de erro 121, 123, 124	configurações de tempo de espera
não-HP 95, 124	E/S 182
nível de toner, verificação 95	Modo Sleep 181
números de fabricação 12, 158	trabalhos retidos 180
página status dos suprimentos 151	configurações do Appletalk 185
reciclagem 198	configurações IPX/SPX 185
recursos 8	configurações padrão
remoção 92	driver, alteração de 21
status, visualização no HP Toolbox 33	número de cópias 175
substituição 97	restauração 187
cartuchos de impressão não-HP 95, 124	salva 74
cartuchos de impressão, autenticação 95	tipo de papel 176
cartuchos de tinta. Consulte cartuchos de impressão	configurações rápidas 74
cartuchos de toner. Consulte cartuchos de impressão	configuraçõesde espaçamento da linha 177
cartuchos, de grampos	Configurar Registro 75, 178
números de fabricação 12	conjuntos de símbolos 178
cartuchos, impressão	consumíveis. Consulte suprimentos
reciclagem 198	Contagem da página atual 155
Chooser, Macintosh 145	contagem, manutenção da impressora 94
cilindros, inclusos no kit de manutenção 13	contagens de página, visualização 150
compartilhamento, Windows 24	contagens de páginas 155
compartimento com face para cima. Consulte compartimentos, saída	continuação da impressão 15
compartimento de saída esquerdo	continuar automaticamente, configurações 181
localização 55	cópias de revisão, impressão 84
compartimento de saída superior, localização 14	cópias, número de 175
compartimento esquerdo de saída	curva, solução de problemas 134, 165
tamanhos de papel suportados 162	. , , ,
compartimento superior padrão	D
atolamentos, limpeza 107	
locais do atolamento 100	dados ausentes, solução de problemas 138
localização 14	dados, ausentes 138
recursos 55	data, configuração 180
tamanhos de papel suportados 162	declaração do mercúrio 199
amanino de paper espertados 102	

PTWW Índice 211

declaração sobre o ozônio 197	solução de problemas 138
defeito na conexão, mensagens de erro 121	solução de problemas do Macintosh 145
defeitos repetitivos, solução de problemas 133	drivers de emulação PostScript 19, 20
denominação de impressora 146	drivers de impressora
densidade do toner escura, configuração 180	ajuda 20
desalinhamento, solução de problemas 134	Botão Atualizar Agora 19
desinstalação de software 27	configuração automática 18
devoluções em massa, reciclagem 198	configurações 21
digitalização de erros de buffer 129	configurações, substituição 74
DIMMs	incluídos 19
instalação 191	pré-configuração 19
mensagens de erro 128	recursos 20
números de fabricação 12	salva de configurações 74
slots 189, 190	solução de problemas 138 solução de problemas do Macintosh 145
verificação de instalação 195	Drivers HP OpenVMS 20
DIMMs de fonte, números de fabricação 12 diretório de arquivos, imprimindo 148, 173	drivers OpenVMS 20
diretórios, arquivo 148, 173	drivers PCL 19, 20
diretrizes, papel 160, 164	drivers PS 19, 20
disco	duplexação
apagamento, recurso de segurança 88	carregamento do papel. 49
diretório de arquivos, imprimindo 148, 173	configurações 176
instalação 196	impressão 68
mensagens de erro 122	opções de layout 69
não reconhecido 142	solução de problemas 139, 140
número de fabricação 12	
página de informações 153	E
recursos 10	economia de recurso 196
retenção de trabalho 81, 180	Economode 179
disco EIO	e-mail, recebimento de alertas 98
apagamento, recurso de segurança 88	empilhador
diretório de arquivos, imprimindo 148, 173	capacidade 8
mensagens de erro 122	compartimentos 55
não reconhecido 142	localização 14
número de fabricação 12	luzes, status 17
página de informações 153	número de fabricação 11
recursos 10	recursos 60
retenção de trabalho 81, 180	seleção de local de saída 56
disco rígido	tamanhos de papel suportados 162
apagamento, recurso de segurança 88	Empilhador para 3.000 folhas
diretório de arquivos, imprimindo 148, 173	capacidade 8
instalação 196	compartimentos 55
mensagens de erro 122	localização 14
não reconhecido 142	luzes, status 17
número de fabricação 12	número de fabricação 11
página de informações 153 recursos 10	recursos 60
retenção de trabalho 81, 180	tamanhos de papel suportados 162
dispositivos de armazenamento	empilhador/grampeador
ferramentas de gerenciamento 10	atolamentos de grampos, limpeza 112
instalação 196	capacidade 8
dispositivos de armazenamento em massa	carregamento de grampos 61
ferramentas de gerenciamento 10	compartimentos 55
instalação 196	localização 14
dispositivos de armazenamento em massa. Consulte disco rígido	luzes, status 17
dispositivos de armazenamento. Consulte disco rígido	número de fabricação 11
dobragem de livretos 66	seleção de local de saída 56
dobras, solução de problemas 134	encadernação de margem curta, configurações 176 encadernação de margem longa, configurações 176
download de firmware 9	encomendas
dpi (pontos por polegada), configurações 179	cartuchos de impressão 96
Driver Work Space (DWS) 150	peças e acessórios 11
drivers	servidor da Web incorporado 147
ajuda 20	endereço de IP 146, 180
Botão Atualizar Agora 19	endereço, IP 146, 180
configuração automática 18	energia, especificações 168
configurações 21	envelopes
configurações, substituição 74	armazenamento 166
incluídos 19	carregamento 53, 57
pré-configuração 19	especificações 166
recursos 20	impressão 36, 57
salva de configurações 74	

212 Índice PTWW

margens 59, 160	solução de problemas, grampeamento 140
rugas, solução de problemas 135	tamanhos de papel suportados 163
tamanho da imagem padrão, configuração 175	Grampeador/empilhador para 3.000 folhas
tamanhos suportados 161	atolamentos de grampos, freqüentes 139
erros de impressão temporários 128	atolamentos de grampos, limpeza 112
erros de memória não volátil 129	capacidade 8
erros NVRAM 129	carregamento de grampos 61
espaçamento da linha vertical, configurações 177	compartimentos 55
especiais, impressão 71	localização 14
especificações	luzes, status 17
acústicas 169	não reconhecido 142
ambientais 169	Número de fabricação 11
cartolina 167	solução de problemas, grampeamento 140
energia 168	tamanhos de papel suportados 163
envelopes 166	grampeador/empilhador para 3.000 folhas
etiquetas 165	impressão para 60
papel 160, 164	mensagens de erro 124
transparências 166	grampeamento de lombada 66
especificações acústicas 169	grampeando documentos
especificações ambientais 169	solução de problemas 140
especificações de energia 168	utilização do acabamento multifunções 63
especificações de ruído 169	utilização do grampeador/empilhador para 3.000 folhas 60
especificações elétricas 168	guia Conteúdo: teclas de atalho 202
etiquetas	guia Favoritos
carregamento 53	adição de tópicos de ajuda 206
especificações 165	Teclas de atalho 203
impressão 36, 70	guia Índice: teclas de atalho 203
modo do fusor 179	guia Pesquisar: teclas de atalho 203
etiquetas adesivas	guia status, HP Toolbox 33
·	guia status, Fii Toolbox 33
carregamento 53	
especificações 165	Н
impressão 36, 70	home pages, servidor da Web incorporado 146
modo do fusor 179	hora, configuração 180
exclusão de trabalhos	HP FastRes 7
armazenados 83	HP LaserJet transparências monocromáticas 158
cópia com espera 85	HP MultiPurpose, papel 159
Cópia rápida 84	HP Office, papel 159
particulares 81	HP Office, papel reciclado 159
	HP Premium Choice, papel LaserJet 158
F	HP Toolbox
faces. Consulte fontes	alertas, configuração 98
FastRes 7, 179	nível de toner, verificação de 96
firmware	recursos 29, 32
atualização 9	HP Web Jetadmin
mensagens de erro 127	alertas, configuração 98
Folha de dados de segurança de materiais 199	atualizações de firmware 9
Folha de dados de segurança de materiais (FDSM) 199	nível de toner, verificação de 96
fontes	recursos 27
and the second s	HP, papel brilhante 158
armazenamento em disco rígido 10 arquivos EPS, solução de problemas 139	
	HP, Papel de impressão 159
configurações da Courier 177	
configurações de PCL 177	
impressão, listas 148, 153, 173	idioma, painel de controle 136, 182
incluídos 8	imagens em papel especial, impressão 71
solução de problemas 137, 143	impressão
fontes TrueType, incluídas 8	instruções básicas 54
frente e verso, registro 75	solução de problemas 137
fundo acinzentado, solução de problemas 132, 165	trabalhos armazenados 82
fundo, acinzentado 132, 165	trabalhos de cópia com espera 85
	trabalhos de Cópia rápida 84
G	trabalhos particulares 81
gramatura, papel	impressão borda a borda 71, 75, 177
pesado 167	impressão clara
	densidade do toner, configuração 180
suportadas 161	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
tabela de equivalência 157	solução de problemas 132
grampeador/empilhador	impressão de n páginas por folha 77
atolamentos de grampos, freqüentes 139	impressão de rascunho 179
impressão para 60	impressão de vários originais (mopy) 74
mensagens de erro 124, 125	impressão desbotada, solução de problemas 132
não reconhecido 142	

PTWW Índice 213

impressão em ambos os lados	liberação de trabalhos
carregamento do papel 49	armazenados 82
carregamento do papel. 49	cópia com espera 85
configurações 176	particulares 81
÷ ,	
impressão 68	limpeza da impressora 92
opções de layout 69	linguagens
solução de problemas 139, 140	alternância automática 20
impressão interrompida, solução de problemas 144	incluídos 8
impressão lenta, solução de problemas 139, 143	lista de instaladas, impressão 150
·	·
impressão, cartuchos de	mensagens de erro 122
armazenamento 95	padrão, configuração 181
autenticação 95	linguagens da impressora
baixo 182	alternância automática 20
encomendas 96	incluídos 8
esvaziamento, configurações 182	lista de instaladas, impressão 150
informações sobre uso 152	mensagens de erro 122
mensagens de erro 121, 123, 124	padrão, configuração 181
não-HP 95, 124	Linguagens instaladas e opções 150
nível de toner, verificação 95	linhas de formulário, configurações 177
números de fabricação 12, 158	linhas, solução de problemas 132
página status dos suprimentos 151	links, servidor da Web incorporado 147
recursos 8	lista de fontes PCL, impressão 148, 153, 173
remoção 92	lista de fontes PostScript, impressão 153, 173
status, visualização no HP Toolbox 33	lista de fontes PS, impressão 148, 153, 173
substituição 97	livretos, criação 66
	•
impressora, linguagens	log de eventos
alternância automática 20	exibição 188
incluídos 8	impressão 155
lista de instaladas, impressão 150	informações sobre 150, 155
mensagens de erro 122	página de servidor da Web incorporado 146
•	·
padrão, configuração 181	Luz Atenção 16
impressoras compartilhadas, solução de problemas 141	luz de dados 16, 143
inclinação de página, solução de problemas 134	Luz Pronta 16
informações sobre a bateria 199	luzes
informações sobre a proteção ambiental 197	dispositivos de manuseio de papel 17
instalação	painel de controle 16
cartões de memória flash 193	luzes piscantes
memória 190	dispositivos de manuseio de papel 17
placas EIO 196	painel de controle 16
software de redes 24	•
Software para Macintosh 25	M
Software para Windows 23	Macintosh
	Chooser, solução de problemas 145
1	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	comunicações, solução de problemas 145
Jetadmin, HP Web	configurações do Appletalk 185
alertas, configuração 98	configurações do driver 21
atualizações de firmware 9	desinstalação de software 27
nível de toner, verificação de 96	drivers incluídos 19
recursos 27	instalação do software 25
	PPDs e PDEs 22
K	sistemas operacionais suportados 18
	Utilitário HP LaserJet 23
kit de manutenção	mapa de menu, impressão 148, 149, 173
encomendas 124	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
números de fabricação 13	mapa, menu 148, 149, 173
status 151	marcas d'água, impressão 74
	marcas de corte, impressão 71
substituição 94	margem de encadernação, configurações 176
kit de manutenção da impressora	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
encomendas 124	margens
números de fabricação 13	configurações 178
status 151	cortadas, solução de problemas 137
	envelopes 59, 160
substituição 94	margens cortadas, solução de problemas 137
I and the second se	memória
lada arrada impressaña da afairsa ara 440	alocação 196
lado errado, impressão de páginas em 140	base 7
LEDs	cartões flash, instalação 193
dispositivos de manuseio de papel 17	erros NVRAM 129
painel de controle 16	instalação 190
•	
	insuficiente 126
	mensagens de erro de DIMM 128

214 Índice PTWW

números de fabricação 12	modo Sleep
página de configuração, impressão 150	compatibilidade com o Energy Star 197
recursos de retenção de trabalho 81	configurações 181
requisitos, como determinar 189, 190	consumo de energia 168
verificação de instalação 195 memória base 7	modo Timbrado Alternativo 53 modos
memória flash	Bandeja 1 78
DIMMs, atualização 189	bandejas 80
DIMMs, números de fabricação 12	fusor 179
instalação 193	Sleep 181
slots 190	Timbrado Alternativo 53
memória insuficiente 126	modos de alimentação, bandejas 78, 80
mensagens	modos do fusor 179
configurações 181	mopy (impressão de vários originais) 74
lista em ordem alfabética 121	
lista numérica 126	N
luzes do painel de controle 16 solução de problemas 120	não impressão de bordas, solução de problemas 137
mensagens de erro	navegadores, requisitos do HP Toolbox 32
configurações 181	número de cópias 175
lista em ordem alfabética 121	número de série
lista numérica 126	cartuchos 151 disco 153
luzes do painel de controle 16	impressora 150
solução de problemas 120	números de fabricação 11
mensagens de erro do fusor 127	números de fabricação, suprimentos 158
mensagens de erro no controlador DC 128	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
mensagens de status	0
configurações 181 lista em ordem alfabética 121	onda, solução de problemas 134
lista em ordem aliabetica 121	opções de conectividade 9
luzes do painel de controle 16	orientação
solução de problemas 120	carregamento de mídia 49
menu Configurar dispositivo 175	impressão em ambos os lados 69
menu Diagnósticos 188	padrão 177
menu E/S 182	orientação da página
menu EIO 183	carregamento de mídia 49
menu Informações 173	impressão em ambos os lados 69
menu Manuseio de papel 174	padrão 177
menu PCL 177	orientação de paisagem configuração como padrão 177
menu Qualidade de impressão 178	impressão em ambos os lados 69
menu Recuperar trabalho 172 menu Reinicializações 187	orientação de retrato
menu Serviço 188	configuração como padrão 177
mídia	impressão em ambos os lados 69
carregamento 36	
cartolina: especificações 167	P
curva, solução de problemas 134	página de alerta, servidor da Web incorporado 147
diferente, primeira página 76	página de configuração
especial 70	Guia Jetdirect 29
especificações 160, 164	impressão 148, 173
etiquetas 70 HP 158	informações sobre 150
modos do fusor 179	visualização a partir do servidor da Web incorporado 146
orientação 49	página de configuração da impressora, servidor da Web incorporado 147
pequeno, modo de 180	página de e-mail, servidor da Web incorporado 147
perfurado, carregamento 52	página de erros do PDF 177
personalizado, carregamento 45	página de fabricação 155
reciclado 159, 198	página de identificação de dispositivos, servidor da Web
seleção de bandeja 79	incorporado 146, 147
solução de problemas 164	página de limpeza, impressão 97
suportados, tamanhos 161	página de linguagem, servidor da Web incorporado 147
tabela de equivalência de gramatura 157	página de status da impressora, servidor da Web incorporado 146
tamanho da imagem padrão, configuração 175 tamanho padrão, carregamento 39, 42	página de status, servidor da Web incorporado 146
timbrado 53	página de taxa de atualização, servidor da Web incorporado 147
tipo, ajuste da configuração 176	página de uso impressão 148, 173
tipos suportados 164	informações sobre 152
mídia especial, impressão em 36, 70	servidor da Web incorporado 146
mídia estreita, configurações 180	página externa, configurações 77
mídia não-HP 160	página inclinada, solução de problemas 134
modo papel pequeno 180	

PTWW Índice 215

página para contato sobre informações, servidor da Web	EIO 183
incorporado 147	Entrada paralela 183
página para encomenda de suprimentos, servidor da Web	Impressão 175
incorporado 147	Informações 173
página para outros links, servidor da Web incorporado 147	Manuseio de papel 174
página status dos suprimentos	mapa, impressão 149, 173
impressão 148, 173	navegação 16
informações sobre 151	PCL 177
página, contagens 150, 155	Qualidade de impressão 178
páginas com erro PostScript 137, 177	Recuperar trabalho 172
páginas com erro PS 137, 177	Reinicializações 187
páginas complexas, solução de problemas 126	Serviço 188
páginas cortadas, solução de problemas 139	utilização 171
páginas de diagnóstico, servidor da Web incorporado 147	painel de controle, menus bloqueados 16
páginas de informações	papel
configuração 150	carregamento 36
impressão 148, 173	curva, solução de problemas 134
Jetdirect 154	diferente, primeira página 76
listas de fontes 153	especificações 160, 164
log de eventos 155	modos do fusor 179
mapa de menu 149	orientação 49
status dos suprimentos 151	pequeno, modo de 180
uso 152	perfurado, carregamento 52
visualização a partir do servidor da Web incorporado 146	personalizado, carregamento 45
páginas em branco	reciclado 159, 198
acréscimo 77	seleção de bandeja 79
solução de problemas 137	solução de problemas 164
suppressão 178	suportados, tamanhos 161
páginas não impressas	tabela de equivalência de gramatura 157
interrupção no meio do trabalho 144	tamanho da imagem padrão, configuração 175
parcial 139, 143	tamanho padrão, carregamento 39, 42
tudo 137	timbrado 53
última 141	tipo, ajuste da configuração 176
páginas para redes, servidor da Web incorporado 147	tipos suportados 164
páginas parciais, solução de problemas 139	papel A4
Páginas por folha 77	configurações largura A4 177
páginas por minuto 7, 169	substituição de configurações 176
páginas sobre dispositivos, servidor da Web incorporado 147	Papel de impressão HP 159
páginas truncada, solução de problemas 139	papel de impressao HF 139
painel de controle botões 15	configurações de bandeja 176
configurações, alteração 16	papel de tamanho personalizado impressão 71
configurações, substituição 74	Papel HP LaserJet Soft Class 159
em branco, solução de problemas 136	Papel HP LaserJet Soft Gloss 158
idioma, seleção 136, 182	Papel HP MultiPurpose 159
luzes 16	Papel HP Office 159
mapa de menu, impressão 149, 173	Papel HP Premium Choice LaserJet 158
mensagens 120	Papel LaserJet LID 450
menu Configurar dispositivo 175	Papel LaserJet, HP 159
menu Diagnósticos 188	papel perfurado
menu E/S 182	carregamento 52
menu EIO 183	impressão 70
menu Informações 173	modo do fusor 179
menu Manuseio de papel 174	papel personalizado
menu PCL 177	carregamento 45, 50, 51
menu Qualidade de impressão 178	tamanhos suportados 161
menu Recuperar trabalho 172	papel pesado
menu Serviço 188	especificações 167
menus 171	impressão 71
menus bloqueados 16	modo do fusor 179
Reinicializações 187	papel pré-impresso
sistema de ajuda 120	impressão em 70
submenu Configurações do sistema 180	modo do fusor 179
submenu Entrada paralela 183	Papel Premium Choice LaserJet 158
submenu Impressão 175	papel reciclado 159, 198
painel de controle, menus	Papel reciclado HP Office 159
bloqueados 16	Papel Soft Gloss 158
Configurações do sistema 180	papel, tabela de equivalência 157
Configurar dispositivo 175	
Diagnóstico 188	
E/S 182	

216 Índice PTWW

papel, tamanhos	Q
mensagens de erro 127	qualidade
seleção de bandejas por 79	configurações 178
suportadas 161	página de limpeza, impressão 97
papel, teste da passagem 156	solução de problemas 131
papel, tipos 164	qualidade da imagem
configurações de bandeja 174	configurações 178
modos do fusor 179	página de limpeza, impressão 97
padrão, configuração 176	tabelas de problemas 131
seleção de bandejas por 79	·
pausa na impressão 142	qualidade da impressão
pausar a impressora 15	configurações 178
PDEs, Macintosh 22	página de limpeza, impressão 97
PINS	solução de problemas 131
liberação de trabalhos particulares 81	qualidade de impressão, solução de problemas 132
mensagens de erro 123	
menu Serviço 188	R
	RAM. Consulte memória
menus do Painel de controle 171	reabastecimento de papel 36
placas de Ethernet suportadas 9	recarga de grampos
placas EIO	acabamento multifunções 64
buffer sobrecarregado, mensagens de erro 126	Grampeador/empilhador para 3.000 folhas 61
instalação 196	reciclagem de suprimentos 198
mensagens de erro 130	recursos
números de fabricação 13	
slots 14	drivers 20
suportadas 9	impressora 7
plásticos, reciclagem 198	retenção de trabalho 80
plataformas suportadas 18	software 18
pontos por polegada (dpi), configurações 179	recursos de intercalação 74
pontos pretos, solução de problemas 97, 132	recursos permanentes 196
pontos, solução de problemas 97, 132	redes
porta de transferência vertical	configurações de velocidade 187
locais do atolamento 100	instalação do software 24
localização 14	página de configurações, servidor da Web incorporado 14
porta direita	servidores de impressão HP Jetdirect 29
limpeza de atolamentos 101	sistemas operacionais suportados 18
locais do atolamento 100	software para 27
localização 14	solução de problemas 141
porta esquerda	registro, bandeja 75, 178
limpeza de atolamentos 107	reinicializando a contagem de manutenção da impressora 94
	relatórios
locais do atolamento 100	impressão 148, 173
localização 14	listas de fontes 153
porta frontal	log de eventos 155
locais do atolamento 100	mapa de menu 149
localização 14	página de configuração 150
portas	página de uso 152
atolamentos na porta direita, limpeza 101	Página Jetdirect 154
atolamentos na porta esquerda, limpeza 107	página status dos suprimentos 151
locais do atolamento 100	visualização a partir do servidor da Web incorporado 146
localização 14	, ,
paralelas, mensagens de erro 127	relógio, configuração 180
solução de problemas 143, 144	remoção de software 27
postais	remoção do toner 92
especificações 167	resolução 7
impressão 71	restauração das configurações de fábrica padrão 187
pouco toner de impressão, configurações 182	restauração das configurações padrão 187
PPDs, Macintosh 22	retenção de trabalho
Pré-configuração do Driver HP 19	Apagamento Seguro de Disco 88
pré-configuração, driver 19	configurações de tempo de espera 180
primeira página	cópia com espera 84
papel diferente para 76	Cópia rápida 83
velocidade, especificações 7	limite de armazenamento de trabalho, configuração 180
	mensagens de erro 125
velocidade, solução de problemas 139	menu Recuperar trabalho 172
primeira página diferente 76	recursos, acesso a 80
Printer Dialog Extension (PDEs), Macintosh 22	trabalhos armazenados 82
problemas de interface, solução de problemas 142	trabalhos particulares 81
Programa de reciclagem e devolução de suprimentos de impressão	retornos de carro, configurações 178
HP 198	roupas, sujas de toner 92
	roupas, sujas uo tonet 32

PTWW Índice 217

rugas, solução de problemas	instalação no Windows 23
envelopes 135	Macintosh 22
páginas 134, 165	recursos 18
	rede 27
\$	solução de problemas 138
saída, compartimentos	solução de problemas alimentação manual 138, 141
acabamento multifunções 56	atolamentos de grampos, freqüentes 139
atolamentos, limpeza 107	atolamentos de grampos, limpeza 112
caixa de correio com 8 compartimentos 56	atolamentos, frequentes 119
capacidades 8	atolamentos, limpeza 100
cheio, mensagens de erro 121 empilhador 55	bandejas 137
empilhador/grampeador 55	dados, ausentes 138
locais do atolamento 100	defeitos repetitivos 133
localização 14, 55	fontes 137, 143
seleção 56, 176	fundo acinzentado 132
solução de problemas 141	grampeamento 140
tamanhos de papel suportados 161	impressão desbotada 132
teste da passagem do papel, impressão 156	impressão interrompida 144
salva de configurações 74	impressora, envio para 139 inclinação 134
segurança	linhas 132
cofigurações do servidor da Web incorporado 147	lista de verificação 136
configurações 187	luzes, dispositivos de manuseio de papel 17
configurações do servidor da Web incorporado 147	luzes, painel de controle 16
status, página de configuração 150 trava 89	Macintosh 145
Web-sites, configurações 185	manchas de toner 133
Sem página externa 77	mensagens do painel de controle 120
servidor da Web incorporado	páginas curvadas 134
accesso 31	páginas não impressas 137
páginas 146	páginas parciais 139
recursos 28	painel de controle 136
servidor de impressão incorporado 30	papel 164
servidores de impressão	pausa na impressão 142 pontos 132
mensagens de erro 130	portas 143, 144
menu EIO 183	qualidade 131
números de fabricação 13	redes 141
Página Jetdirect 154	servidores de impressão HP Jetdirect 29
solução de problemas 29 servidores de impressão HP Jetdirect	software 138
mensagens de erro 130	teste da passagem do papel 156
menu EIO 183	trabalhos de impressão PS 144
números de fabricação 13	velocidade 143
página de informações 154	Status do dispositivo, visualização no HP Toolbox 33
solução de problemas 29	status dos LEDs no manuseio de papel 17
servidores de impressão Jetdirect	submenu Configurações do sistema 180
mensagens de erro 130	submenu Entrada paralela 183
menu EIO 183	submenu Impressão 175
números de fabricação 13	substituição cartuchos de impressão 97
página de informações 154	kit de manutenção da impressora 94
solução de problemas 29	substituição de configurações 74
sistemas operacionais suportados 18	substituir A4/carta 176
site da Web anti-falsificação 95	suporte do IBM OS/2 20
site da Web de fraudes 95 site da Web de fraudes HP 95	suporte do OS/2 20
slots	suporte Linux 18
DIMM 189, 190	suporte LocalTalk 9
EIO 9	suporte USB 9
Linguagens instaladas e Opções 150	suprimentos
localização 14	encomendas 147
slots de expansão	mensagens de erro 125
DIMMs 189, 190	números de fabricação 158
EIO 9	reciclagem 198
Linguagens instaladas e Opções 150	status, visualização a partir do servidor da Web incorporado 14 status, visualização no HP Toolbox 33
sobreposições, solução de problemas 139	suprimentos, status
software	página de informações 151
CD-ROM, conteúdo 18	página, impressão 148, 173
configurações, substituição 74 desinstalação 27	visualização a partir do servidor da Web incorporado 146
instalação no Macintosh 25	visualização no HP Toolbox 33

218 Índice PTWW

T	transparências
tabelas de problemas, qualidade da imagem 131	carregamento 53
tamanho da imagem padrão, configuração 175	especificações 166
tamanhos diferentes de papel, mensagem de erro 122	HP LaserJet 158
teclas, painel de controle 15	impressão 71
Tecnologia de aumento de resolução (REt) 7, 179	modo do fusor 179
Tecnologia RIP Once 7	transparências monocromáticas LaserJet 158
tecnologia RIP ONCE 10	trava, segurança 89
temperatura, ambiente operacional 169	travas do fusor, configuração 58, 59
teste da passagem do papel, impressão 156	
teste da passagem, impressão 156	U
texto, solução de problemas	última página, não impressa 141
caracteres parcialmente impressos 132	umidade, ambiente operacional 169
malformados 134	UNIX
timbrado	configurações de retorno de carro 178
impressão em 70	suporte 18
modo do fusor 179	Utilitário HP Jetdirect Printer Installer 28
modo Timbrado Alternativo 53	Utilitário HP LaserJet 23
toner	Utilitário LaserJet 23
configurações de densidade 180	
informações sobre uso 152	V
limpeza de roupas 92	várias páginas por folha 77
mancha, solução de problemas 133	velocidade
nível, verificação 95	configurações da transmissão de dados 183
pontos, solução de problemas 97, 132	configurações de rede 187
problemas de aderência 164	configurações de resolução 179
solto, solução de problemas 133	impressão 169
toner manchado, solução de problemas 133	páginas por minuto 7
toner solto, solução de problemas 133	processador 7
Toolbox, HP	solução de problemas 139, 143
alertas, configuração 98	velocidade do microprocessador 7
nível de toner, verificação de 96	velocidade do processador 7
recursos 29, 32	Visualizador da Ajuda
trabalhos armazenados	utilização 205
Apagamento Seguro de Disco 88	Visualizador da ajuda
configurações de tempo de espera 180	teclas de atalho 201
configurações do painel de controle 172	voltagem, solução de problemas 136
criação 82 exclusão 83	
impressão 82	W
mensagens de erro 125	Web Jetadmin
opções 80	alertas, configuração 98
trabalhos de cópia com espera	atualizações de firmware 9
Apagamento Seguro de Disco 88	nível de toner, verificação de 96
configurações de tempo de espera 180	recursos 27
configurações do painel de controle 172	Web-sites
criação 84	Aliança da indústria eletrônica 199
exclusão 85	anti-falsificação 95
impressão 85	atualizações de firmware 9
opções 80	configurações de segurança 185
trabalhos de Cópia rápida	Folha de dados de segurança de materiais 199
Apagamento Seguro de Disco 88	informações sobre o meio ambiente 199
configurações de tempo de espera 180	informações sobre reciclagem 198
configurações do painel de controle 172	papel: especificações 160
criação 83	Software para Windows 10
exclusão 84	Windows
impressão 84	configurações do driver 21
opções 80	desinstalação de software 27
trabalhos de impressão, cancelamento 15	drivers incluídos 19
trabalhos de impressão, continuação 15	instalação do software 23
trabalhos particulares	redes, instalação do software 24
Apagamento Seguro de Disco 88	sistemas operacionais suportados 18
configurações de tempo de espera 180	
configurações do painel de controle 172	
exclusão 81	
impressão 81	
opções 80	
trabalhos PostScript, solução de problemas 144	
trabalhos PS, solução de problemas 144	
trabalhos, cancelamento 15	

PTWW Índice 219

220 Índice PTWW



Q3721-90948